



# 同泰怡服务器 TE226V1

## 用户手册

文档版本 V1.2

发布日期：2025-12-30

## 版权申明

本手册版权归深圳市同泰怡信息技术有限公司所有，未经本公司书面许可和授权，任何单位或个人不得以任何方式复制、抄录本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明

本手册中出现的商标均已注册，同泰怡、TTYINFO、TONGTAIYI 是同泰怡信息技术有限公司的注册商标，关于第三方的注册商标归第三方所有。

## 内容声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容会不定期进行更新。

本手册陈述之规格及信息，将依规格之更新而改变。

因此，制造商不承担因规格更新而造成手册内容错误或遗漏之职责。

本手册中的信息可能包含技术或印刷错误。

本手册中的图片可能与实物有差异，仅作说明之用。

同泰怡保留在不另行通知的情况下对产品进行改进/改动的权利。

## 技术支持

深圳市同泰怡信息技术有限公司

服务热线：4006186818

电话：0755-2692 4294

传真：0755-2692 4294

地址：深圳市南山区高新南七道深圳市数字技术园 B2 栋 2 楼 A 区

# 前言

## 摘要

本文档介绍 TE226V1 的相关内容。

## 目标受众

本文档主要适用于以下人员：

- 售前工程师
- 产品维护工程师

## 提示符号

为了能够确保您正确地使用该服务器，请务必注意下面这些会在本文档中出现的标示符号所代表的特殊含意。

| 符号  | 说明                      |
|---|-------------------------|
|  <b>危险</b> | 如果不当操作，则将会导致死亡或严重伤害。    |
|  <b>警告</b> | 如果不当操作，则将会导致中度或轻微伤害。    |
|  <b>注意</b> | 如果不当操作，则将会导致机器损坏或数据丢失。  |
|  <b>说明</b> | 对该文档内容的重点信息进行补充说明。      |
|  <b>提示</b> | 提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。 |

## 版本说明

| 文档版本 | 发布日期       | 修订说明   |
|------|------------|--|
| V1.0 | 2024-10-17 | 初版发行   |
| V1.1 | 2025-11-11 | 更新 5.1 注意事项-增加鲲鹏模组参数   |
| V1.2 | 2025-12-30 | <ol style="list-style-type: none"><li>更新 5.1 注意事项-增加板载 USB 2.0 插针说明</li><li>增加 BMC IP 设置和登录</li><li>更新工作温度范围(5°C 至 35°C)</li></ol> |
|      |            |  |
|      |            |  |
|      |            |  |

# 目录

|       |                                     |    |
|-------|-------------------------------------|----|
| 1     | <b>安全声明</b>                         | 1  |
| 1.1   | <b>一般安全事项</b>                       | 1  |
| 1.2   | <b>有毒有害物质声明</b>                     | 2  |
| 1.3   | <b>警示通告</b>                         | 3  |
| 1.4   | <b>气候环境要求</b>                       | 3  |
| 1.5   | <b>其他重要描述</b>                       | 4  |
| 2     | <b>产品介绍</b>                         | 5  |
| 2.1   | <b>系统简介</b>                         | 5  |
| 2.2   | <b>产品特点</b>                         | 5  |
| 2.3   | <b>产品技术规格</b>                       | 5  |
| 2.4   | <b>系统拓扑框图</b>                       | 6  |
| 3     | <b>系统组件</b>                         | 7  |
| 3.1   | <b>前面板组件</b>                        | 7  |
| 3.2   | <b>后面板组件</b>                        | 9  |
| 3.3   | <b>主板组件</b>                         | 11 |
| 3.4   | <b>硬盘标号</b>                         | 11 |
| 3.5   | <b>硬盘指示灯</b>                        | 12 |
| 3.6   | <b>PCIe 插槽适配说明</b>                  | 12 |
| 4     | <b>安装系统组件</b>                       | 14 |
| 4.1   | <b>鲲鹏 920 模组的安装</b>                 | 14 |
| 4.2   | <b>鲲鹏 920S 模组的安装</b>                | 16 |
| 4.3   | <b>鲲鹏 920L 模组的安装</b>                | 18 |
| 4.4   | <b>M.2 的安装</b>                      | 20 |
| 4.5   | <b>导轨组件安装</b>                       | 20 |
| 4.6   | <b>BMC IP 设置和登录</b>                 | 23 |
| 5.1   | <b>操作注意事项</b>                       | 30 |
| 5     | <b>操作注意事项和常见故障处理</b>                | 32 |
| 5.2   | <b>常见故障处理</b>                       | 32 |
| 5.2.1 | <b>常见硬件故障</b>                       | 32 |
| 5.2.2 | <b>常见软件故障</b>                       | 33 |
| 6     | <b>OS 安装</b>                        | 34 |
| 6.1   | <b>OpenEuler-22.03-LTS-SP2 安装步骤</b> | 34 |
| 6.1.1 | <b>安装前准备</b>                        | 34 |
| 6.1.2 | <b>安装过程</b>                         | 35 |
| 7     | <b>附录</b>                           | 49 |
| 7.1   | <b>术语&amp;缩略语</b>                   | 49 |

# 1 安全声明

## 1.1 一般安全事项

为防止出现重大人身及财产损失的风险，请务必遵循以下建议。

- 请不要自行打开系统盖板，应由经过专业培训的维修技术人员进行操作。带有闪电符号的三角形标记部分可能会有高压或电击，请勿触碰。
- 切勿将任何物体塞入系统的开孔处。如果塞入物体，可能会导致内部组件短路而引起火灾或电击。
- 切记：在进行维修前，断开所有的电缆。（电缆可能不止一条）
- 严格禁止在盖板未闭合前进行开机等带电操作。
- 当需要进行开盖处理时，请等待内部设备冷却后再执行，否则容易对您造成烫伤。
- 请勿在潮湿环境中使用本设备。
- 如果延长线缆需要被使用，请使用三线电缆并确保其正确接地。
- 确保服务器接地良好。可以通过不同的接地方式，但要求必须实际连接至地面。如果您不确定是否已经安全的接地保护，请联系相应的机构或电工予以确认。请使用带接地保护的三芯电源线与插座，不正确的接地可能会导致漏电、烧毁、爆炸甚至人身伤害。
- 请确保电源插座和电源接口能够紧密接触，松动的接触可能有导致起火的危险。
- 请在 220V 交流电压下使用设备，在不合适的电压下工作将导致设备触电、起火、甚至损坏。
- 要求设备通风良好并且远离热源、火源、不要阻塞散热风扇，否则设备可能会由于过热导致冒烟、起火或其他损害的危险。
- 请保持电源线和插头的清洁卫生和完好无损、否则可能有导致触电或起火的危险。
- 注意：如果电池更换不当会有爆炸危险，只许使用制造商推荐的同类或等效类型的替代件，废旧电池会对环境造成污染，更换下的旧电池请按照有关说明进行设置。
- 使计算机远离电磁场。
- 远离由空调、风扇、电机、电台、电视台、发射塔等高频设备引起的电子噪声和干扰。
- 请不要在设备正在运行时插拔内部连接部件或移动设备，否则将可能造成设备宕机或设备损坏。
- 请尽量避免频繁重启或开关机，以延长设备的使用寿命。
- 请保持环境清洁，避免灰尘，设备工作环境温度 5°C~35°C，湿度 30%~80%。
- 请用户及时备份重要数据，同泰怡信息技术有限公司不为任何情况所导致的数据丢失负责。

## 1.2 有毒有害物质声明

在 10 年环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该设备不会对环境造成严重污染或对其人身，财产造成严重损害。

| 部件名称              | 有害物质 |      |      |         |       |        |
|-------------------|------|------|------|---------|-------|--------|
|                   | 铅    | 汞    | 镉    | 六价铬     | 多溴联苯  | 多溴二苯醚  |
|                   | (Pb) | (Hg) | (Cd) | (Cr VI) | (PBB) | (PBDE) |
| 机箱 /挡板            | X    | O    | O    | O       | O     | O      |
| 机械组件 (风扇、散热器、马达等) | X    | O    | O    | O       | O     | O      |
| 印刷电路部件 - PCA*     | X    | O    | O    | O       | O     | O      |
| 电缆 /电线 /连接器       | X    | O    | O    | O       | O     | O      |
| 硬盘驱动器             | X    | O    | O    | O       | O     | O      |
| 介质读取 /存储设备 (光盘等)  | X    | O    | O    | O       | O     | O      |
| 电源设备 /电源适配器       | X    | O    | O    | O       | O     | O      |
| 电源                | X    | O    | O    | O       | O     | O      |
| 定点设备 (鼠标等)        | X    | O    | O    | O       | O     | O      |
| 键盘                | X    | O    | O    | O       | O     | O      |
| 完整机架 /导轨产品        | X    | X    | O    | O       | O     | O      |

- 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定的限量要求以下。
- × 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定的限量要求。但符合欧盟 RoHS 指令(包括其豁免条款)。



### 说明

此表为该设备中所有可能采用的部件所含有毒有害物质的状况，客户可依据本表查阅所购产品各部件含有毒有害物质的情况。


## 1.3 警示通告



警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

场所限制：本设备不适合在儿童可能出现的场所使用。

风扇警示：风扇旋转时，身体部位远离风扇叶片。

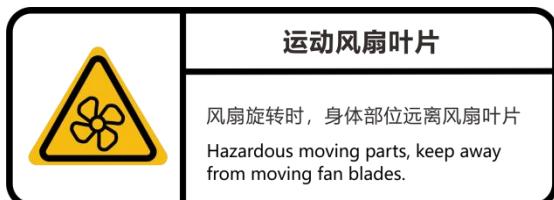

## 1.4 气候环境要求

| 温度                                 |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 工作温度                               | 5°C 至 35°C，最大温度梯度为每小时 10°C。 |
| 连续操作温度范围<br>(海拔低于 950 米或 3117 英尺时) | 在设备无直接光照的情况下，5°C 至 35°C。    |
| 存储温度范围                             | -40°C 至 65°C。               |
| 湿度                                 |                             |
| 工作湿度                               | 8% - 90%(非凝结)               |
| 存储湿度                               | 5% - 95%(非凝结)               |



### 说明

某些配置已在 45°C 的温度和 90% (29°C 最大露点) 的湿度下进行性能验证。



### 注意

- 如果设备的使用环境避雷设施不良或没有，请在雷雨天气情况下关机、并拔掉与设备相连接的电源线、网线、电话线等。
- 请使用正版操作系统及软件，并进行正确配置。同泰怡信息技术有限公司对由于操作系统和软件引起的服务器故障不负有维护责任。
- 请不要自行拆开机箱及增减服务器硬件配置，同泰怡信息技术有限公司不为因此而造成的硬件及数据损坏负责。
- 当设备出现故障时，请首先查看本手册的内容，以确定及排除常见故障。如果您不能确定故障的原因，请及时与技术支持部门联系以获得帮助。
- 为计算机选择一个合适的环境，有助于计算机的稳定运行，并延长计算机的使用寿命。

## 1.5 其他重要描述



如果该设备标示有此标识，表示加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在 海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。



如果该设备标示有此标识，表示加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于非热带气候条件安全使用，在热带气候条件使用时，可能有安全隐患。

## 2 产品介绍

### 2.1 系统简介

TE226V1 是同泰怡全自主开发的一款机架式 2U 边缘计算服务器，该服务器支持一颗华为鲲鹏 920-Max/920-Smart/920-Lite 模组，本产品 I/O 扩展丰富，配置灵活，短机箱设计，可充分发挥鲲鹏模组的计算性能，适用于边缘计算、AI 推理、网络安全、工控，以及其他各类边端侧应用场景。

### 2.2 产品特点

#### 强劲性能

- 支持 1 颗鲲鹏 920-Max (64/48 核)、920-Smart (32/24 核)、920-Lite (16/24 核) 模组；
- 920-Max/920-Smart 模组集成 DDR4-2933 内存(64~256GB), 920-Lite 支持 4 个标准 DDR4 内存插槽。

#### IO 丰富、扩展灵活

- 板载支持 4 个万兆光口，2 个千兆电口，定制版本：可通过屏蔽主板上的 2 个千兆电口，通过转接卡扩展为 4 个 1/10/25GbE 网口；
- 支持 3 个标准 PCIe Gen4 插槽；
- 支持 6 个 2.5 寸 SAS/SATA 存储盘位，支持 1 个 M.2。


#### 稳定可靠

- 经过严谨的信号与热力学仿真和实测，不惧任何环境考验；
- 选用超低损板材和高可靠零部件，长效稳定，为业务保驾护航；
- 集成华为 Hi1711 BMC 模组，基于华为最新代码框架开发，功能丰富，管理便捷。

### 2.3 产品技术规格

关于 TE226V1 的详细技术规格，请查阅 TTY TE226V1 产品彩页。


## 2.4 系统拓扑框图

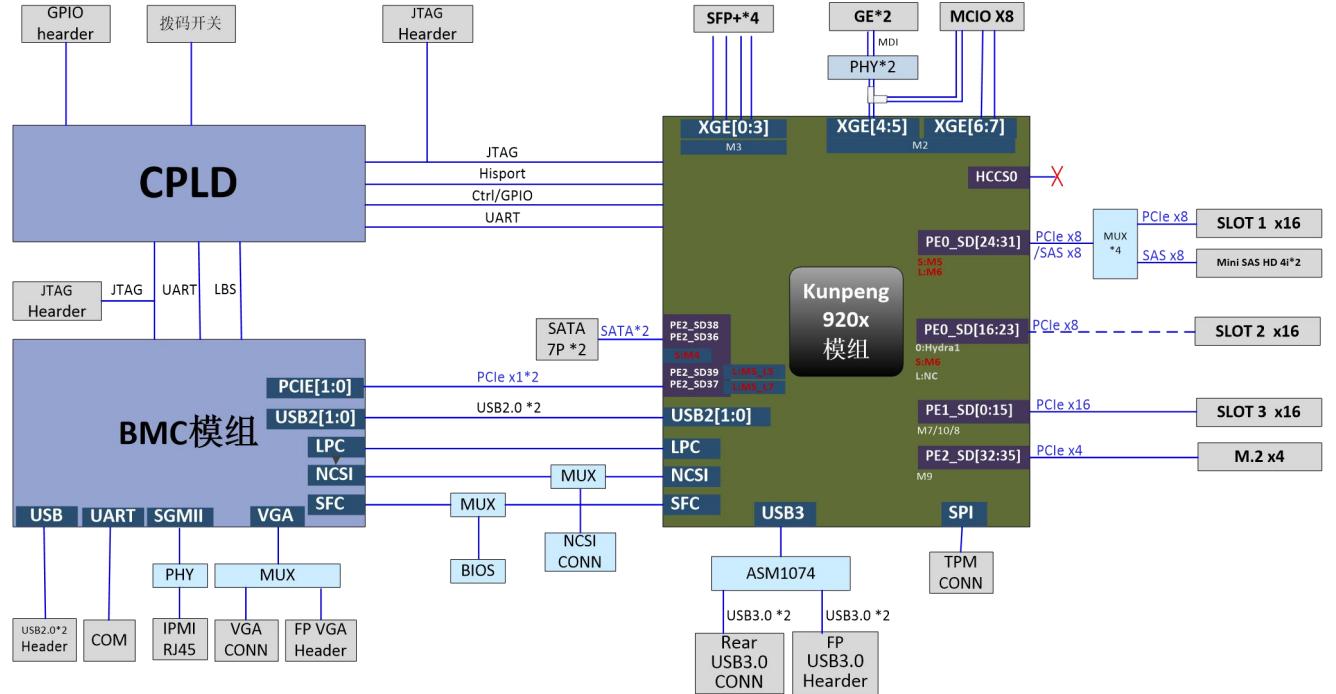

### 3 系统组件

#### 3.1 前面板组件

- 2U6 盘位 2.5 英寸盘机型

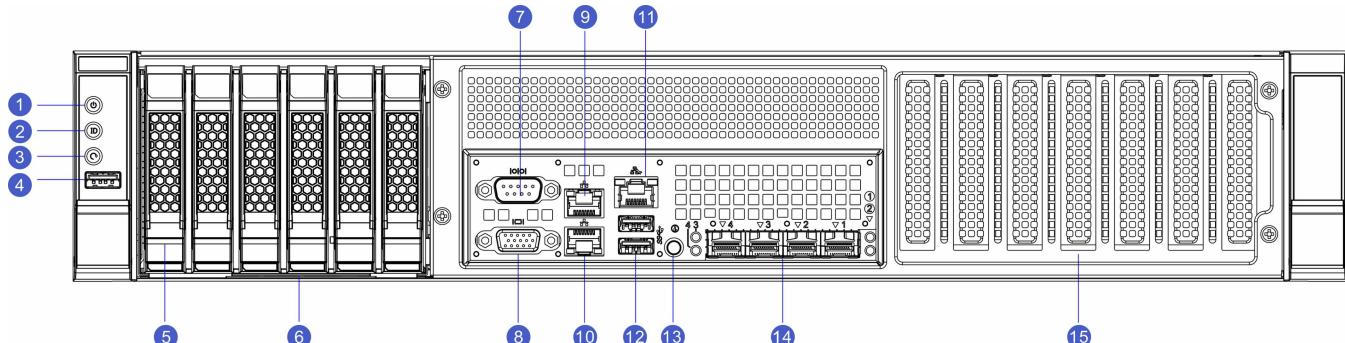


| 编号 | 模块名称   | 编号 | 模块名称           |
|----|--------|----|----------------|
| 1  | 开关机按键  | 9  | 千兆网口           |
| 2  | UID 按键 | 10 | 千兆网口           |
| 3  | 复位按键   | 11 | 管理网口           |
| 4  | USB3.0 | 12 | 2 x USB 接口 3.0 |
| 5  | 硬盘     | 13 | UID 指示灯/按键     |
| 6  | 标签卡    | 14 | 1x4 10G 网口     |
| 7  | COM    | 15 | PCIE 组件        |
| 8  | VGA    |    |                |



#### 注意

使用外接 USB 设备时请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。

- 前面板指示灯和按键说明

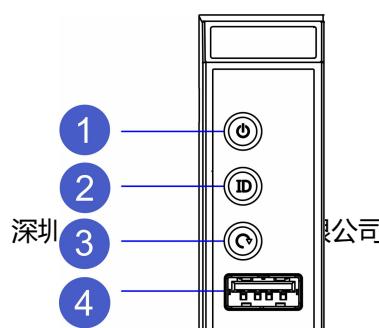


| 编号 | 模块名称       | 编号 | 模块名称      |
|----|------------|----|-----------|
| 1  | 电源开关按键/指示灯 | 3  | 复位按键      |
| 2  | UID 按键/指示灯 | 4  | USB3.0 接口 |

| 标识  | 指示灯/按键     | 状态说明   |
|---|------------|--|
|  | 电源开关按键/指示灯 | <p>电源按键说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 开机状态下长按该按键 4 秒钟可以将服务器强制下电。</li><li>✓ 待上电状态下短按该按键，可以进行开机。</li></ul> <p>电源指示灯说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 绿色（常亮）：表示设备已正常上电。</li><li>✓ 绿色（闪烁）：表示设备处于待机状态。</li><li>✓ 绿色熄灭：表示设备未上电。</li></ul> |


|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
|  | <b>UID 按键/指示灯</b> | <p>UID 按键/指示灯用于方便地定位待操作的服务器，可通过手动按 UID 按键或者 BMC 命令远程控制使灯灭或灯亮。</p> <p><b>UID 按键说明：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 短按 UID 按键，可以打开/关闭定位灯。</li> <li>✓ 长按 UID 按键 6 秒，可以复位服务器 BMC 管理系统</li> </ul> <p><b>UID 指示灯说明：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 蓝色（常亮/闪烁）：表示服务器被定位。</li> <li>✓ 熄灭：表示服务器未被定位。</li> </ul> |
|---|-------------------|---|

## 3.2 后面板组件

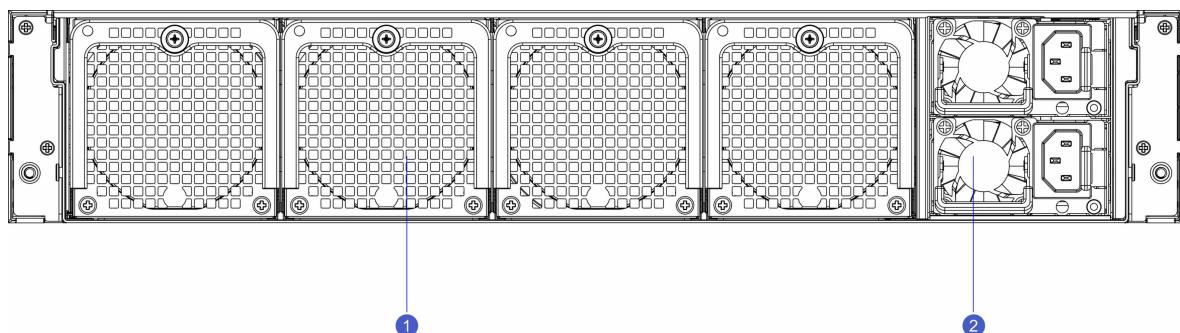

| 编号 | 模块名称 | 编号 | 模块名称 |
|----|------|----|------|
| 1  | 风扇   | 2  | PSU  |

- 后面板指示灯和按键说明

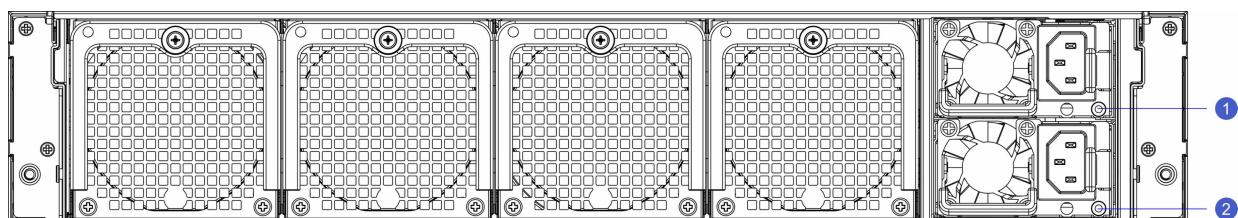

| 编号 | 模块名称    | 编号 | 模块名称    |
|----|---------|----|---------|
| 1  | 电源模块指示灯 | 2  | 电源模块指示灯 |

| 指示灯/按键  | 状态说明   |
|---------|--|
| 电源模块指示灯 | <p>以长城电源为例。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 绿色 (常亮) : 表示输入和输出正常。</li> <li>✓ 熄灭: 表示无交流电源输入。</li> <li>✓ 绿色 (1Hz/闪烁) : 表示电源模块处于 standy 状态。</li> <li>✓ 红色 (常亮) :</li> <li>✓ 表示电源无输出, 可能原因有电源过温保护、电源输出过流/短路、输出过压、器件失效 (不包括所有的器件失效) 等。</li> <li>✓ 表示电源线未接或者电源线脱落。</li> <li>✓ 红色 (闪烁) : 表示电源出现告警信号, 电源模块可能出现高温、高负载、大电流或风扇转速过低等异常。</li> </ul> |


### ● 自研网卡

TE226V1 服务器支持以下几款 TTY 自研型号网卡:

| 型号                                | 主要规格        |              |          |
|-----------------------------------|-------------|--------------|----------|
|                                   | 适用网络类型      | 总线(接口)类型     | 传输速率     |
| TH1GLS-E4 VER.A (XGE 1G 网卡)       | 千兆以太网       | XGE 接口       | 1000Mbps |
| TH25GLS-S4 VER.A (XGE 25G 网卡)     | 万兆以太网       | XGE 接口       | 25Gbps   |
| TW1GLS-E4 网讯千兆标卡                  | 千兆以太网       | PCIE 2.0 x4  | 1000Mbps |
| TW10GLS-F2 网讯万兆标卡                 | 万兆以太网       | PCIE 3.0 x8  | 10Gbps   |
| TW10GSLS-F2 网讯万兆标卡                | 万兆以太网       | PCIE 3.0 x8  | 10Gbps   |
| TCX4LS-F2 25G 标卡                  | 25G 以太网     | PCIE 3.0 x8  | 25Gbps   |
| Mellanox MCX755106AS-HEAT 200G 标卡 | 200G 以太网/IB | PCIE 5.0 x16 | 200Gbps  |
| Mellanox MCX653105A-ECAT 100G 标卡  | 100G 以太网/IB | PCIE 4.0 x16 | 100Gbps  |


### 3.3 主板组件

TE226V1 主板组件，接口说明如下所示：

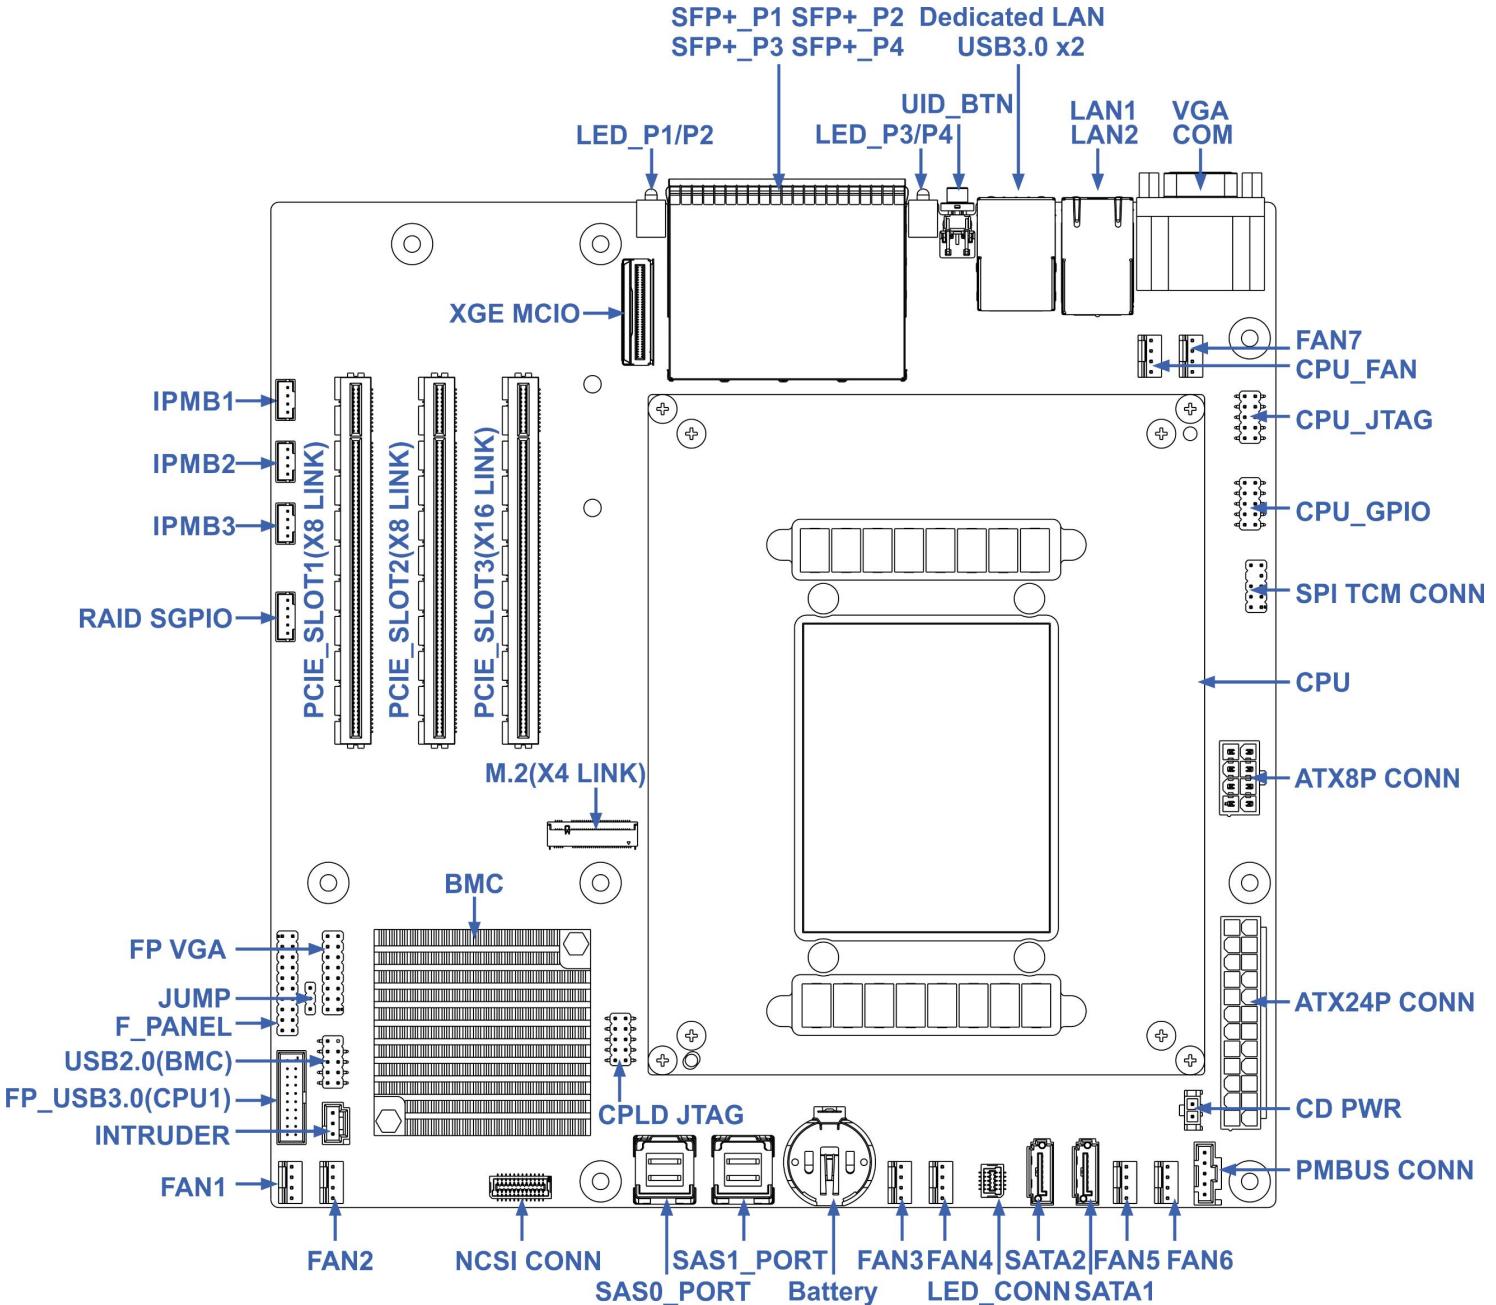

### 3.4 硬盘标号

- 2U6 盘位 2.5 英寸盘机型

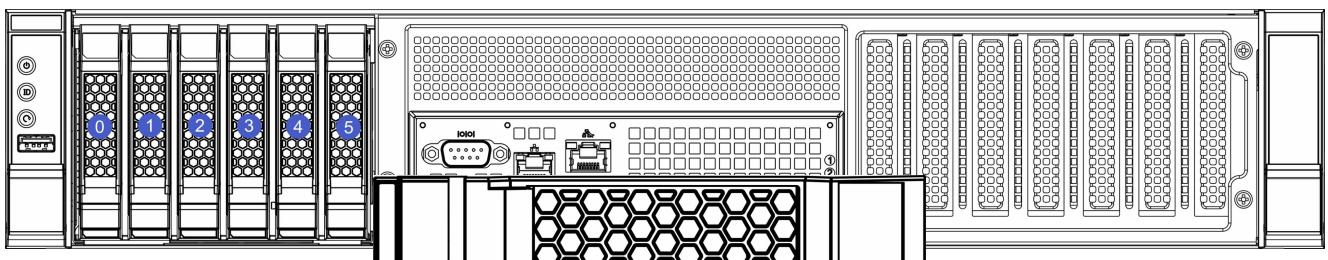


## 3.5 硬盘指示灯

| 硬盘状态            | 硬盘 Active 指示灯 (绿色) | 硬盘 Fault 指示灯 (黄色) |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 硬盘不在位           | 熄灭                 | 熄灭                |
| 硬盘在位，但没有数据活动    | 常亮                 | 熄灭                |
| 硬盘在位，且正常活动      | 闪烁 (4Hz)           | 熄灭                |
| 硬盘故障            | 常亮或者闪烁             | 常亮                |
| 硬盘被定位           | 闪烁 (4Hz)           | 闪烁 (4Hz)          |
| 硬盘处于 Rebuild 状态 | 常亮或者闪烁             | 闪烁 (1Hz)          |

## 3.6 PCIe 插槽适配说明

- 主板支持鲲鹏 920Max, 920S 及 920L 三种规格计算模组，并提供 3 个 PCIe Gen4 标准的扩展插槽 (X16\*1 和 X8\*2)，需特别注意的是，PCIe #2 插槽的功能实现与模组型号存在适配关系：当搭载 920 Max 或 Lite 模组时该插槽不可用，仅在搭载 920 Smart 模组时才有功能。

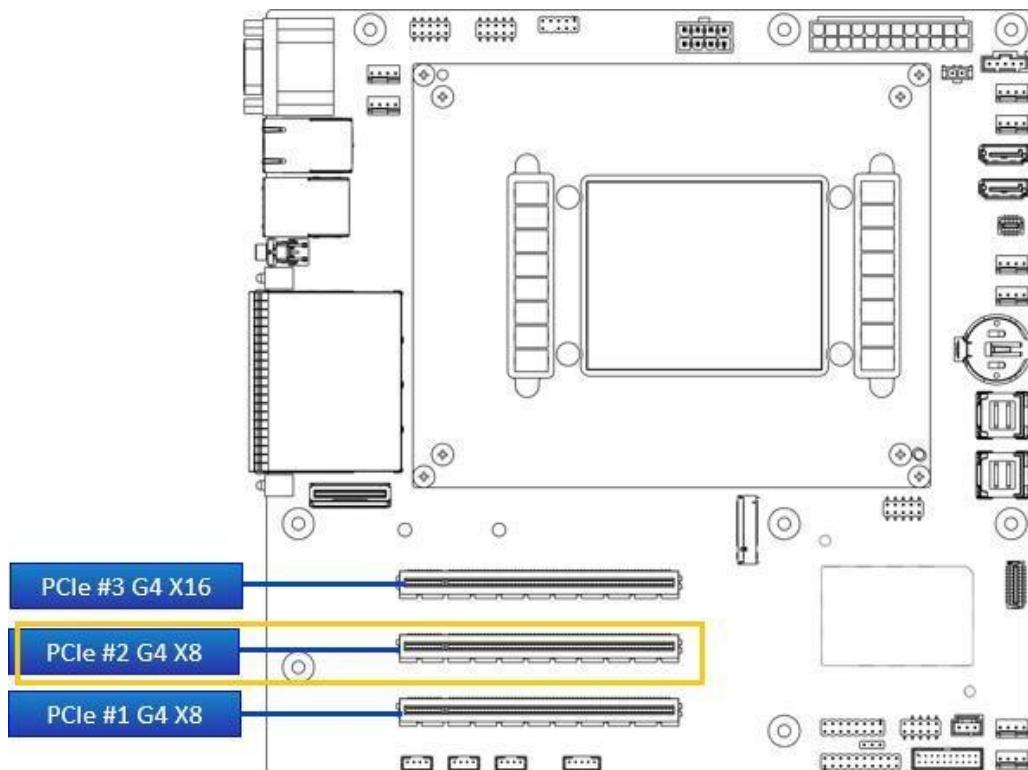


● 鲲鹏模组参数

| 鲲鹏模组               | 图示 | 规格描述                   | 主频 (G) | 核心数 (Core) | TDP (W) | 内存类型   | 内存频率     | 内存 (GB) |
|--------------------|----|------------------------|--------|------------|---------|--|----------|---------|
| Max 版<br>S920X08   |    | 2.6G/64-Core/180W/256G | 2.6G   | 64         | 180     | DDR4<br>2933MT/s                             | 128      | 256     |
|                    |    | 2.6G/64-Core/180W/128G |        | 64         | 180     |  |          | 128     |
|                    |    | 2.6G/48-Core/150W/128G |        | 48         | 150     |  |          | 128     |
| Smart 版<br>S920S08 |    | 2.6G/32-core/115W/128G |        | 32         | 115     |  | 128      | 64      |
|                    |    | 2.6G/32-core/115W/64G  |        | 32         | 115     |  |          | 64      |
|                    |    | 2.6G/24-core/95W/64G   |        | 24         | 95      |  |          | 64      |
| Lite 版<br>S920L08  |    | 2.6G/24-core/85W       | 2.6G   | 24         | 85      | DDR4<br>1DPC<br>2666MT/s<br>2DPC<br>2400MT/s | DIMM插槽*4 | DDR4    |
|                    |    | 2.6G/16-core/74W       |        | 16         | 74      |  |          |         |


## 4 安装系统组件

### 4.1 鲲鹏 920 模组的安装


- 1-1. 将 KP920 模组上支架组件和下支架组件放到工作台上，撕下导热垫上的保护膜；
- 1-2. 将 KP920 CPU 模组调整好位置，使 KP920 CPU 模组上的 2 个定位孔对准 KP920 模组下支架组件上的 2 个定位销钉，放到 KP920 模组下支架组件上；
- 1-3. 调整好 KP920 模组上支架组件位置，使 2 个定位孔对准 KP920 模组下支架组件上的 2 个定位销钉将其安装到 KP920 CPU 模组上；
- 1-4. 按压 KP920 模组上支架组件和下支架组件内存颗粒区域使导热垫与内存颗粒接触紧密；

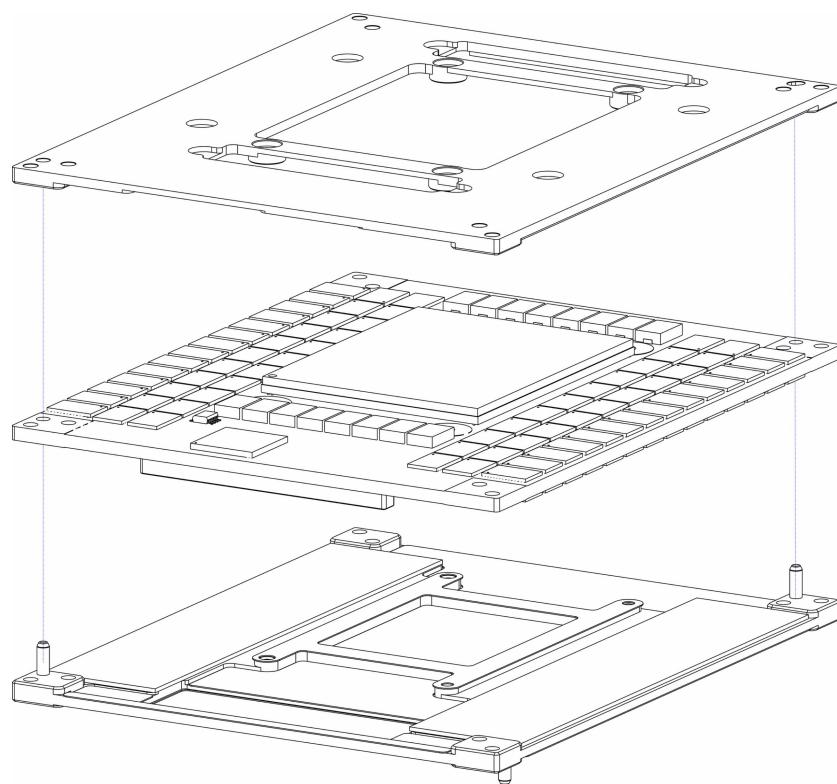


- 2-1. 用 4 颗十字槽盘头弹平垫组合螺钉(GB/T9074.4 M3X12)将 KP920 模组上支架组件和下支架组件固定锁紧。

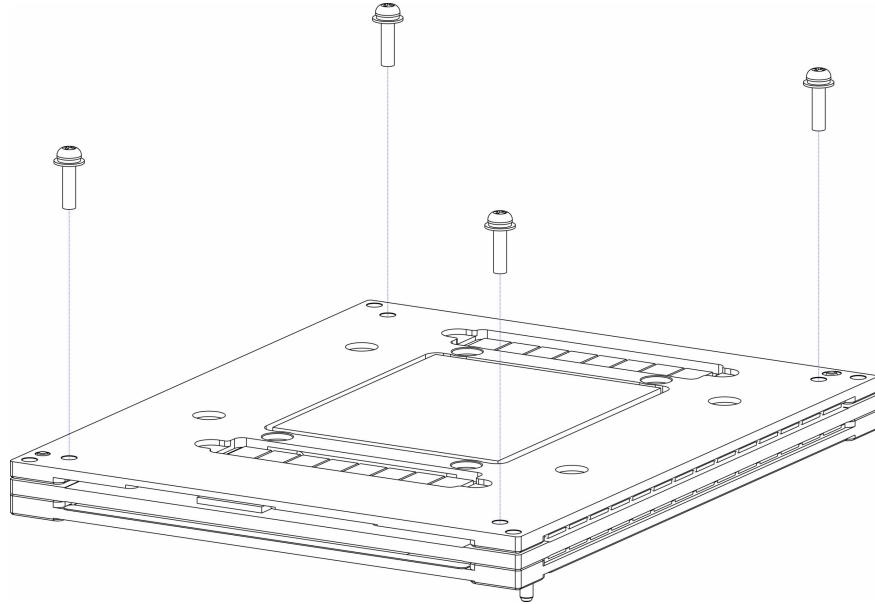

3-1. 将前面步骤安装好的模组调整好位置，使 2 个导向销钉和连接器与主板上的 2 个定位孔和连接器对准，将模组缓慢按压插入到主板上，注意检查连接器位置确保扣合到位，可在连接器位置处多按压 2 次。

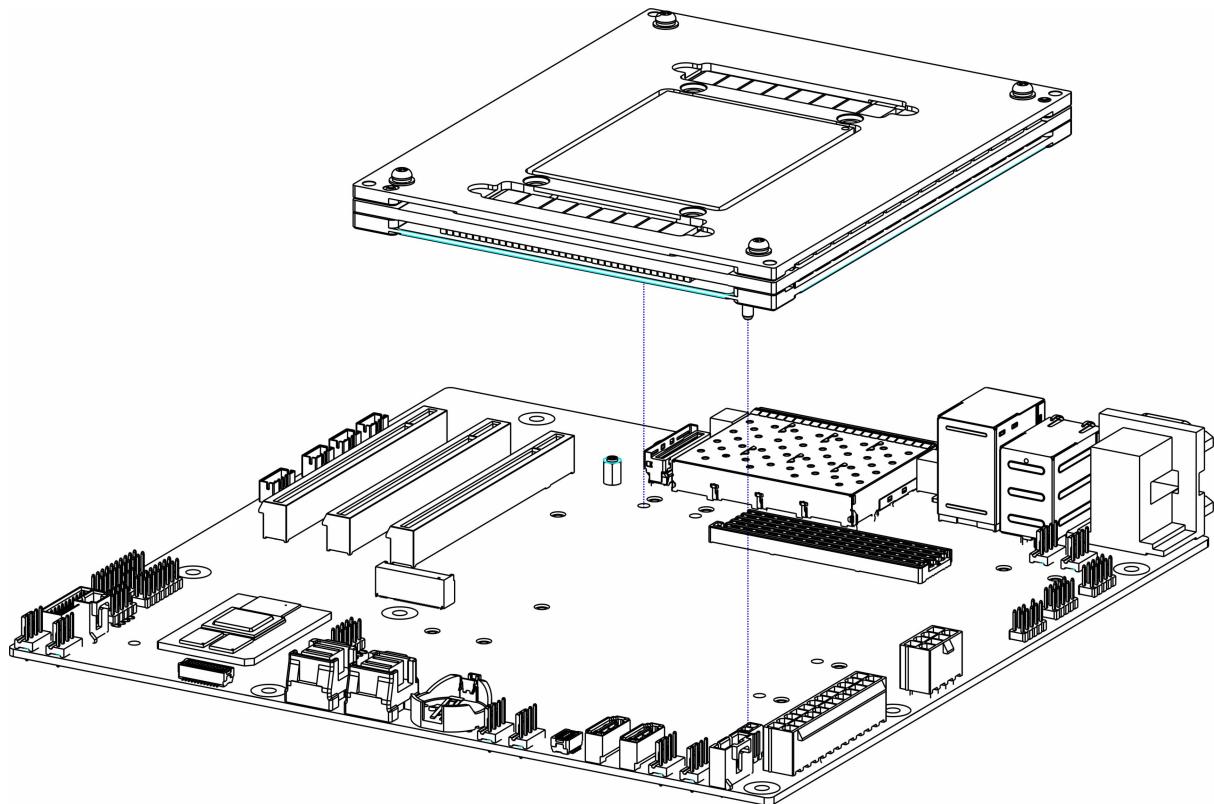


4-1. 用 4 颗十字槽盘头弹平垫组合螺钉 (GB/T9074.4 M3X20) 将模组固定锁紧到主板上。

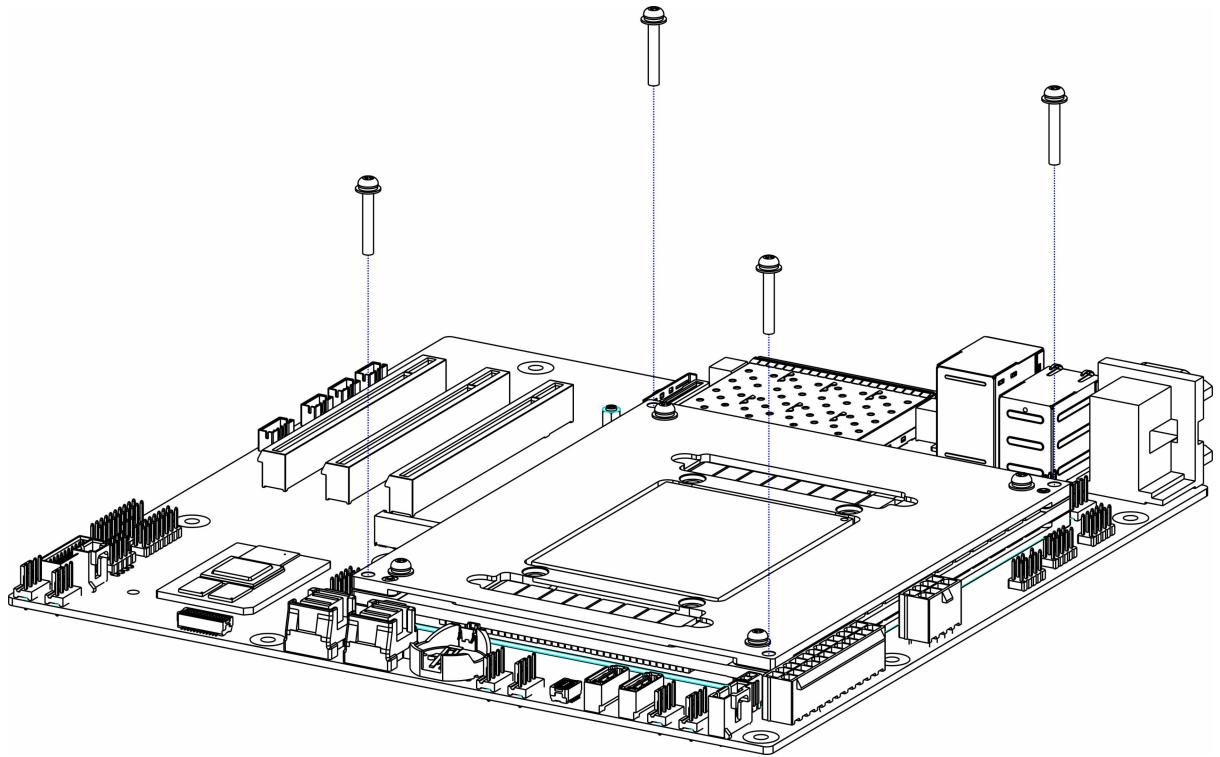


## 4.2 鲲鹏 920S 模组的安装

- 1-1.撕下 KP920S 模组下支架组件导热垫上的保护膜；
- 1-2.将 KP920S 模组调整好位置，使 2 个导向销钉对准主板上的定位孔，将其放置安装到主板上；

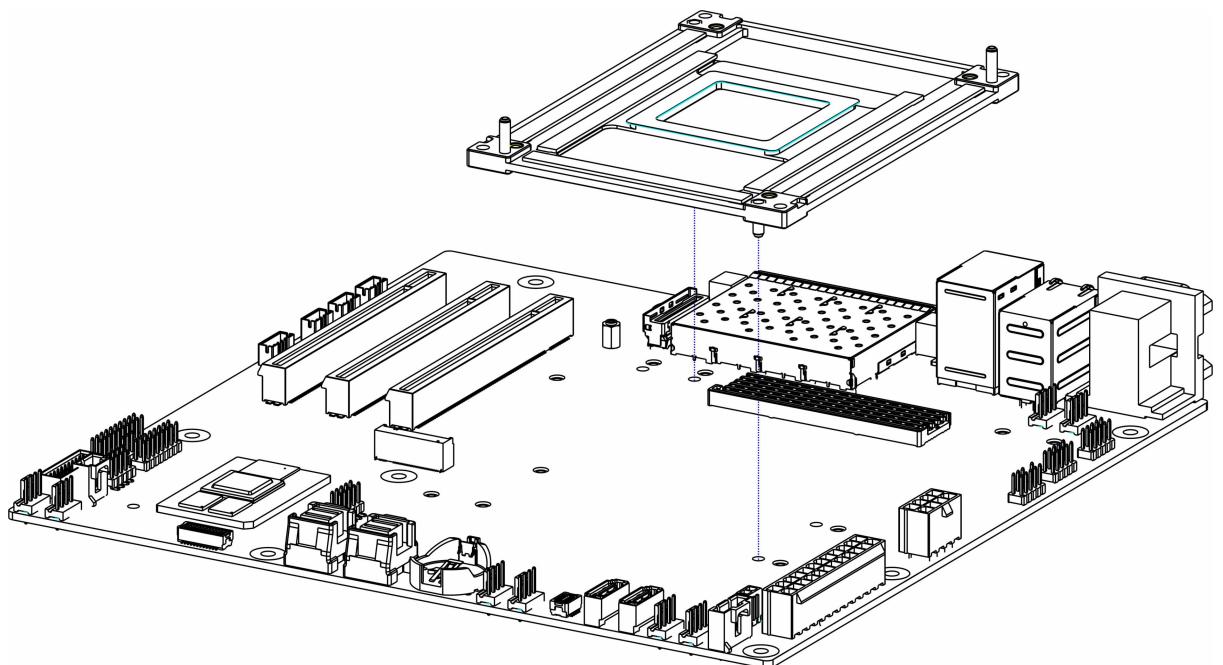


- 2-1. 将 KP920S CPU 模组调整好位置，使 2 个定位孔和连接器与 KP920S 模组下支架组件上的 2 个定位销钉和主板上的连接器对准，将 CPU 模组缓慢按压插入到主板上；  
2-2. 按压内存颗粒区域使内存颗粒与 KP920S 模组下支架组件上的导热垫紧密接触；

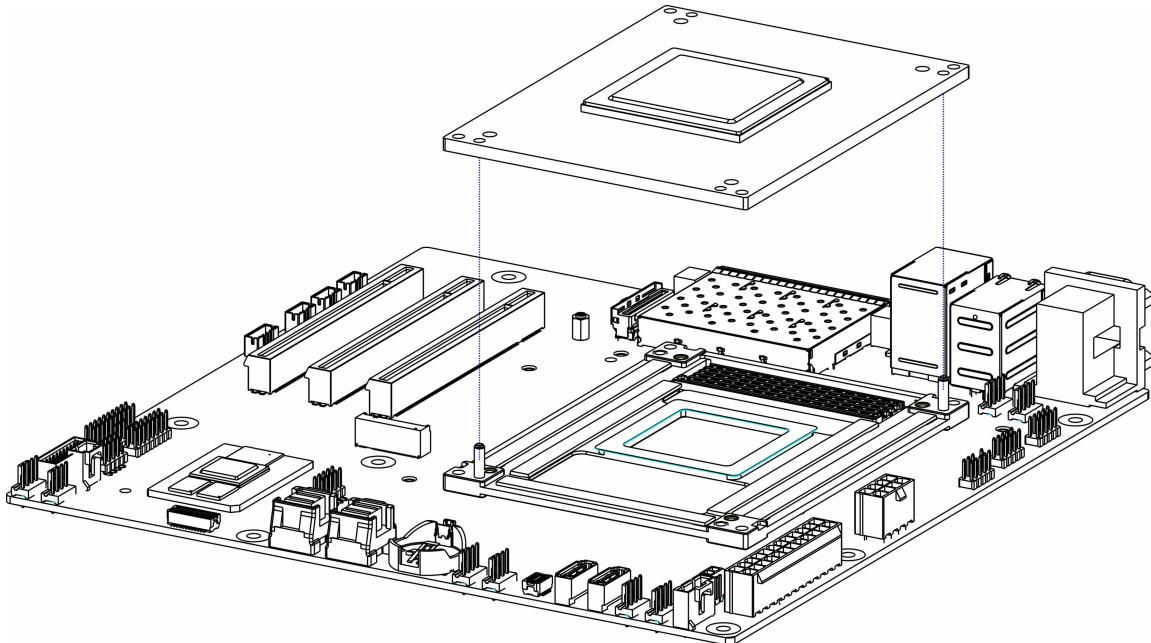


**注意**

- 注意检查连接器位置确保扣合到位，可在连接器位置处多按压 2 次。

- 3-1. 将 KP920S 模组上支架组件调整好位置，使 2 个定位孔与 KP920S 模组下支架组件上的 2 个定位销钉对准，将其安装到 KP920S CPU 模组上。

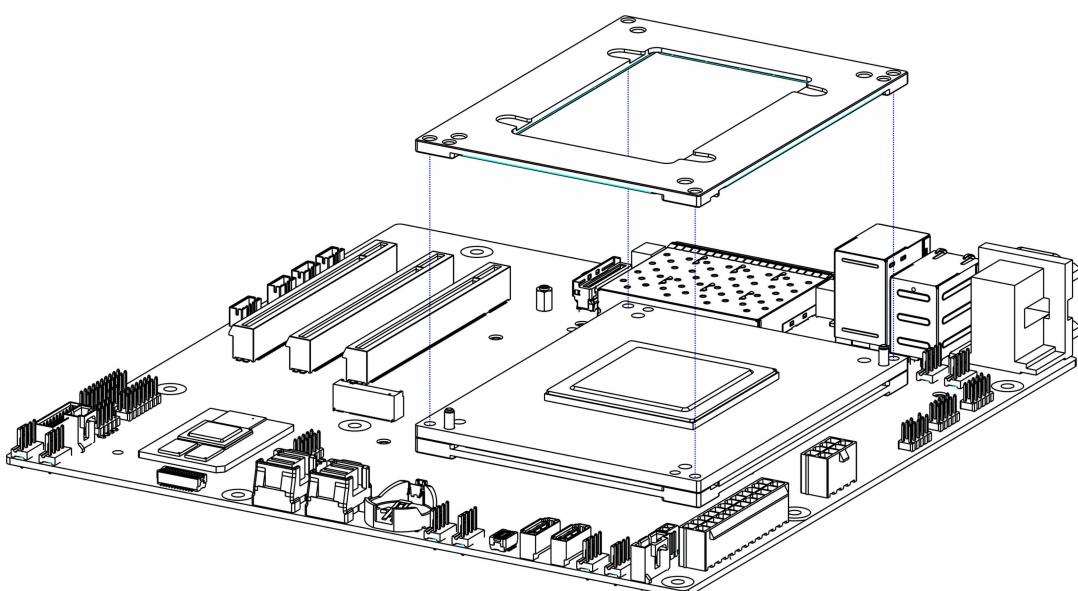


4-1.用 4 颗十字槽盘头弹平垫组合螺钉 (GB/T9074.4 M3X20) 将 KP920S 模组上支架组件固定锁紧。

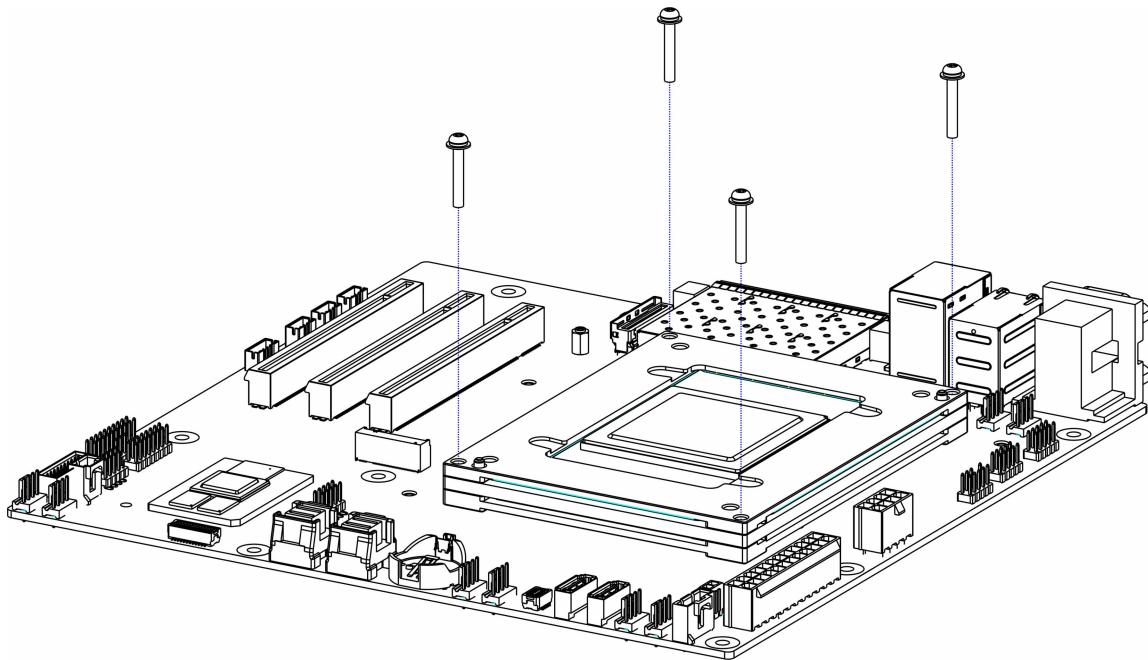


### 4.3 鲲鹏 920L 模组的安装

1-2.将 KP920L 模组支架调整好位置，使 2 个导向销钉对准主板上的定位孔，将其放置安装到主板上；

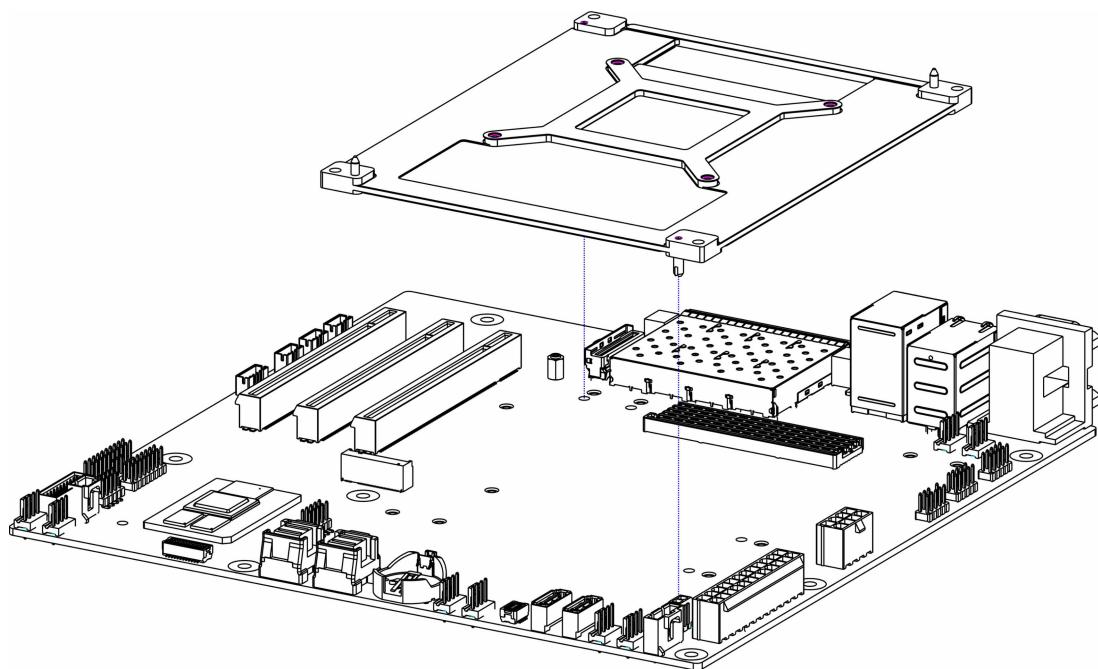


2-1. 将 KP920L CPU 模组调整好位置，使 2 个定位孔和连接器与 KP920L 模组支架上的 2 个定位销钉和主板上的连接器对准，将 KP920L 模组水平缓慢按压插入到主板上；

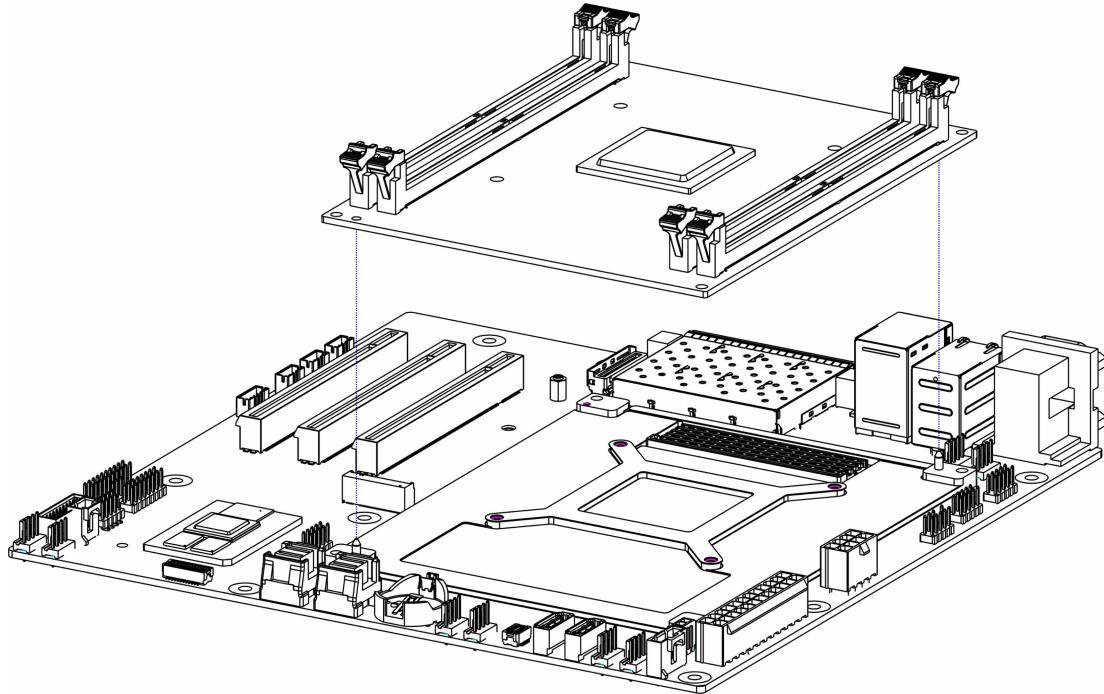

#### 注意

- 注意检查连接器位置确保扣合到位，可在连接器位置处多按压 2 次。

3-1. 用 4 颗十字槽盘头弹平垫组合螺钉将 KP920L 模组锁紧固定。

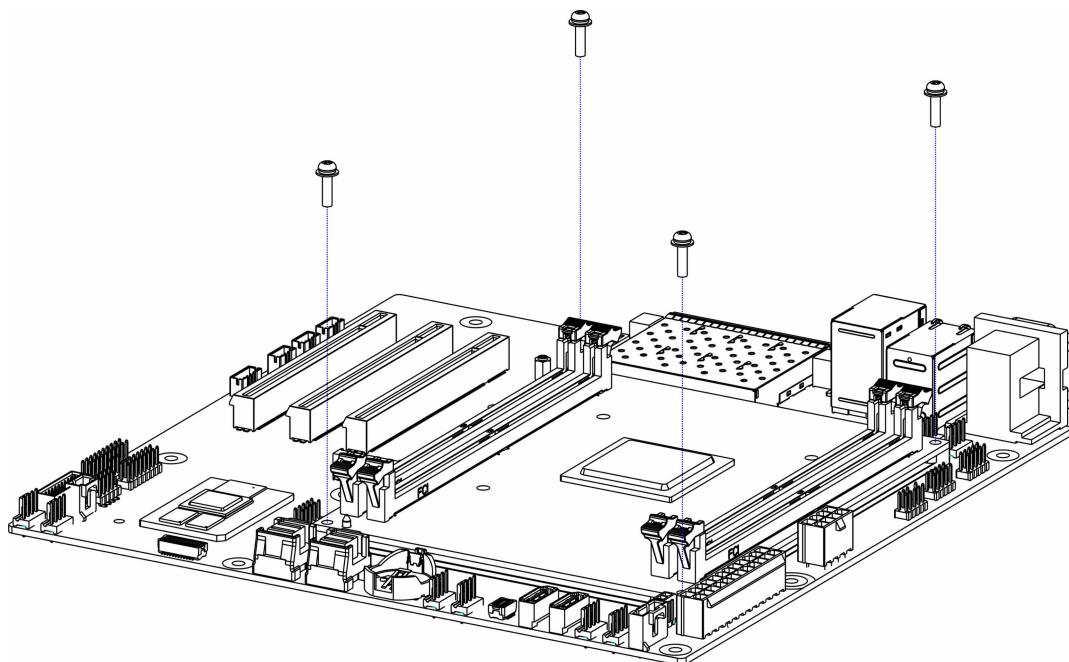

## 4.4 M.2 的安装


步骤 1. 根据所要安装的 M.2 卡长度安装定位螺柱；

步骤 2：安装 M.2 卡

2-1.按图示，将 M.2 卡连接器端插入主板连接器中；

2-2.按压 M.2 卡的另外一端至步骤 1 中的定位螺柱平面。


步骤 3：安装 M.2 卡的固定螺丝。

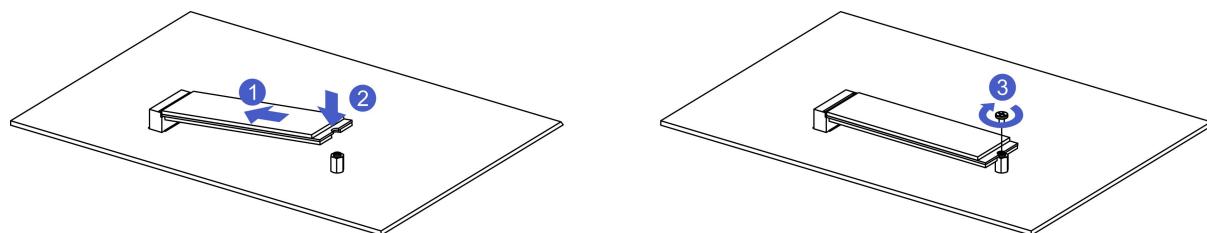


## 4.5 导轨组件安装

步骤 1. 将内轨取出


1-1. 拉动释放按钮 1 或 2 取出内轨；

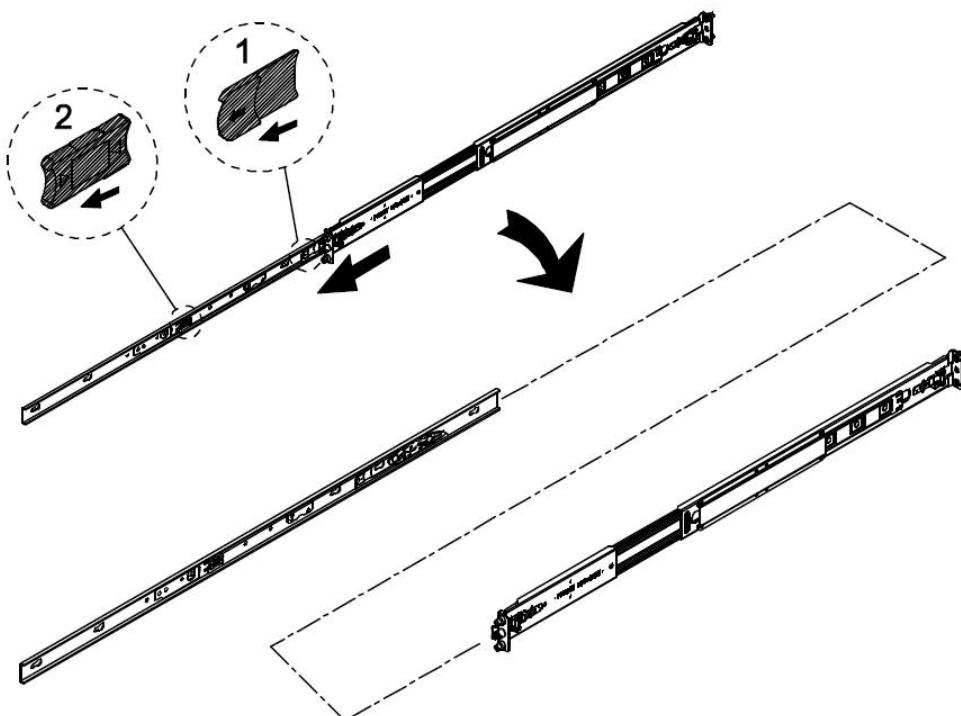

步骤 2. 将内轨安装于主机两侧并锁上螺丝

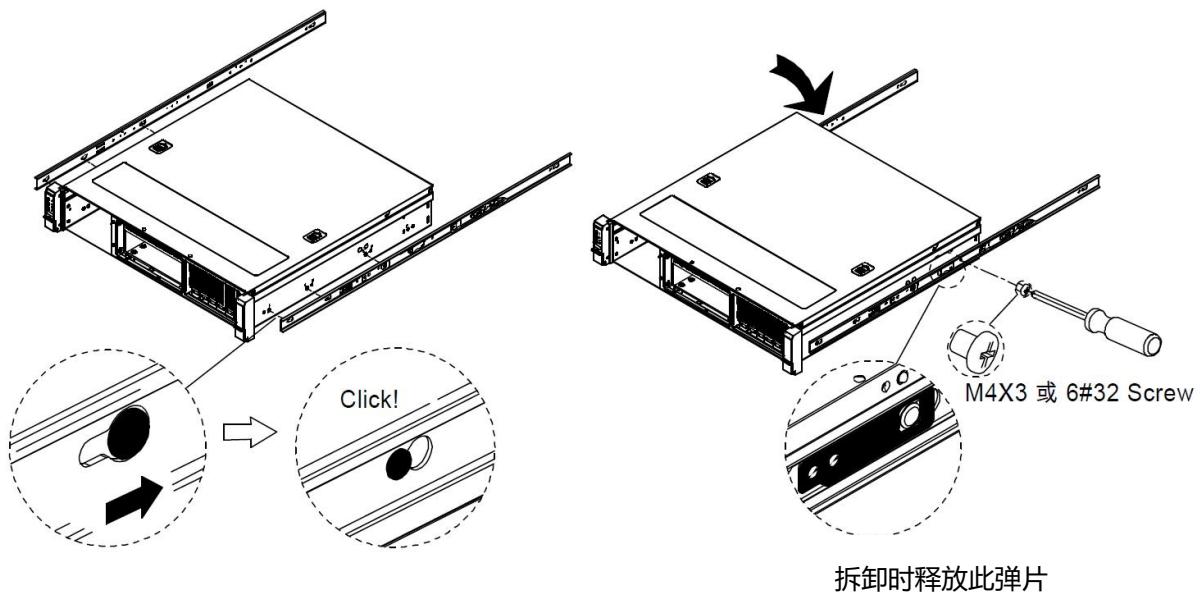


步骤 3. 安装外轨锁上机架

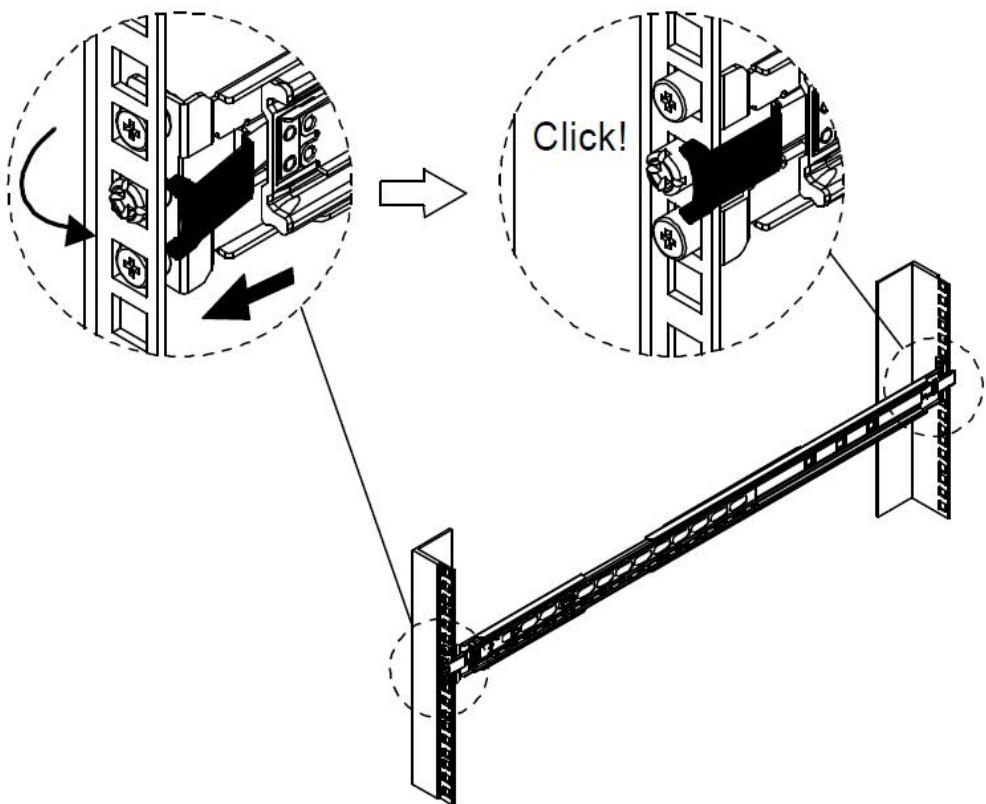

步骤 4. 滑入主机至底

将中轨的珠巢拉至前端

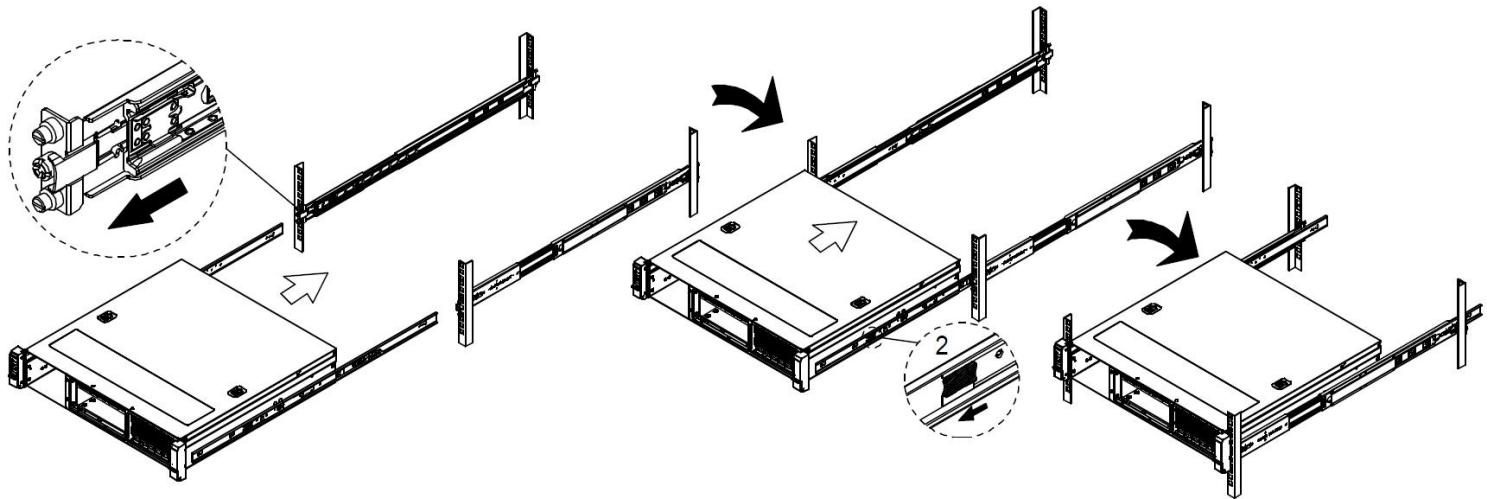

拉动内轨释放按钮 2 即可将主机收回

## 4.6 BMC IP 设置和登录

### 1. 设置 iBMC 管理网口的 IPv4 信息

数据准备：ipaddr 命令用于设置 iBMC 管理网口的 IPv4 地址、掩码、网关。

命令格式：ipmcset -d ipaddr -v <ipaddr> <mask> [gateway]

参数说明：

| 参数      | 参数说明                     | 取值                                   |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|
| ipaddr  | 表示要设置的 iBMC 网口的 IPv4 地址。 | 数据类型为 IPv4，表示形式为<br>xxx.xxx.xxx.xxx。 |
| mask    | 表示要设置的 iBMC 网口的子网掩码。     | 数据类型为 IPv4，表示形式为<br>xxx.xxx.xxx.xxx。 |
| gateway | 表示要设置的 iBMC 网口的网关地址。     | 数据类型为 IPv4，表示形式为<br>xxx.xxx.xxx.xxx。 |

重新设置 IP 地址后，新的设置立刻生效，需按照新设置重新登录。

如下 IP 网段为范例，使用者以自己实际状况设置。

```
# 设置 iBMC 管理网口的 IP 地址为 192.168.80.86，子网掩码为 255.255.254.0，网关地址为  
192.168.80.254。
```

```
~ ~ $ ipmcset -d ipaddr -v 192.168.80.86 255.255.254.0 192.168.80.254  
Set IP address successfully.  
Set MASK address successfully.  
Set GATEWAY successfully.
```

#查询修改后的 iBMC 管理网口的 IP 信息。

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo  
EthGroup ID : 1  
Net Mode : Manual  
Net Type : Dedicated  
Active Port : eth2  
IPv4 Information  
IP Mode : static  
IP Address : 192.168.80.86  
Subnet Mask : 255.255.254.0  
Default Gateway : 192.168.80.254  
Backup IP Address : 192.168.2.100 (Deactivated)  
Backup Subnet Mask : 255.255.255.0 (Deactivated)  
MAC Address : 18:9b:a5:83:eb:8b  
IPv6 Information  
IPv6 Mode : static  
IPv6 Address 1 : 0:0:0:0:0:0:0:0/64  
Default Gateway IPv6 : 0:0:0:0:0:0:0:0  
Link-Local Address : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64  
VLAN Information  
NCI Port VLAN State : disabled  
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

## 2. 设置 iBMC 管理网口的备份 IPv4 信息

backupipaddr 命令用于设置 iBMC 管理网口的备份 IPv4 地址。

命令格式: ipmcset -d backupipaddr -v <ipaddr> <mask>

参数说明:

| 参数     | 参数说明                       | 取值                                 |
|--------|----------------------------|------------------------------------|
| ipaddr | 表示要设置的 iBMC 网口的备份 IPv4 地址。 | 数据类型为 IPv4, 表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。 |
| mask   | 表示要设置的备份 IPv4 地址的子网掩码。     | 数据类型为 IPv4, 表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。 |

设置备份 IP 地址后, 可以通过 ipmcget -d ipinfo 查看 “Backup IP Address” 字段的状态判断备份 IP 地址是否生效。

- Activated: 表示该备份 IP 地址已生效, 可以使用。
- Deactivated: 表示该备份 IP 地址未生效, 不可使用。

# 设置 iBMC 管理网口的备份 IP 地址为 192.168.80.87, 子网掩码为 255.255.254.0。

```
~ ~ $ ipmcset -d backupipaddr -v 192.168.80.87 255.255.254.0
Set backup IP address successfully.
Set backup MASK address successfully.
```

# 查询 iBMC 管理网口的 IP 信息。

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID          : 1
Net Mode             : Manual
Net Type             : Dedicated
Active Port          : eth2
IPv4 Information
IP Mode              : static
IP Address           : 192.168.80.86
Subnet Mask          : 255.255.254.0
Default Gateway      : 192.168.80.254
Backup IP Address    : 192.168.80.87 (Deactivated)
Backup Subnet Mask   : 255.255.254.0 (Deactivated)
MAC Address          : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode            : static
IPv6 Address 1       : 0:0:0:0:0:0:0:0/64
Default Gateway IPv6 : 0:0:0:0:0:0:0:0
Link-Local Address   : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

### 3. 设置 iBMC 管理网口的备份 IPv4 模式

ipmode 命令用于设置 iBMC 网口的 IPv4 模式命令。

命令格式: ipmcset -d ipmode -v <dhcp | static>

参数说明:

| 参数     | 参数说明           | 取值 |
|--------|----------------|----|
| dhcp   | 表示地址模式为 dhcp   | -  |
| static | 表示地址模式为 static | -  |

重新设置地址模式后，新的设置立刻生效，需按照新设置重新登录。

# 设置 iBMC 管理网口为 dhcp 模式。

```
~ ~ $ ipmcset -d ipmode -v dhcp
Set dhcp mode successfully.
```

# 查询修改后的 iBMC 管理网口

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID          : 1
Net Mode             : Manual
Net Type             : Dedicated
Active Port          : eth2
IPv4 Information
IP Mode              : dhcp
IP Address           : 192.168.80.86
Subnet Mask          : 255.255.254.0
Default Gateway      : 192.168.80.254
Backup IP Address    : 192.168.80.87 (Deactivated)
Backup Subnet Mask   : 255.255.254.0 (Deactivated)
MAC Address          : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode            : static
IPv6 Address 1       : 0:0:0:0:0:0:0:0/64
Default Gateway IPv6 : 0:0:0:0:0:0:0:0
Link-Local Address   : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

#### 4. 设置 iBMC 管理网口的 IPv4 网关

gateway 命令用来设置 iBMC 网口的 IPv4 网关地址。

命令格式: ipmcset -d gateway -v <gateway>

参数说明:

| 参数      | 参数说明                   | 取值                                 |
|---------|------------------------|------------------------------------|
| gateway | 表示 iBMC 网口的 IPv4 网关地址。 | 数据类型为 IPv4, 表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。 |

重新设置网关地址后, 新的设置立刻生效。

# 设置 iBMC 管理网口的网关为 192.168.80.1。

```
~ ~ $ ipmcset -d gateway -v 192.168.80.1
Set GATEWAY successfully
```

# 查询设置后的网关地址信息。

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID          : 1
Net Mode             : Manual
Net Type             : Dedicated
Active Port          : eth2
IPv4 Information
IP Mode              : dhcp
IP Address           : 192.168.80.86
Subnet Mask          : 255.255.254.0
Default Gateway      : 192.168.80.1
Backup IP Address    : 192.168.80.87 (Deactivated)
Backup Subnet Mask   : 255.255.254.0 (Deactivated)
MAC Address          : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode            : static
IPv6 Address 1       : 0:0:0:0:0:0:0:0/64
Default Gateway IPv6 : 0:0:0:0:0:0:0:0
Link-Local Address   : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

#### 5. 设置管理网口模式

netmode 命令用于设置网口模式。

命令格式: ipmcset -d netmode -v <option>

参数说明:

| 参数     | 参数说明 | 取值  |
|--------|------|---|
| option | 网口模式 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 表示 Manual 模式</li> <li>• 2: 表示 Adaptive 模式。默认取值: " 1"</li> </ul> |

# 设置网口模式为 Manual 模式。

```
~ ~ $ ipmcset -d netmode -v 1
Set net mode Manual successfully.
```

查询网口模式。

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID          : 1
Net Mode             : Manual
Net Type             : Dedicated
Active Port          : eth2
IPv4 Information
IP Mode              : dhcp
IP Address           : 192.168.80.86
Subnet Mask          : 255.255.254.0
Default Gateway      : 192.168.80.1
Backup IP Address    : 192.168.80.87 (Deactivated)
Backup Subnet Mask   : 255.255.254.0 (Deactivated)
MAC Address          : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode            : static
IPv6 Address 1       : fc00::6516/64
Default Gateway IPv6 : fc00::1
Link-Local Address   : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

## 6. 设置激活网口

Activeport 命令用于设置 iBMC 管理网口的激活端口。

命令格式: ipmcset -d activeport -v <option> [portid]

参数说明:

| 参数     | 参数说明   | 取值   |
|--------|--------|--|
| option | 激活端口类型 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0: 专用网口</li> <li>● 1: 板载网口</li> <li>● 2: PCIe 控制网口</li> </ul> <p>说明: 不同服务器的参数取值范围不同, 具体取值以实际产品为准。</p> |
| portid | 激活端口编号 | 配置双端口网卡时, 取值为 0、1; 配置四端口网卡时, 取值为 0~3。  |

设置激活端口为专用网口时, 不需要带参数 portid。

# 设置 iBMC 激活端口为专用网口。

```
~ ~ $ ipmcset -d activeport -v 0
Set active port successfully.
```

## 7. 查询和设置串口方向

serialdir 命令用来查询和设置串口方向。

命令格式: ipmcget -d serialdir

ipmcset -d serialdir -v <option>

**参数说明:**

| 参数       | 参数说明 | 取值   |
|----------|------|--|
| <option> | 串口方向 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 表示系统串口</li> <li>• 1: 表示 iBMC 串口</li> </ul> |

将串口设置为 iBMC 串口。

```
~ ~ $ ipmcset -d serialdir -v 0
Set serial port direction successfully.
```

# 查询当前已连接的串口方向, 其中 Unm 值表示所设置的<option>值。

```
~ ~ $ ipmcget -d serialdir
Current connected serial direction :
Num          Source           Destination
0            PANEL COM        SYS COM
```

## 8. 重启 iBMC 管理系统

reset 命令用来重启 iBMC 管理系统。

命令格式: ipmcset -d reset

# 重新启动 iBMC 管理系统。


```
~ ~ $ ipmcset -d reset
This operation will reboot iBMC system.
Continue? [Y/N]:y
Resetting...
```

## 9. 浏览器兼容

推荐使用 Google Chrome, 同时也兼容 IE11、Edge、Firefox。

## 10. 登录 BMC

1. 打开浏览器，在地址栏输入 BMC IP 地址，按 Enter 键，即可连接远程服务器，会进入如下所示的登录界面。

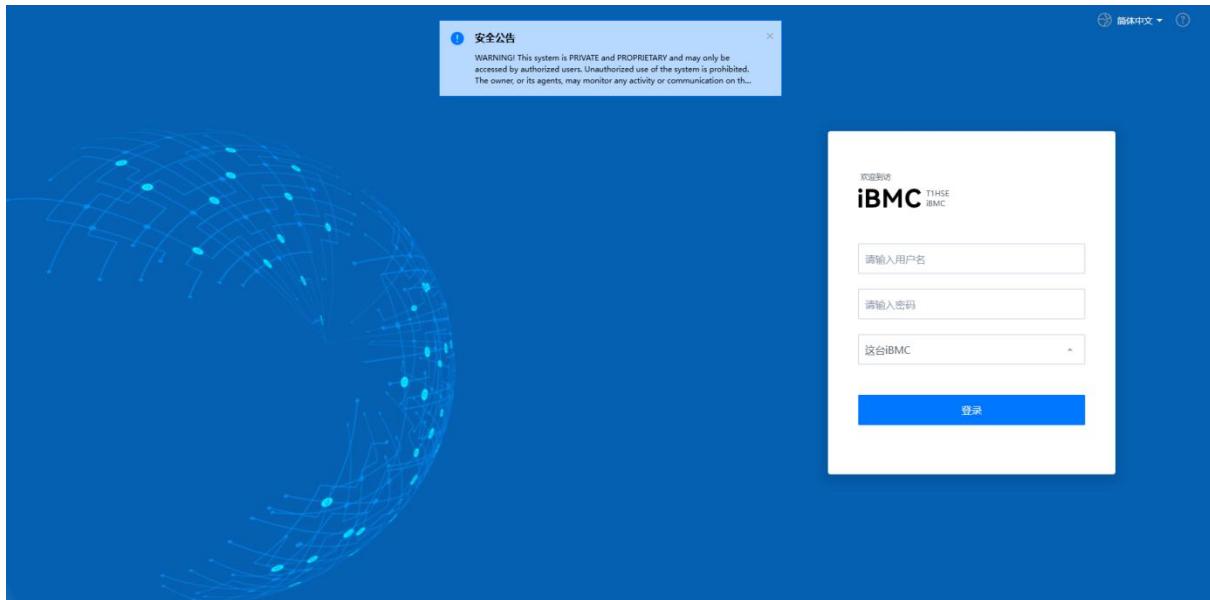

PS: 登录界面作为产品/服务功能演示的参考示例，不构成任何形式的承诺或保证，实际呈现效果以最终交付版本为准。

2. 输入用户名和密码（默认的用户名和密码为 admin）；
3. 点击登录按钮，在确认隐私权限后，会进入 BMC 的首页；
4. 可以在登陆前选择语言种类（中文/英文）。
5. BMC 登录后对用户提供直观方便的服务器管理界面，可以通过浏览器访问 BMC 的 Web UI 对服务器进行全面的状态查询、远程控制和进行网络设置等。

## 5 操作注意事项和常见故障处理

### 5.1 操作注意事项

- 主板 PCIe SLOT2 只有在 920S 模组有信号可以正常使用；其他型号模组不支持，则无法使用此槽位
- 主板 PCIe SLOT1 与 MINI SAS 互斥；只要插上 SLOT1 PCIe 卡，就不支持 MINI SAS 接口，两个 PORT 都无法使用
- 主板搭配标准机箱的 VGA 视频输出可以后 IO 和挂耳 VGA 输出，但只能二选一，不能同时输出，后 IO 和挂耳 VGA 都接时，只有挂耳上 VGA 有输出
- 主板同时支持 920 和 920S CPU，两种 CPU 的搭配下都使用同一个版本 BIOS
- 主板出的 MiniSAS 接口支持 SATA 和 SAS，而 7Pin SATA 接口只支持 SATA
- 灵山项目如需支持自研 XGE 网卡时要额外修改
- 挂耳网络指示灯：只用来指示板载的 RJ45 网口
- BMC IPMI 不支持远程热重启，仅支持冷重启
- BMC IPMI 远程发送命令时需要添加-C 17 才能执行
- BMC ID1 用户为匿名用户，无法删除使用
- BMC 当操作日志快达到 10000 条时，系统事件会提醒 iBMC operation log has reached 90% space capacity
- BMC 传感器事件当日志记录到 2000 条时，线性记录：到达后不记录且日志会全部删除，然后重新记录；循环记录：到达后日志会一直循环下去，但最新日志在前会抵掉旧日志
- BMC 页面更新 BIOS 提示更新成功后，需要用户手动下电，KVM 提示 BIOS Updating，再次上电后 BIOS 版本生效。
- BIOS 下的语言切换不需要保存即可生效，如从中文切换到英文模式，不保存直接重启后就会是为英文模式
- BMC 只能够创建还原点，进行还原，无法恢复出厂设置
- BMC web 页面显示的功耗和实测功耗仪读取的功耗会存在一定的误差
- BMC 选择 UID 闪烁后，默认会自动闪烁 255 秒后关闭
- BMC 页面的性能监控界面需要先在服务器 OS 侧安装 iBMA，并完全启动后，方可查看
- iBMA 系统下安装成功后，需要手动重启系统后才能生效。
- BMC 更新版本 BMC/BIOS/CPLD 时，机器禁止做重启、网络断开等动作，需处于开机或关机状态
- 系统下获取 dmidecode 的内存信息时，因内存是与 CPU 模组一体为颗粒形式，部分 dmidecode

信息会无法显示

- 服务器安装 OS 之前建议将需要安装的盘进行格式化, 否则可能存在因为盘内有其他资料而导致无法正常安装的情况
- 主板移除 CMOS 电池以后, BIOS 配置信息不会恢复默认
- BMC 用户可同时在多个 ( $\leq 4$ ) 客户端使用同一帐号登录 BMC WebUI, 这个只算账号登录的数量不包括在线用户的其他形式的数量
- Linux 下不支持 BIOS 的更新
- PXE 没接网线点击进去后 ,需要等 1 分钟左右才会退出 BIOS 界面
- 系统下安装 iBMA 成功后, 在 iBMC 页面耐心等待大约 3-5 分钟即可连接成功
- 主板搭配勤诚边缘机箱时, 需严格按照接线图文档搭配定制线缆安装机箱
- BIOS 下修改或重置 BMC 用户名密码功能, 只能针对 Administrator 用户
- 主板刚刚上电就手动按 power button 开机会出现 BMC 页面部分信息获取不全, 需再次重启一次机器
- BIOS 只支持 UEFI 模式, 不支持 Legacy 模式
- SNMPv1v2 默认团体名为: TrapAdmin12#\$
- 通过 BMC 更新 BIOS 时不支持保留配置更新
- 关闭 SNMPv1/2/3 后只会影响 Mib 连接, 不会影响 Trap 功能使用
- 硬盘进行热拔插或点灯时, 不会产生 BMC 日志记录
- LSI9560 RAID 卡, 设置为 JBOD 模式后, 热插拔盘时, 拔出硬盘再接回去, 硬盘状态直接变为UBad 状态并亮起 failure 灯
- 主板板载网卡不支持 NCSI, 只支持 PCIe 网卡的 NCSI
- IBMC 的 NCSI 网口与专用网口使用同一个 MAC 地址, 两者不能同时使用
- 板载 USB 2.0 2x5 的插针, 此接口只能用于对 BMC 做调试预留, 不能用于实际 USB 设备连接.

## 5.2 常见故障处理

### 5.2.1 常见硬件故障

- 服务器后置 VGA 无法显示

故障描述：服务器上电后，状态指示灯显示正常，后置 VGA 无显示输出；

故障原因：前置 VGA 和后置 VGA 同时接入时，2 个 VGA 只能输出 1 个，且前置 VGA 优先

解决方法：拔出前置 VGA，后置 VGA 即可正常显示；

- 操作系统无法启动

故障描述：RAID 卡配置 RAID 并安装完操作系统后，操作系统无法启动；

故障原因：RAID 卡未配置安装盘位为首选启动硬盘；

解决方法：进入 LSI RAID 卡管理界面中，将安装系统的 RAID 盘设置为首选启动盘，即可正常进入系统；

- GPU 卡 PCIe 降速

故障描述：GPU 或者显卡在 OS 下查看为 Gen2；

故障原因：系统下会启动 GPU 卡或者显卡的节能模式，GPU 卡或者显卡拉载之后，会自动提升到 Spec 速率；

解决方法：正常现象，无需解决；

- 服务器挂耳指示灯亮红灯

故障描述：服务器右挂耳的状态指示灯亮红灯；

故障原因：可能的故障原因有可能是风扇异常告警或 PSU 异常告警

解决方法：按照以下检查步骤判断故障

- 如果系统状态灯红色常亮，需要确认 PSU 是否在位，风扇是否异常
- 如果系统状态灯红色闪烁，需要确认 PSU 电源线接入是否异常

- 通过 RAID 卡手动 Offline 硬盘后，硬盘告警灯不亮

故障描述：服务器使用直连硬盘背板配置，用 LSI 9560 RAID 卡连接，在 BIOS RAID 卡 setup 中手动 Offline 硬盘后，硬盘告警灯不亮；

故障原因：LSI 9560 RAID 卡设计如此；

解决方法：RAID 本身限制，无法解决；

- 点亮硬盘定位灯后，硬盘的其他状态灯会被取代

故障描述：在点亮硬盘的 Locate 灯后，该硬盘的其他 rebuild、failure 等状态灯会被取代；

故障原因：服务器设计如此，采用硬盘 Locate 定位灯高优先级机制，当硬盘定位灯亮起时，其他状态灯会被取代，方便用户定位异常硬盘

解决方法：正常现象，无需解决；

## 5.2.2 常见软件故障

- BMC 日志时间与实际时间不一致

故障描述：BMC 日志生成时间异常，与当前北京时间不一致；

故障原因：时间配置未同步；

解决方法：有以下两种解决方法

- 将 OS 下时间配置为北京时间，并开启 NTP 同步；
- 在 Linux 操作系统下执行指令 `timedatectl set-local-rtc 1` 进行时间同步；

- BMC Web 无法登录

故障描述：BMC WEB 无法登录；

问题原因：可能有以下两种原因；

- 用户名和密码不对；
- BMC IP DHCP 已经发生了变更；

解决方法：首先确认 BMC 的用户名和密码是否准确，待开机显示后，在服务器 POST 界面或者 BIOS Setup 下查看 BMC 的当前 IP，用此 IP 重新登录 BMC Web

- BMC Web 无法正常显示 CPU 或内存等信息

故障描述：服务器处于 BIOS Setup 状态，BMC WEB 无法显示这些信息；

故障原因：在 BIOS Setup 阶段，BMC 还未对 CPU、内存和 PCIe 等信息进行传递，进入操作系统后，BMC 才可正常显示；

解决方法：正常现象，无需处理；

## 6 OS 安装

### 6.1 OpenEuler-22.03-LTS-SP2 安装步骤

#### 6.1.1 安装前准备

- 安装方式

**本次使用以下方式安装：**


U 盘刻录安装【IO 板面上下两个 USB3.0 口以及挂耳 USB2.0 都有测试系统安装】

模式：SAMSUNG MZ1L2960HCJR-00A07 960GB NVME

U 盘刻录方式

【工具：UltraISO 软碟通 9.7.6.3829】

【写入方式：RAW】

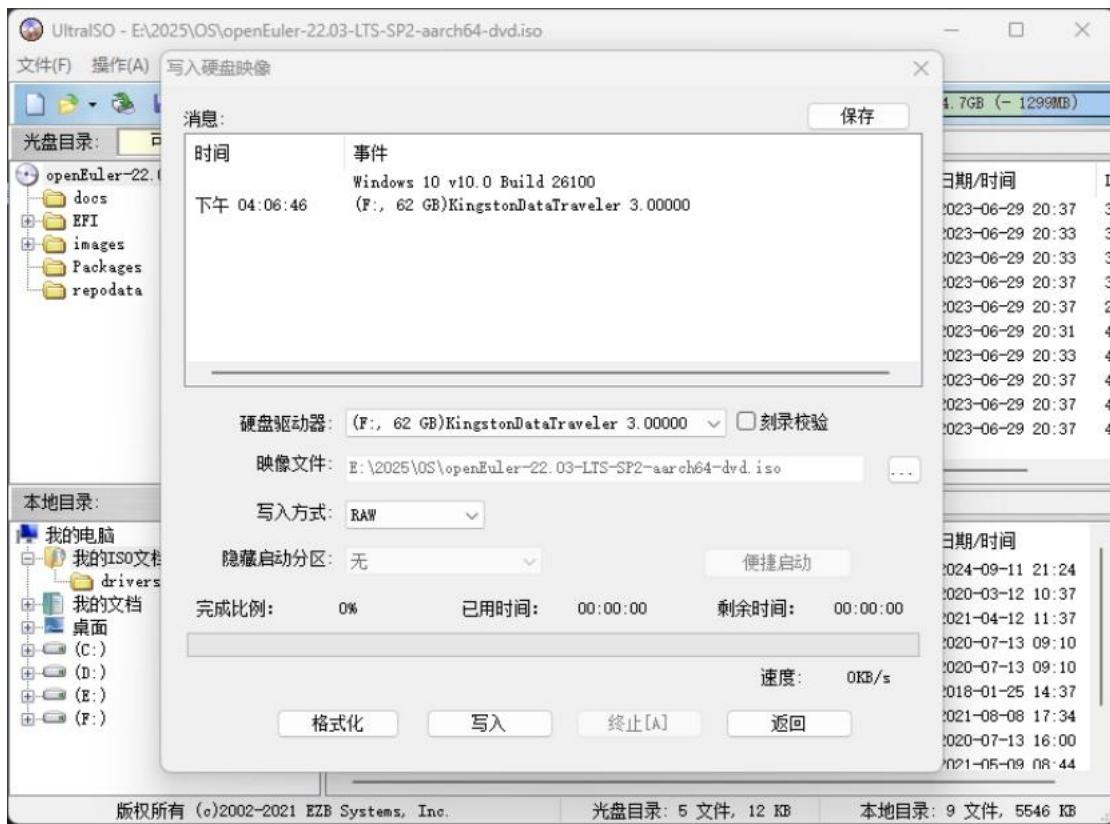

- 软件环境配置

BMC 版本: 1.00.00.01

BIOS 版本: 6.81.TTY.B02

CPLD 版本: 0.02

OS 镜像版本: openEuler-22.03-LTS-SP2-aarch64-dvd.iso

- 硬件环境配置

CPU: 华为鲲鹏 920 920 7262C 64C 64G 180W 2600MHz \*2

MEM: 模组自带内存颗粒: CXMQ3A8MA1GS6-CG1 32GB 3200MT/S DDR4 \* 8

PSU: Great Wall GW-CRPS1300D 1300w \*2

背板: 勤诚 6 盘位 SATA/SAS 直连背板

M.2: SAMSUNG MZ1L2960HCJR-00A07 960GB NVME\*1

## 6.1.2 安装过程

开机 post 界面




进入 BIOS logo 界面，按 F4 进入 BOOT 菜单

BIOS厂商及发布版本 : 百敖软件 OEM\_EA920-Y1\_v02\_20250609  
处理器名称 : HUAWEI Kunpeng 920 5220  
内存总容量 : 64 GB  
BMC IP : 192.168.60.74


5 秒剩余

按F2进Setup, F4进启动选项, F6进Sp启动, F12进Pxe启动


进入 BOOT 启动菜单, 选择 “U 盘”

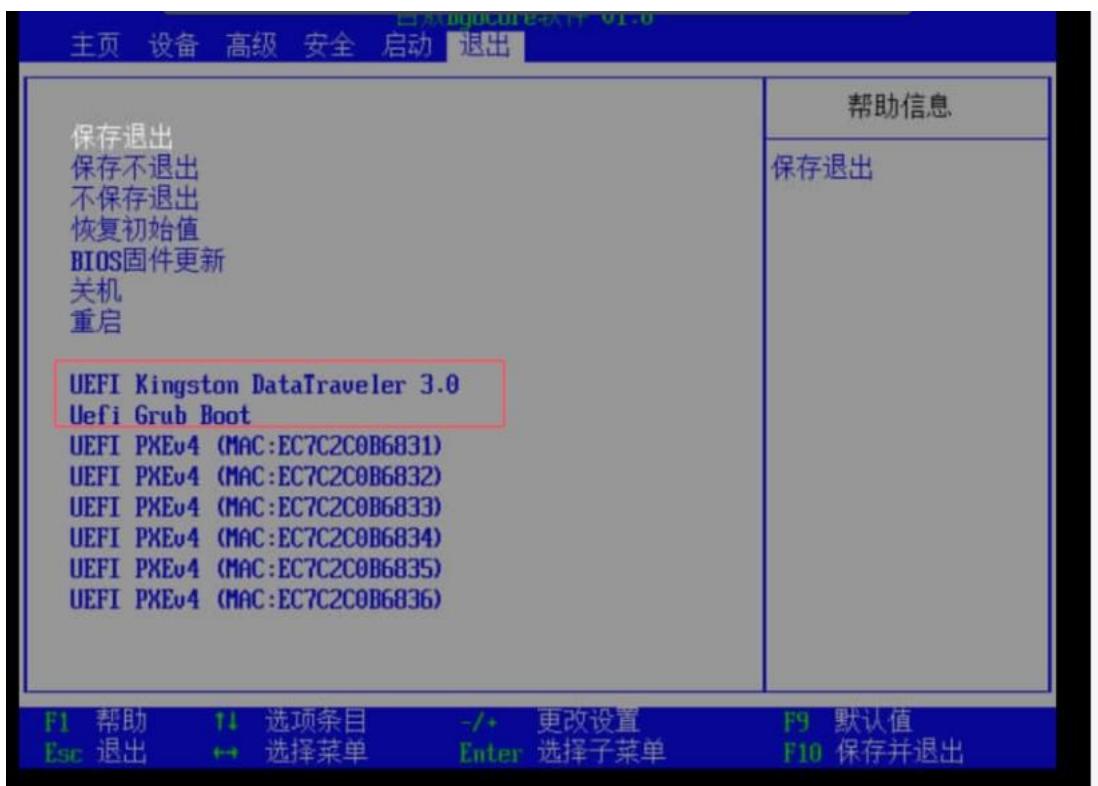


进入系统安装界面，选择 Install openEuler 22.03-LTS-SP2 进行安装

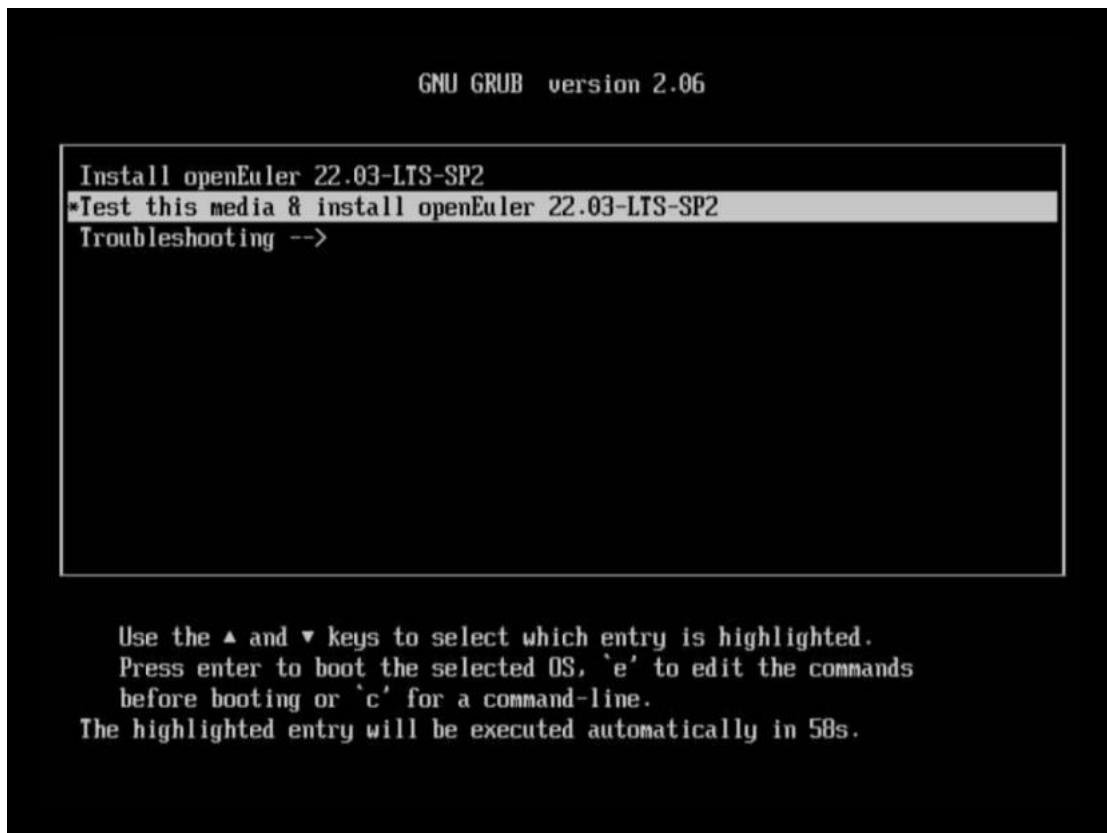


进入安装引导

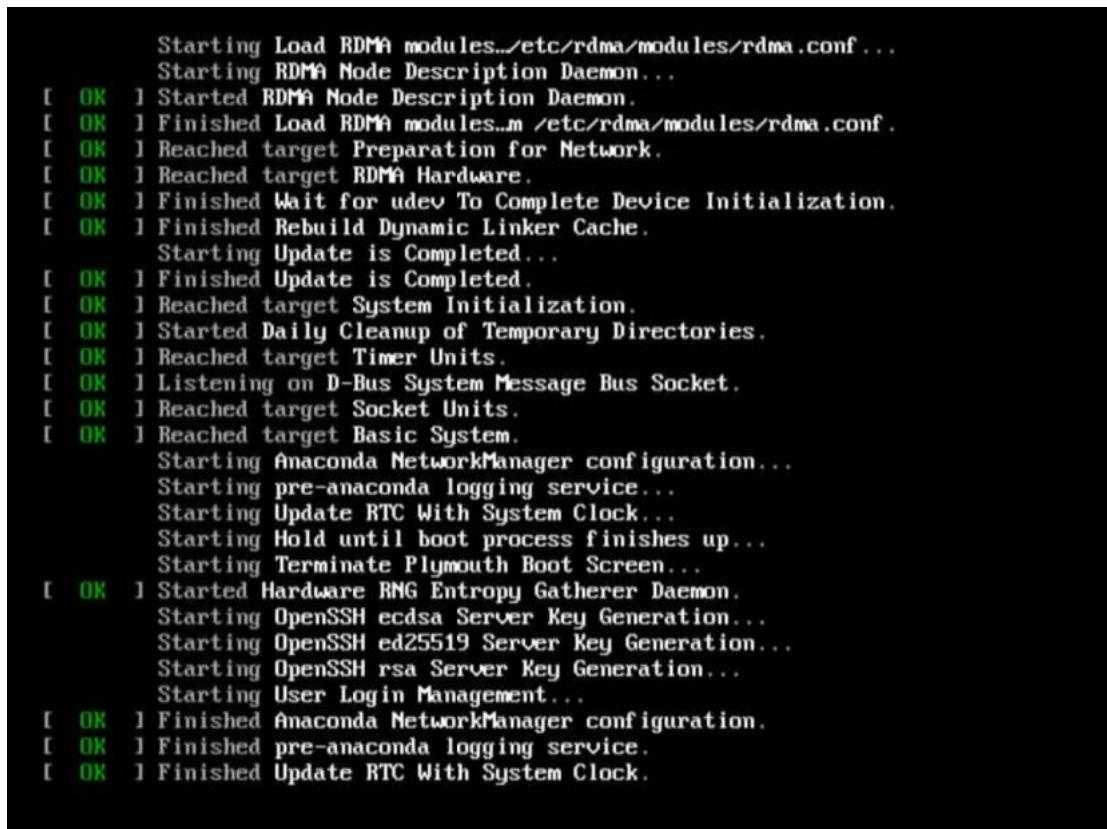


选择 English 语言进行安装

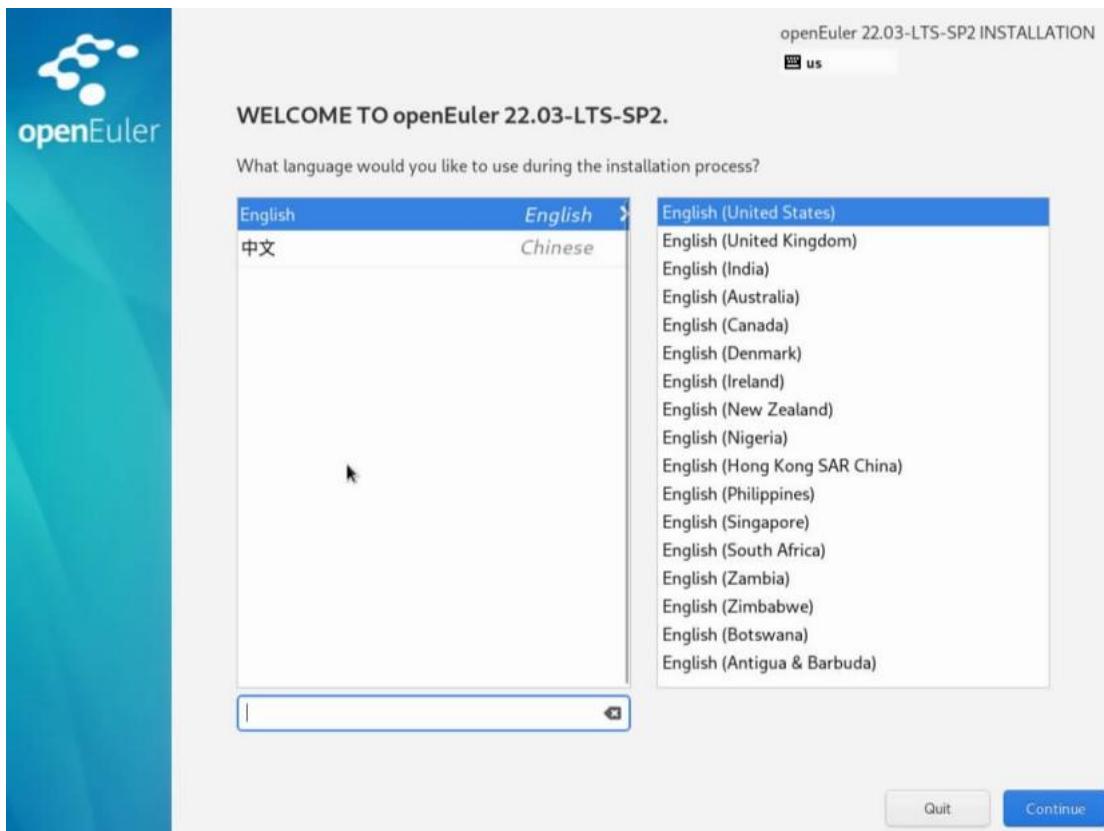


进入安装设置界面

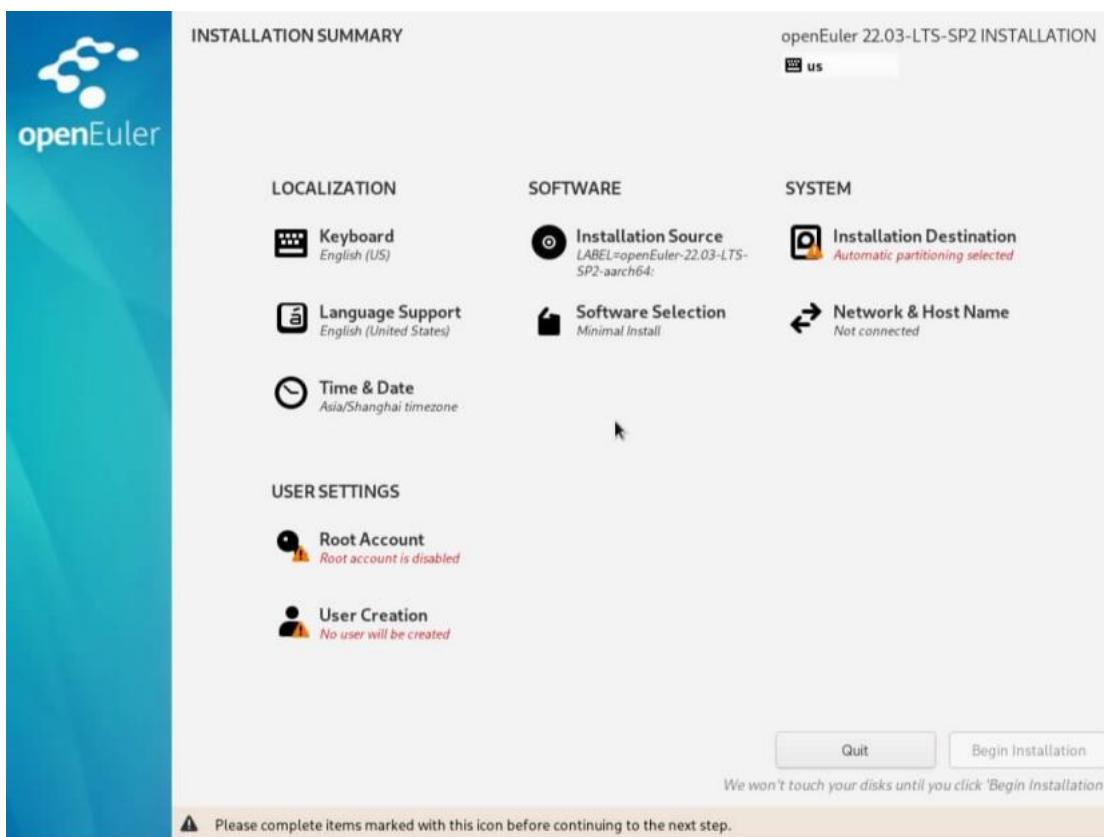


## 系统盘选择自动分区【安装在 M.2 NVME 中】

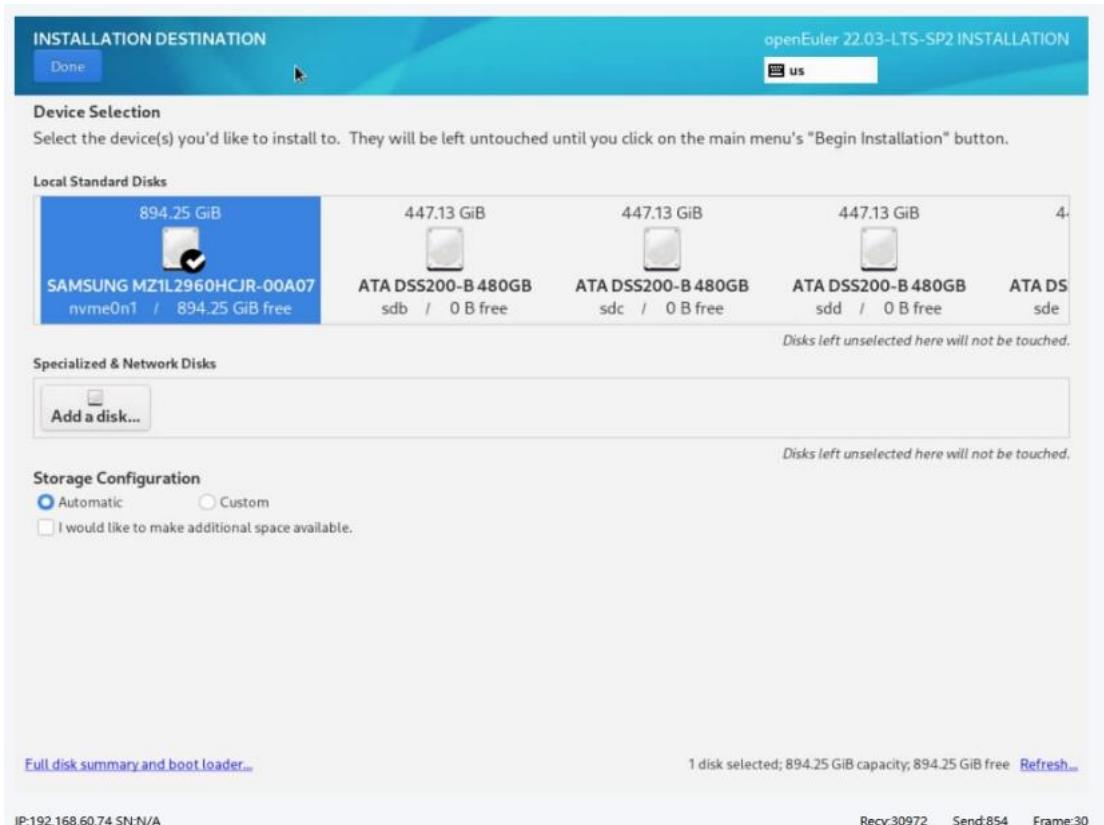


打开网络

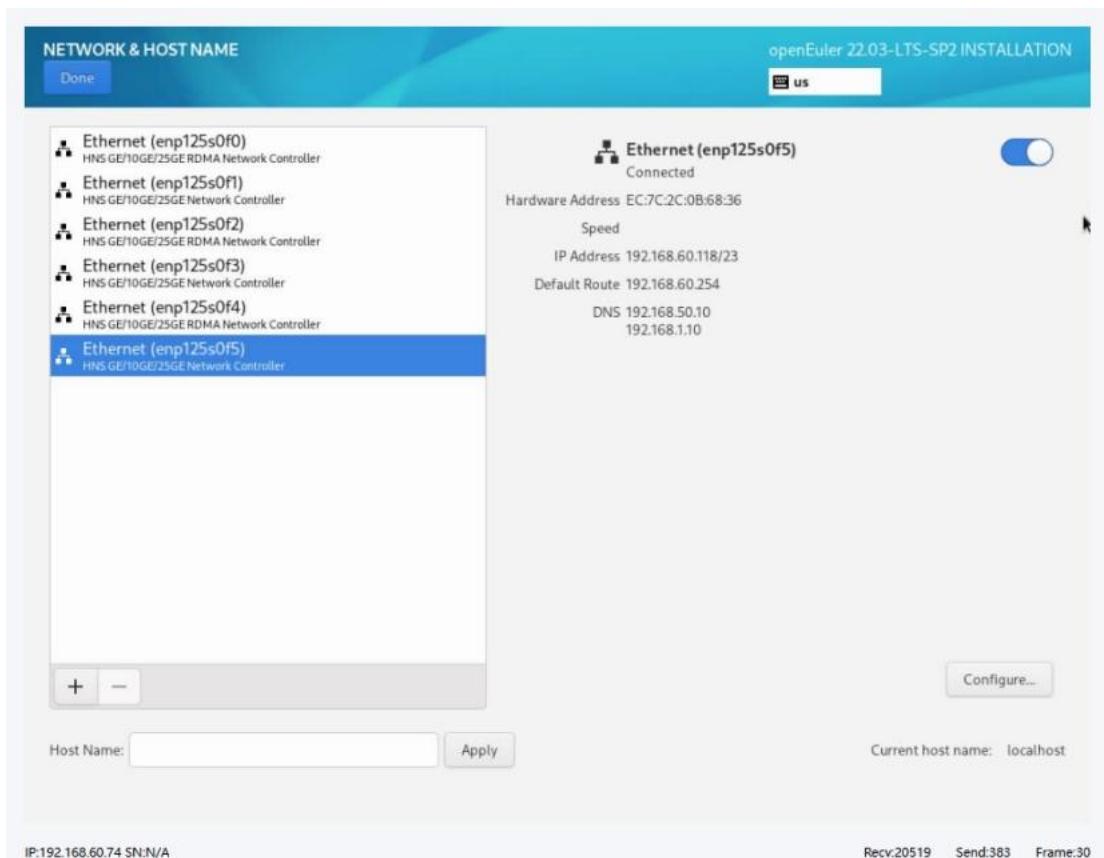


进入 ROOT 用户设置，打开 ROOT 用户并设置 ROOT 用户密码

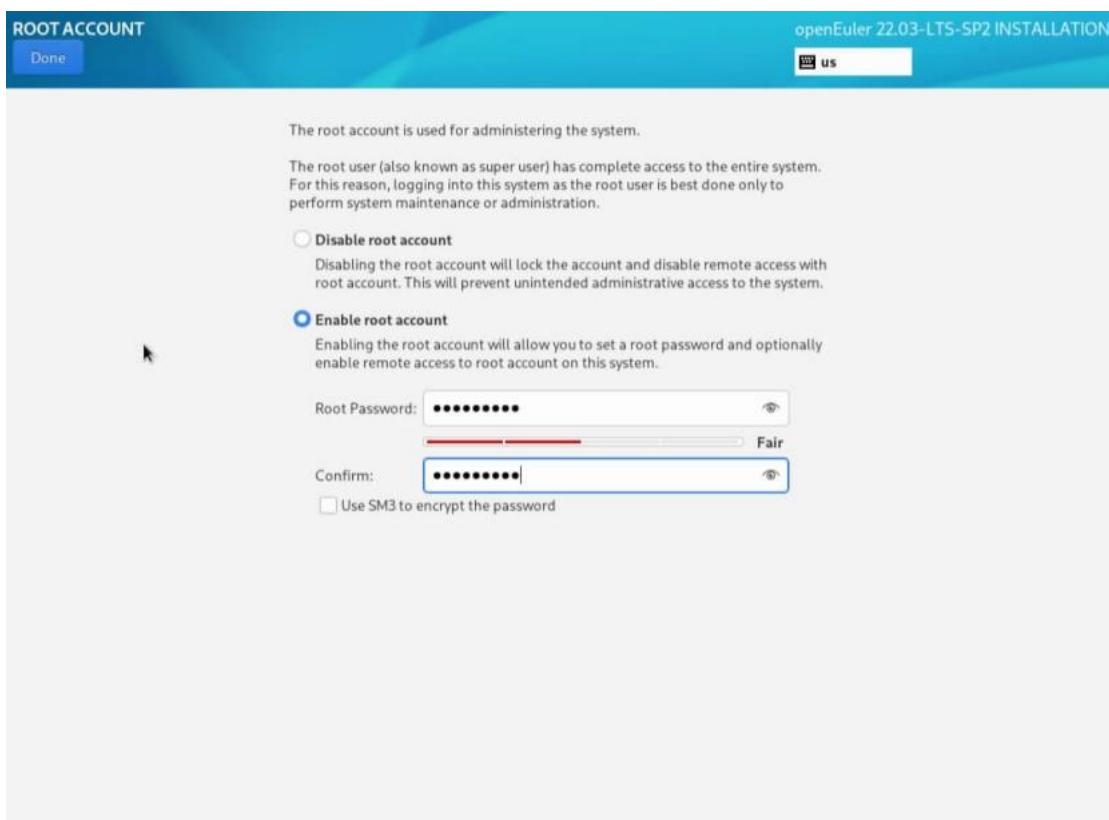


选择安装包 “Server” , 附加包不选 “openGauss Server” 和 “Network Servers” 其他全选

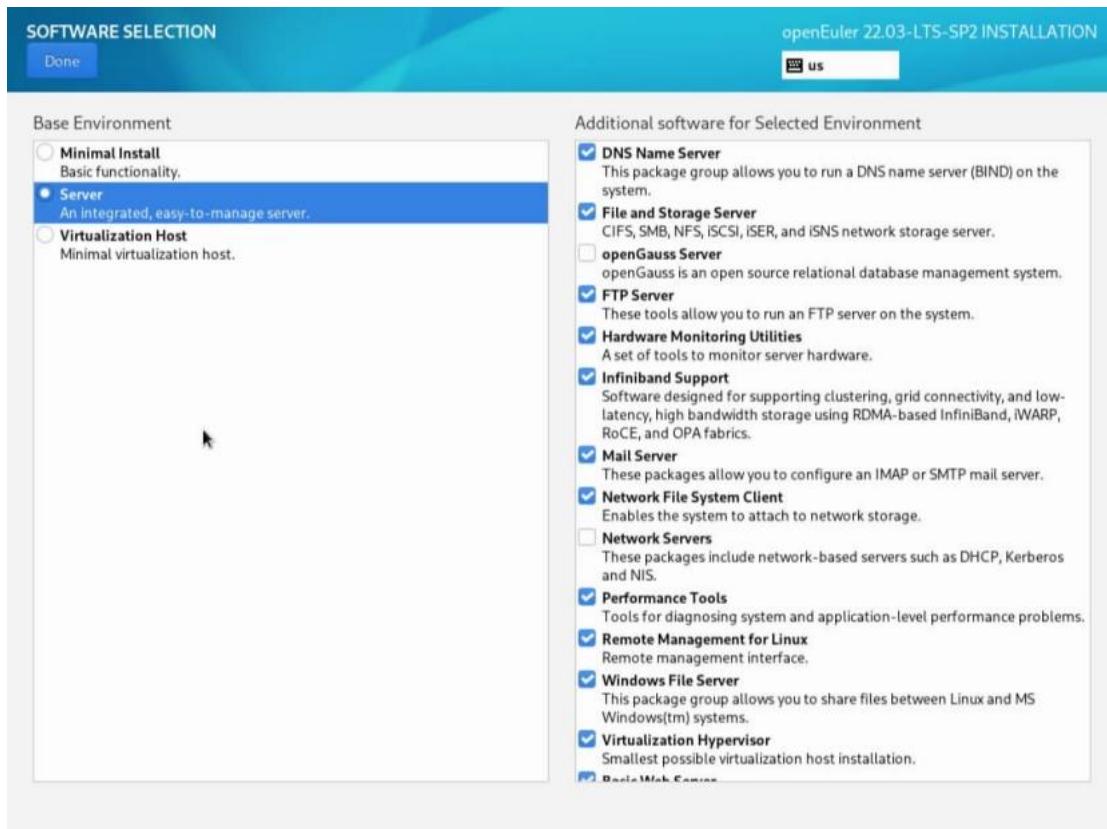

设置完成点击 “Begin Installation”

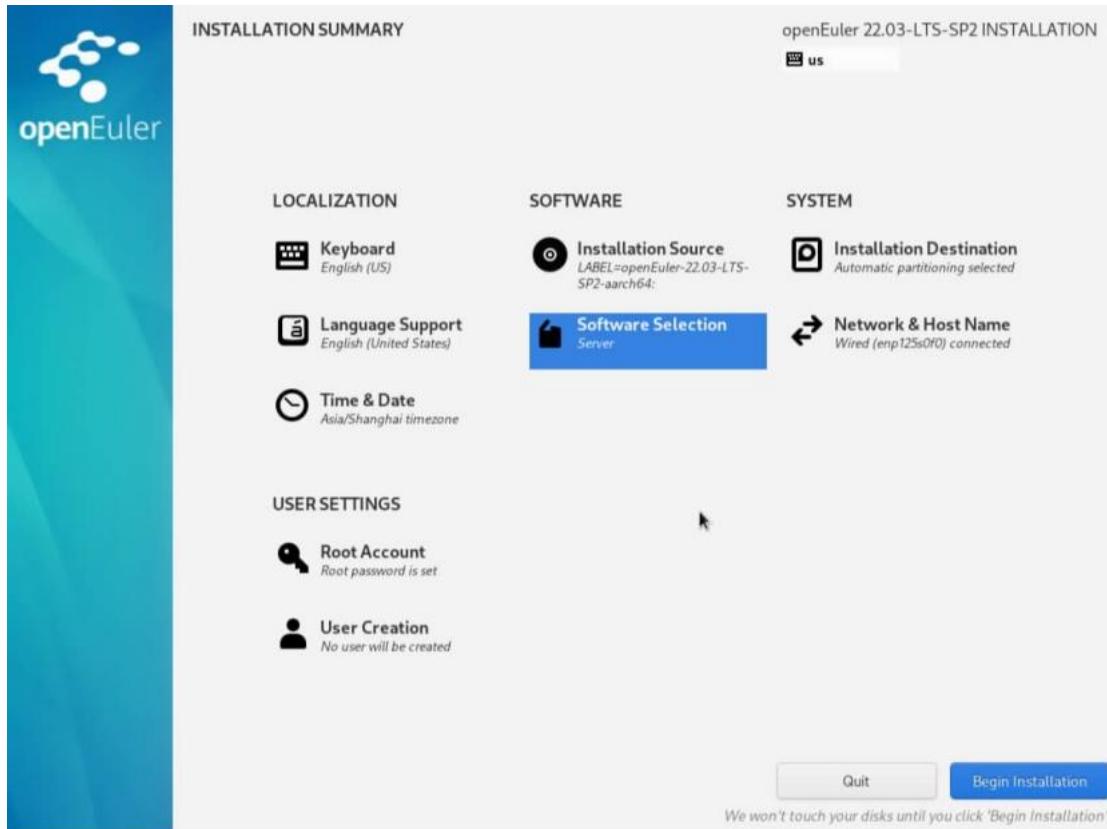

安装进行中

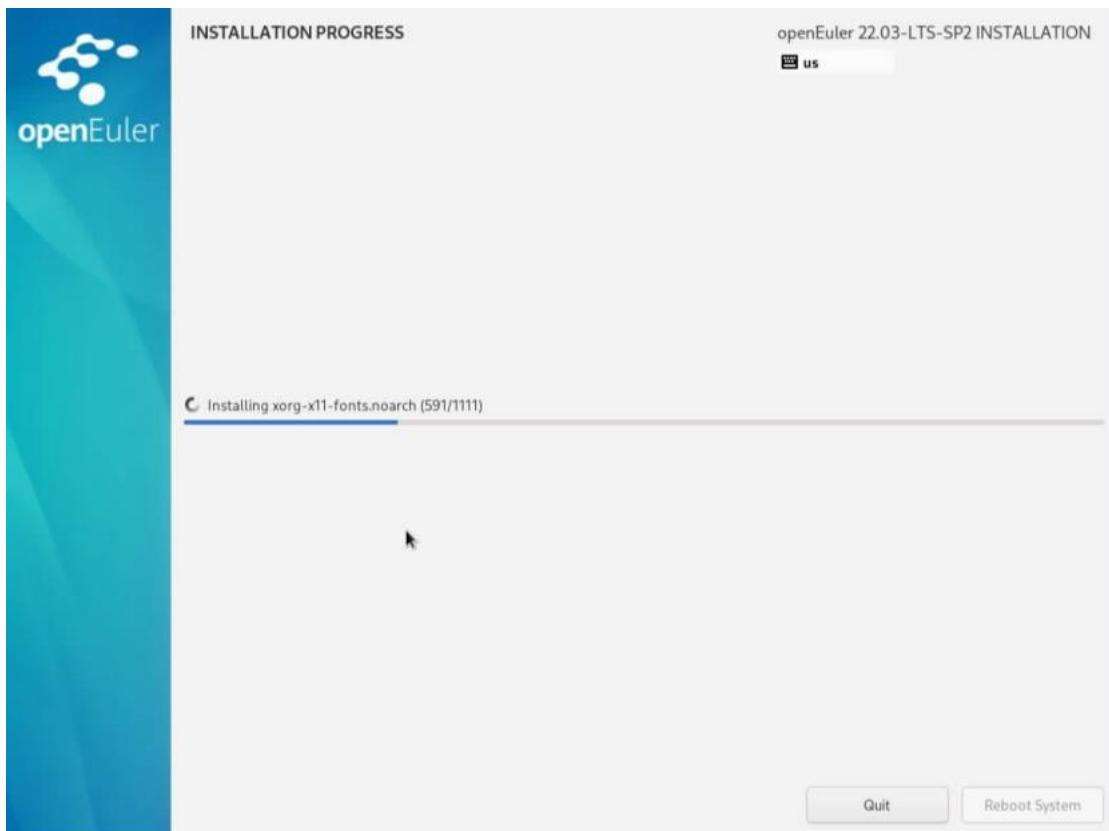


安装完成重启



进入系统

进入系统-默认文本界面

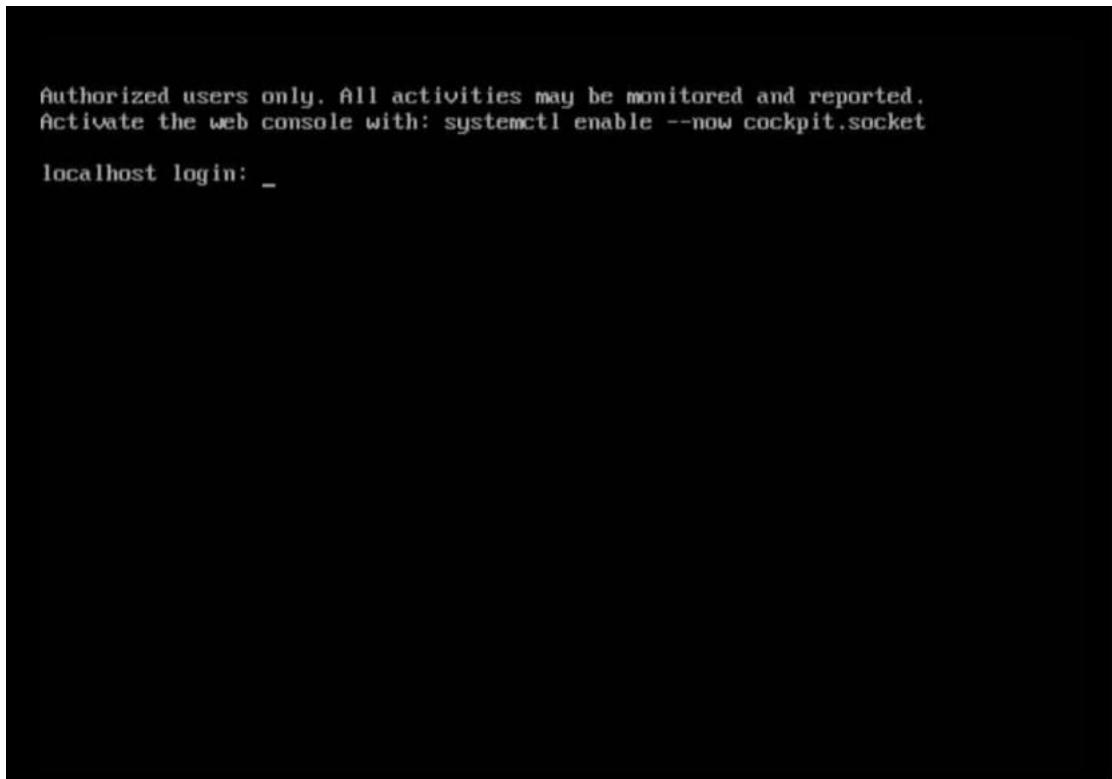

登录进入文本界面

```

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

localhost login: root
Password:

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.

Welcome to 5.10.0-153.12.0.92.oe2203sp2.aarch64

System information as of time: Sat Mar 1 06:16:11 PM CST 2025

System load: 0.00
Processes: 1166
Memory used: .4%
Swap used: 0%
Usage on:
    7%
IP address: 192.168.60.176
IP address: 192.168.122.1
Users online: 1

[root@localhost ~]# 

```

查看信息：CPU 信息，系统版本信息，内核版本信息

```

[root@localhost ~]# lscpu
Architecture:           aarch64
CPU op-mode(s):         64-bit
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 64
On-line CPU(s) list:   0-63
Vendor ID:              HiSilicon
BIOS Vendor ID:        HiSilicon
Model name:             Kunpeng-920
BIOS Model name:       HUAWEI Kunpeng 920 7262C
Model:                  0
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    64
Socket(s):              1
Stepping:               0x1
BogoMIPS:               200.00
Flags:                 fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhfp cpuid asimdrdm jscvt fcma dcpop asimdd
                        p asimdfhm
Caches (sum of all):
    L1d:                  4 MiB (64 instances)
    L1i:                  4 MiB (64 instances)
    L2:                   32 MiB (64 instances)
    L3:                   64 MiB (2 instances)
NUMA:
    NUMA node(s):         2
    NUMA node0 CPU(s):   0-31
    NUMA node1 CPU(s):   32-63
Vulnerabilities:
    Itlb multihit:       Not affected
    L1tf:                 Not affected
    Mds:                  Not affected
    Meltdown:             Not affected
    Mmio stale data:     Not affected
    Retbleed:             Not affected
    Spec store bypass:   Not affected
    Spectre v1:           Mitigation: user pointer sanitization
    Spectre v2:           Not affected
    Srbds:                Not affected
    Tx sync abort:        Not affected

```

```
[root@localhost ~]# cat /etc/os-release
NAME="openEuler"
VERSION="22.03 (LTS-SP2)"
ID="openEuler"
VERSION_ID="22.03"
PRETTY_NAME="openEuler 22.03 (LTS-SP2)"
ANSI_COLOR="0;31"

[root@localhost ~]# uname -a
Linux localhost.localdomain 5.10.0-153.12.0.92.oe2203sp2.aarch64 #1 SMP Wed Jun 28 23:18:48 CST 2023 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
[root@localhost ~]# hostnamectl
  Static hostname: n/a
  Transient hostname: localhost
    Icon name: computer-server
      Chassis: server
    Machine ID: ceba969d72584c6bbdec4f63c70e8715
      Boot ID: 4192ae8830a04aa98618cdc5c86dd2a0
  Operating System: openEuler 22.03 (LTS-SP2)
        Kernel: Linux 5.10.0-153.12.0.92.oe2203sp2.aarch64
      Architecture: arm64
  Hardware Vendor: OEM
  Hardware Model: To be filled by O.E.M.
```

## 查看 PCIE 信息

```
[root@localhost ~]# lspci
00:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 21)
00:04.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 21)
00:08.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 21)
00:10.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 21)
00:11.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 21)
00:12.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCIe Root Port with Gen4 (rev 21)
03:00.0 RAID bus controller: Broadcom / LSI MegaRAID 12GSAS/PCIe Secure SAS39xx
04:00.0 VGA compatible controller: Huawei Technologies Co., Ltd. Hi171x Series [iBMC Intelligent Management system chip w/VGA support] (rev 01)
05:00.0 Signal processing controller: Huawei Technologies Co., Ltd. iBMA Virtual Network Adapter (rev 01)
06:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller PM9A1/PM9A3/980PRO
74:01.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 20)
74:02.0 Serial Attached SCSI controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon SAS 3.0 HBA (rev 21)
74:03.0 SATA controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon AHCI HBA (rev 21)
74:04.0 Serial Attached SCSI controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon SAS 3.0 HBA (rev 21)
7a:00.0 USB controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon USB 1.1 Host Controller (rev 21)
7a:01.0 USB controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon USB 2.0 2-port Host Controller (rev 21)
7a:02.0 USB controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon USB 3.0 Host Controller (rev 21)
7b:00.0 System peripheral: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon Embedded DMA Engine (rev 21)
7c:00.0 PCI bridge: Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon PCI-PCI Bridge (rev 20)
7d:00.0 Ethernet controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE RDMA Network Controller (rev 21)
7d:00.1 Ethernet controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE Network Controller (rev 21)
7d:00.2 Ethernet controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE RDMA Network Controller (rev 21)
7d:00.3 Ethernet controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE Network Controller (rev 21)
7d:00.4 Ethernet controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE RDMA Network Controller (rev 21)
7d:00.5 Ethernet controller: Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE Network Controller (rev 21)
[root@localhost ~]# lspci -tv
+-[0000:00]-+00.0-[01]-
|   +04.0-[02]-
|   +08.0-[03]---00.0 Broadcom / LSI MegaRAID 12GSAS/PCIe Secure SAS39xx
|   +10.0-[04]---00.0 Huawei Technologies Co., Ltd. Hi171x Series [iBMC Intelligent Management system chip w/VGA support]
|       +-11.0-[05]---00.0 Huawei Technologies Co., Ltd. iBMA Virtual Network Adapter
|       \-12.0-[06]---00.0 Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller PM9A1/PM9A3/980PRO
+-[0000:74]-+01.0-[76]-
|   +02.0 Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon SAS 3.0 HBA
|   +03.0 Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon AHCI HBA
|   \-04.0 Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon SAS 3.0 HBA
+-[0000:7a]-+00.0 Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon USB 1.1 Host Controller
|   +01.0 Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon USB 2.0 2-port Host Controller
|   \-02.0 Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon USB 3.0 Host Controller
+-[0000:7b]-+00.0 Huawei Technologies Co., Ltd. HiSilicon Embedded DMA Engine
\-[0000:7c]-+00.0-[7d]---00.0 Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE RDMA Network Controller
    +-00.1 Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE Network Controller
    +-00.2 Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE RDMA Network Controller
    +-00.3 Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE Network Controller
    +-00.4 Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE RDMA Network Controller
    \-00.5 Huawei Technologies Co., Ltd. HNS GE/10GE/25GE Network Controller
```

## 查看硬盘信息

```
[root@localhost ~]# lsblk
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda        8:0    0 447.1G  0 disk
sdb        8:16   0 447.1G  0 disk
sdc        8:32   0 447.1G  0 disk
sdd        8:48   0 447.1G  0 disk
nvme0n1   259:0   0 894.3G 0 disk
└─nvme0n1p1 259:1   0 600M  0 part /boot/efi
└─nvme0n1p2 259:2   0 1G   0 part /boot
└─nvme0n1p3 259:3   0 892.7G 0 part
  ├─openeuler-root 253:0   0 70G  0 lvm /
  ├─openeuler-swap 253:1   0 4G   0 lvm [SWAP]
  └─openeuler-home 253:2   0 818.7G 0 lvm /home
[root@localhost ~]# smartctl -i /dev/nvme0n1
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [aarch64-linux-5.10.0-153.12.0.92.oe2203sp2.aarch64] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

==== START OF INFORMATION SECTION ====
Model Number:                      SAMSUNG MZ1L2960HCJR-00A07
Serial Number:                     S665NN0W404884
Firmware Version:                  GDC7302Q
PCI Vendor/Subsystem ID:          0x144d
IEEE OUI Identifier:              0x002538
Total NVM Capacity:               960,197,124,096 [960 GB]
Unallocated NVM Capacity:         0
Controller ID:                    6
NVMe Version:                     1.4
Number of Namespaces:             32
Namespace 1 Size/Capacity:        960,197,124,096 [960 GB]
Namespace 1 Utilization:          27,349,278,720 [27.3 GB]
Namespace 1 Formatted LBA Size:   512
Local Time is:                   Wed Apr 16 09:10:34 2025 CST
```

## Yum 源安装软件

```
[root@localhost ~]# yum -y install htop*
Last metadata expiration check: 0:32:24 ago on Mon Mar 03 Mar 2025 10:18:25 AM CST.
Dependencies resolved.
=====
Transaction Summary
=====
Install 3 Packages
=====
Total download size: 607 k
Installed size: 1.4 M
Downloading Packages:
(1/3): http-debugsource-3.1.2-2.oe2203sp2.aarch64.rpm           431 kB/s | 148 kB   00:00
(2/3): http-3.1.2-2.oe2203sp2.aarch64.rpm                      341 kB/s | 128 kB   00:00
(3/3): http-debuginfo-3.1.2-2.oe2203sp2.aarch64.rpm            700 kB/s | 331 kB   00:00
=====
Total                                         1.4 MB/s | 607 kB   00:00
=====
Preparing transaction check.
Transaction check succeeded.
Running transaction test.
Transaction test succeeded.
Performing transaction.
=====
Preparing:
  Installing : http-debugsource-3.1.2-2.oe2203sp2.aarch64
  Installing : http-3.1.2-2.oe2203sp2.aarch64
  Installing : http-3.1.2-2.oe2203sp2.aarch64
Running scriptlet: http-3.1.2-2.oe2203sp2.aarch64
Verifying   : http-3.1.2-2.oe2203sp2.aarch64
Verifying   : http-debuginfo-3.1.2-2.oe2203sp2.aarch64
Verifying   : http-debugsource-3.1.2-2.oe2203sp2.aarch64
=====
Installed:
  http-3.1.2-2.oe2203sp2.aarch64                                http-debugsource-3.1.2-2.oe2203sp2.aarch64
Complete!
[root@localhost ~]
```

## 查看网络信息

```
[root@localhost ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
            valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host
            valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp125s0f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether ec:7c:2c:0b:68:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet6 fe80::ee7c:2cff:fe0b:6831/64 scope link noprefixroute
            valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp125s0f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether ec:7c:2c:0b:68:32 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: enp125s0f2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether ec:7c:2c:0b:68:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: enp125s0f3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether ec:7c:2c:0b:68:34 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: enp125s0f4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether ec:7c:2c:0b:68:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: enp125s0f5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether ec:7c:2c:0b:68:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.60.228/23 brd 192.168.61.255 scope global dynamic noprefixroute enp125s0f5
            valid_lft 5433sec preferred_lft 5433sec
        inet6 fe80::ee7c:2cff:fe0b:6836/64 scope link noprefixroute
            valid_lft forever preferred_lft forever
8: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:72:f1:97 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
            valid_lft forever preferred_lft forever
9: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:72:f1:97 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[root@localhost ~]# ethtool -i enp125s0f5
driver: hns3
version: 5.10.0-153.12.0.92.oe2203sp2.aa
firmware-version: 1.21.0.1
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:7d:00.5
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: yes
[root@localhost ~]#
```

### 查看内存信息

```
[root@localhost ~]# lsblk
RANGE          SIZE   STATE  REMOVABLE  BLOCK
0x0000000000000000-0x0000000000000007 fffffff 2G online     yes 0-1
0x0000002080000000-0x0000005fffffff 254G online     yes 130-383

Memory block size:      1G
Total online memory:   256G
Total offline memory:  0B
[root@localhost ~]# free -h
      total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:      250Gi       2.6Gi     248Gi      51Mi      450Mi      247Gi
Swap:      4.0Gi        0B       4.0Gi
[root@localhost ~]# cat /proc/meminfo
MemTotal:      262531820 kB
MemFree:       260678640 kB
MemAvailable:  259783460 kB
Buffers:        23428 kB
```

### 查看 IPMI BMC 信息获取

```
[root@localhost ~]# ipmitool lan print
Set in Progress      : Set Complete
IP Address Source   : DHCP Address
IP Address          : 192.168.60.74
Subnet Mask         : 255.255.254.0
MAC Address         : 18:9b:a5:84:40:29
SNMP Community String :
IP Header           : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 TOS=0x10
Default Gateway IP  : 192.168.60.254
802.1q VLAN ID     : Disabled
RMCP+ Cipher Suites:
Cipher Suite Priv Max : XuuaxXXXXXXXXX
                         X=Cipher Suite Unused
                         c=CALLBACK
                         u=USER
                         o=OPERATOR
                         a=ADMIN
                         O=OEM
Bad Password Threshold : Not Available
[root@localhost ~]# ipmitool mc info
Device ID           : 1
Device Revision     : 1
Firmware Revision   : 1.00
IPMI Version        : 2.0
Manufacturer ID     : 2011
Manufacturer Name   : Unknown (0x7DB)
Product ID          : 0 (0x0000)
Product Name         : Unknown (0x0)
Device Available    : yes
Provides Device SDRs : yes
Additional Device Support :
  Sensor Device
  SDR Repository Device
  SEL Device
  FRU Inventory Device
  IPMB Event Generator
  Chassis Device
Aux Firmware Rev Info   :
  0x00
  0x00
  0x00
  0x01
```

### 检查 dmesg 日志，查询 error 和 fail 情况

```
[root@localhost ~]# dmesg | grep -iE "error|fail"
[ 0.727235] ERST: Error Record Serialization Table (ERST) support is initialized.
[ 0.759208] tpm_tis_spi: probe of spi-SM09768:00 failed with error -110
[ 1.341110] arm_spe_pmu: probe of arm.spe-v1 failed with error -1
[ 6.382648] sas: Enter sas_scsi_recover_host busy: 0 failed: 0
[ 6.382658] sas: ata2: end devlce-4:0: dev error handler
[ 6.891106] sas: --- Exit sas_scsi_recover_host busy: 0 failed: 0 tries: 1
[ 6.811969] sas: Enter sas_scsi_recover_host busy: 0 failed: 0
[ 6.811917] sas: ata3: end device-4:0: dev error handler
[ 6.811922] sas: ata4: end device-4:1: dev error handler
[ 7.229141] sas: --- Exit sas_scsi_recover_host busy: 0 failed: 0 tries: 1
[ 7.239846] sas: Enter sas_scsi_recover_host busy: 0 failed: 0
[ 7.239854] sas: ata3: end device-4:0: dev error handler
[ 7.239858] sas: ata4: end device-4:1: dev error handler
[ 7.239863] sas: ata5: end device-4:2: dev error handler
[ 7.657889] sas: --- Exit sas_scsi_recover_host busy: 0 failed: 0 tries: 1
[ 7.667888] sas: Enter sas_scsi_recover_host busy: 0 failed: 0
[ 7.667816] sas: ata3: end device-4:0: dev error handler
[ 7.667818] sas: ata4: end device-4:1: dev error handler
[ 7.667823] sas: ata5: end device-4:2: dev error handler
[ 7.667824] sas: ata6: end device-4:3: dev error handler
[ 8.085084] sas: --- Exit sas_scsi_recover_host busy: 0 failed: 0 tries: 1
[ 9.297458] systemd[1]: /etc/systemd/system/swc-manager.service:3: Failed to add dependency on multi-user.target, graphical.target, ignoring: Invalid argument
[root@localhost ~]# dmesg -T -l err
[Wed Apr 16 09:01:43 2025] ACPI: IORT: [Firmware Bug]: (map (____ptrval____)) conflicting mapping for input ID 0x7c00
[Wed Apr 16 09:01:43 2025] ACPI: IORT: [Firmware Bug]: applying workaround.
[Wed Apr 16 09:01:43 2025] ACPI: IORT: [Firmware Bug]: (map (____ptrval____)) conflicting mapping for input ID 0x7c00
[Wed Apr 16 09:01:43 2025] ACPI: IORT: [Firmware Bug]: applying workaround.
[Wed Apr 16 09:01:44 2025] integrity: Unable to open file: /etc/keys/x509_ima.der (-2)
[Wed Apr 16 09:01:44 2025] integrity: Unable to open file: /etc/keys/x509_evm.der (-2)
[Wed Apr 16 09:01:45 2025] hisil_sas_v3_hw 0000:74:02.0: 16 hw queues
[Wed Apr 16 09:01:47 2025] hisil_sas_v3_hw 0000:74:04.0: 16 hw queues
[Wed Apr 16 09:01:52 2025] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/pmie.service:14: EnvironmentFile= path is not absolute, ignoring: @@@CP_SYSCONFIG_DIR@/pmie
[Wed Apr 16 09:01:53 2025] root: cannot open: /etc/target
```

### 系统信息收集：



os\_info.sh



os\_info\_openEuler 22.03 (LTS-SP2).tar

## 7.1 术语&缩略语

| 序号 | 英文简称 | 英文全称  | 中文解释        |
|----|------|---|-------------|
| A  | AC   | Alternating Current                                   | 交流电         |
|    | ACPI | Advanced Configuration and Power Management Interface | 高级配置和电源管理接口 |
|    | AES  | Advanced Encryption Standard New Instruction Set      | 高级加密标准新指令集  |
|    | AVX  | Advanced Vector Extensions                            | 高级矢量扩展指令集   |
|    | AOC  | Active Optical Cables                                 | 有源光缆        |
|    | API  | Application Program Interface                         | 应用程序接口      |
|    | ARP  | Address Resolution Protocol                           | 地址解析协议      |
| B  | BIOS | Basic Input Output System                             | 基本输入输出系统    |
|    | BMC  | Baseboard Management Controller                       | 主板管理控制单元    |
|    | BBU  | Backup Battery Unit                                   | 备份电池单元      |
| C  | CMOS | Complementary Metal-Oxide- Semiconductor Transistor   | 互补金属氧化物半导体  |
|    | CPLD | Complex Programming Logic Device                      | 复杂可编程逻辑器件   |
|    | CPU  | Central Processing Unit                               | 中央处理器       |
|    | CRPS | Common Redundant Power Supplies                       | 通用冗余电源      |
|    | CSM  | Compatibility Support Module                          | 兼容性支持模块     |
| D  | DC   | Direct Current  | 直流电         |
|    | DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol                   | 动态主机设置协议    |
|    | DEMT | Dynamic Energy Management Technology                  | 动态能耗管理技术    |
|    | DIMM | Dual-Inline-Memory-Modules                            | 双列直插内存模块    |
|    | DDR4 | Double Date Rate 4                                    | 双倍数据速率 4    |
|    | DRAM | Dynamic Random-Access Memory                          | 动态随机存储设备    |
|    | DNS  | Domain Name System                                    | 域名服务系统      |
| E  | ECC  | Error Checking and Correcting                         | 内存错误检查和纠正   |
|    | EMC  | ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY                        | 电磁兼容性       |
|    | EMI  | ELECTRO MAGNETIC INTERFERENCE                         | 电磁干扰        |
|    | ESD  | ELECTRO STATIC DISCHARGE                              | 静电释放        |
| F  | FC   | Fiber Channel   | 光纤通道        |

|   |        |  |                |
|---|--------|--|----------------|
|   | FRU    | Field-Replaceable Unit                     | 现场可更换部件        |
|   | FTP    | File Transfer Protocol                     | 文本传输协议         |
|   | FCoE   | Fibre Channel Over Ethernet                | 以太网光纤通道        |
|   | FW     | Firmware                                   | 固件             |
| G | GE     | Gigabit Ethernet                           | 千兆以太网          |
|   | GPIO   | General Purpose Input/Output               | 通用输入输出         |
|   | GPU    | Graphics Processing Unit                   | 图形处理单元         |
|   | GUI    | Graphical User Interface                   | 图形用户界面         |
| H | HBA    | Host Bus Adapter                           | 主机总线适配器        |
|   | HCA    | Host Channel Adapter                       | 主机通道适配器        |
|   | HDD    | Hard Disk Drive                            | 机械硬盘驱动器        |
|   | HPC    | High Performance Computing                 | 高性能计算          |
|   | HTML   | Hyper Text Markup Language                 | 超文本标记语言        |
|   | HTTP   | Hypertext Transfer Protocol                | 超文本传输协议        |
|   | HTTPS  | Hypertext Transfer Protocol Secure         | 超文本传输安全协议      |
| I | I/O    | Input/Output                               | 输入输出单元         |
|   | IEC    | International Electrotechnical Commission  | 国际电工委员会        |
|   | IOPS   | Input/Output Operations Per Second         | 每秒进行读写操作的次数    |
|   | IP     | Internet Protocol                          | 网际互连协议         |
|   | IPMB   | Intelligent Platform Management Bus        | 智能平台管理总线       |
|   | IPMI   | Intelligent Platform Management Interface  | 智能平台管理接口       |
|   | IRQ    | INTERRUPT REQUEST                          | 中断请求           |
| K | KVM    | Keyboard Video Mouse                       | 键盘, 显示器, 鼠标三合一 |
| L | LAN    | Local Area Network                         | 局域网            |
|   | LRDIMM | Load Reduced Dual In-Lane Memory Module    | 低负载双列直插式内存模块   |
|   | LOM    | LAN On Motherboard                         | 板载网卡           |
| M | MAC    | Media Access Control                       | 媒体接入控制         |
|   | MBR    | MASTER BOOT RECORD                         | 主引导记录          |
| N | NCSI   | National Communication System Instructions | 国家通信系统指南       |
|   | NIC    | Network Interface Controller               | 网络接口控制器        |
|   | NTP    | Network Time Protocol                      | 网络时间协议         |
|   | NVDIMM | Non-Volatile Dual In-Line Memory Module    | 非易失性双列直插内存模块   |
|   | NVMe   | Non-Volatile Memory Express                | 非易失性存储器标准      |
| O | OCP    | Open Compute Project                       | 开放计算项目         |

|   |        |   |                |
|---|--------|---|----------------|
|   | OS     | Operating System                                | 操作系统           |
| P | PCH    | Platform Controller Hub                         | 平台路径控制器        |
|   | PCIe   | Peripheral Component Interconnect express       | 快捷外围部件互连标准     |
|   | PDU    | Power Distribution Unit                         | 配电单元           |
|   | PHY    | Physical  | 端口物理层          |
|   | POST   | Power On Self Test                              | 上电自检           |
|   | PSU    | Power Supply Unit                               | 电源设备           |
|   | PMBUS  | Power Management Bus                            | 电源管理总线         |
|   | PXE    | Pre-boot Execution Environment                  | 预启动运行环境        |
|   | PWM    | Pulse-width Modulation                          | 脉冲宽度调制         |
| R | RAS    | Reliability, Availability and Serviceability    | 可靠性、可用性、可服务性   |
|   | RAM    | Random-Access Memory                            | 随机存储器          |
|   | RAID   | Redundant Arrays of Independent Drives          | 独立磁盘冗余阵列       |
|   | RDIMM  | Registered Dual In-line Memory Module           | 暂存型双列直插内存模块    |
|   | ROM    | Read-Only Memory                                | 只读存储器          |
|   | RTC    | Real Time Clock                                 | 实时时钟           |
| S | SAS    | Serial Attached Small Computer System Interface | 串行连接的小型计算机系统接口 |
|   | SATA   | Serial Advanced Technology Attachment           | 串行高级技术附件       |
|   | SFP    | Small Form-factor Pluggable                     | 小型可插拔收发光模块     |
|   | SMTP   | Simple Mail Transfer Protocol                   | 简单邮件传输协议       |
|   | SNMP   | Simple Network Management Protocol              | 简单网络管理协议       |
|   | SSD    | Solid State Disk                                | 固态磁盘           |
|   | SSH    | Secure Shell                                    | 安全外壳协议         |
|   | SERDES | Serializer/Deserializer                         | 串行器/解串器        |
|   | SEL    | System Event Log                                | 系统事件日志         |
|   | SOL    | Serial Over LAN                                 | 串口重定向          |
| T | TCG    | Trusted Computing Group                         | 可信计算组织         |
|   | TCM    | Trusted Cryptography Module                     | 可信密码模块         |
|   | TCO    | Total Cost of Ownership                         | 总拥有成本          |
|   | TDP    | Thermal Design Power                            | 热设计功耗          |
|   | TPCM   | Trusted Platform Control Module                 | 可信平台控制模块       |
|   | TPM    | Trusted Platform Module                         | 可信平台模块         |
| U | UEFI   | Unified Extensible Firmware Interface           | 统一可扩展固件接口      |
|   | UID    | User Identification                             | 定位指示灯          |

|   |      |                              |            |
|---|------|------------------------------|------------|
|   | UPI  | Ultra Path Interconnect      | 超级通道互联     |
|   | UPS  | Uninterruptible Power Supply | 不间断电源      |
| V | VGA  | Video Graphics Array         | 视频图形阵列     |
|   | VLAN | Virtual Local Area Network   | 虚拟局域网      |
| X | XDP  | eXtend Debug Port            | XDP 扩展调试接口 |