



同泰怡信息技术  
[www.ttyinfo.com](http://www.ttyinfo.com)

# 同泰怡服务器产品技术手册

GPU 服务器 TG658 V1.1

使用本产品前请先阅读技术手册

## 声明

所有在本手册使用的商标为该商标所有人的资产

Intel, Pentium4, PentiumD, Xeon, Core 和 Celeron 属于 Intel 的注册商标

Microsoft, MS-DOS 和 Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 属于 Microsoft 的注册商标

AMD, Opteron 属于 AMD 的注册商标

Netware 是 Novell 的注册商标

Award 是 Award Software Inc 的注册商标

IBM, VGA, PS/2 和 OS/2 属于 International Business Machines 的注册商标

Sound Blaster 属于 Creative Technology Ltd 的注册商标

PC-Cillin 和 ChipAway Virus 属于 Trend Micro Inc 的注册商标

AMI 属于 American Megatrends Inc 的注册商标

A3D 属于 Aureal Inc 的注册商标

Gamut 属于 Formosoft International Inc 的注册商标

Super Voice 属于 Pacific Image Communications Inc 的注册商标

MediaRing Talk 属于 MediaRing Inc 的注册商标

本手册中出现的其他商标均已注册。关于第三方的注册商标归第三方所有。

本手册陈述之规格及信息，将依规格之更新而改变。任何改变亦依照未来版本编纂。

因此，制造商不必承担因规格更新而造成手册内容错误或遗漏之职责。

本手册中的信息可能包含技术或印刷错误。

本手册中的图片可能与实物不同，仅作说明之用。

同泰怡保留在不另行通知的情况下对产品进行改进/改动的权利。

---

本手册为 TG658 GPU 服务器产品技术手册,主要对本产品的技术特性、系统架构、安装方式、基本操作进行介绍及说明,同泰怡此款服务器分为 4U8-2.5 盘位、4U16-2.5 盘位、4U25-2.5 盘位、4U8-3.5 盘位、4U12-3.5 盘位系统的机型,具有低能耗、扩展能力强、高可靠、易管理、易部署等优点。

本手册是供专业系统集成商或专业技术人员参考,本产品应经由同泰怡认可的经验丰富的技术人员进行安装和维护。

## 手册构架

### 第一章 安全声明

本章节描述了使用本产品需要注意的一些环境条件、注意事项和与该产品相关的法律法规的说明。

### 第二章 关于系统

本章节提供了系统主要部件的规格并对 TG658 GPU 服务器 4U8-2.5 盘位、4U16-2.5 盘位、4U25-2.5 盘位、4U8-3.5 盘位、4U12-3.5 盘位系统机型的主要特性进行描述。

### 第三章 系统组件及机架安装

本章节描述使用 TG658 GPU 服务器上架的必需步骤及注意事项。

### 第四章 线缆连接与安装说明

本章节主要介绍 TG658 不同配置机型线缆的连接和安装方式。

### 第五章 BIOS 设置介绍

本章节描述使用 TG658 GPU 服务器上架的 BIOS 设置及功能介绍。

### 第六章 RAID 设置介绍

本章节主要介绍 RAID 的创建、删除及热备盘的设置。

### 第七章 操作系统安装

本章描述了在 TG658 GPU 服务器上安装 Windows 和 Linux 操作系统的安装步骤以及操作系统启动模式设置方法。

### 第八章 IPMI 快速部署

本章节介绍 IPMI 相关设置及功能使用。

# 目录

## 第九章 LCD 使用说明

本章节介绍 LCD 模块的使用方法。

## 第十章 常见故障排除

本章主要介绍 TG658 GPU 服务器在使用过程中的故障排除方法。

## 第十一章 产品技术规格

本章主要介绍 TG658 GPU 服务器产品主要技术规格。

## 第十二章 获得帮助

本章提供用于联系同泰怡的方式。

## 附录

本章介绍服务器常用缩略语介绍。



# 目录

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 手册构架 .....                                 | 1         |
| 第一章 安全声明 .....                             | 1         |
| 1.1 一般安全声明 .....                           | 1         |
| 1.2 产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识表 .....             | 2         |
| 1.3 警示通告 .....                             | 4         |
| 1.4 气候环境要求 .....                           | 4         |
| 1.5 面向同泰怡电脑用户的“电脑回收服务” .....               | 5         |
| 1.6 其他重要描述 .....                           | 5         |
| 第二章 关于 TG658 .....                         | 6         |
| 2.1 TG658 简介 .....                         | 6         |
| 2.2 TG658 支持的最大硬盘配置类型 .....                | 6         |
| 2.3 规格参数 .....                             | 7         |
| 2.4 规格参数 .....                             | 错误!未定义书签。 |
| 2.5 前面板 .....                              | 10        |
| 2.6 后面板 .....                              | 15        |
| 2.7 主板 .....                               | 19        |
| 2.8 PCIE 扩展板 .....                         | 22        |
| 2.9 后置 I/O 板 .....                         | 23        |
| 2.10 硬盘背板及配置 .....                         | 25        |
| 第三章 系统组件及机架安装 .....                        | 34        |
| 3.1 系统组件安装 .....                           | 34        |
| 3.2 系统机架安装 .....                           | 49        |
| 第四章 线缆连接与安装说明 .....                        | 54        |
| 4.1 前置挂耳线缆连接 .....                         | 54        |
| 4.2 4U08 盘位主板到背板直连 SATA 机型走线说明 .....       | 54        |
| 4.3 4U08 盘位 SAS 卡到背板直连机型走线说明 .....         | 55        |
| 4.4 4U08 盘位直连 SATA+主板到 NVMe 背板机型走线说明 ..... | 56        |
| 4.5 4U08 盘位主板+SAS 卡到 NVMe 背板机型走线说明 .....   | 58        |
| 4.6 4U16 盘位 2.5 寸盘 NVMe 机型走线说明 .....       | 59        |
| 4.7 4U25 盘位 SAS+NVMe 扩展机型走线说明 .....        | 60        |

|                     |                                        |     |
|---------------------|----------------------------------------|-----|
| 4.8                 | 4U25 盘位 RAID+NVMe 机型走线说明 .....         | 61  |
| 第五章 BIOS 设置介绍 ..... |                                        | 67  |
| 5.1                 | 导航键 .....                              | 67  |
| 5.2                 | 进入 BIOS 设置界面 .....                     | 68  |
| 5.3                 | BIOS 设置菜单参数说明 .....                    | 69  |
| 5.4                 | 用户操作提醒 .....                           | 97  |
| 第六章 RAID 设置介绍 ..... |                                        | 98  |
| 6.1                 | Legacy 模式 Intel® RAID 设置 .....         | 98  |
| 6.2                 | UEFI 模式 Intel® RAID 设置 .....           | 111 |
| 6.3                 | Legacy 模式 LSI SAS3008 RAID 设置 .....    | 118 |
| 6.4                 | UEFI 模式 LSI SAS3008 RAID 设置 .....      | 131 |
| 6.5                 | Legacy 模式 LSI SAS9361-8i RAID 设置 ..... | 145 |
| 6.6                 | UEFI 模式 LSI SAS9361-8i RAID 设置 .....   | 154 |
| 6.7                 | Legacy 模式 PMC SAS8068 RAID 设置 .....    | 167 |
| 6.8                 | UEFI 模式 PMC SAS8068 RAID 设置 .....      | 172 |
| 第七章 操作系统安装 .....    |                                        | 178 |
| 7.1                 | 操作系统安装设置 (UEFI mode) .....             | 178 |
| 7.2                 | 操作系统安装设置 (Legacy mode) .....           | 181 |
| 7.3                 | UEFI 模式与 Legacy 模式设置说明 .....           | 187 |
| 7.4                 | Windows 操作系统安装 .....                   | 188 |
| 7.5                 | Windows 操作系统驱动程序安装 .....               | 197 |
| 7.6                 | Linux 操作系统安装 .....                     | 201 |
| 7.7                 | RAID 驱动加载说明 .....                      | 213 |
| 第八章 IPMI 快速部署 ..... |                                        | 218 |
| 8.1                 | IPMI BIOS 设置 .....                     | 218 |
| 8.2                 | IPMI 功能说明 .....                        | 222 |
| 8.3                 | IPMI 其他访问方式 .....                      | 230 |
| 第八章 LCD 使用介绍 .....  |                                        | 231 |
| 9.1                 | Dedicated IP 显示与设置 .....               | 231 |
| 9.2                 | 机型显示 .....                             | 232 |
| 9.3                 | 错误信息显示 .....                           | 233 |
| 第十章 常见故障排除 .....    |                                        | 235 |
| 第十一章 产品技术规格 .....   |                                        | 239 |

11.1 TG658 产品技术规格 ..... 239

第十二章 获得帮助 ..... 241

12.1 联系同泰怡 ..... 241

附录 ..... 242

A 常用缩略语介绍 ..... 242



## 第一章 安全声明

### 1.1 一般安全声明

**为防止出现重大人身及财产损失的风险，请务必遵循以下建议。**

请不要自行打开系统盖板，应由经过专业培训的维修技术人员进行操作。带有闪电符号的三角形标记部分可能会有高压或电击，请勿触碰。

**切记：在进行维修前，断开所有的电缆。（电缆可能不止一条）**

严格禁止在盖板未闭合前进行开机等带电操作。

当需要进行开盖处理时，请等待内部设备冷却后再执行，否则容易对您造成烫伤。

请勿在潮湿环境中使用本设备。

如果延长线缆需要被使用，请使用三线电缆并确保其正确接地。

确保计算机接地良好。可以通过不同的接地方式，但要求必须实际连接至地面。如果您不确定是否已经安全的接地保护，请联系相应的机构或电工予以确认。如果需要绞台电缆布线，请联系同泰怡公司提供建议。

请使用带接地保护的三芯电源线与插座，不正确的接地可能会导致漏电、烧毁、爆炸甚至人身伤害。

请确保电源插座和电源接口能够紧密接触，松动的接触可能有导致起火的危险。

请在 220V 交流电压下使用设备，在不合适的电压下工作将导致设备触电、起火、甚至损坏。

要求设备通风良好并且远离热源、火源、不要阻塞散热风扇，否则设备可能会由于过热导致冒烟、起火或其他损害的危险。

如果闻到或看到设备冒烟，拔掉电源线，请立即关闭设备。

要求能方便地从电源和电源插座上插拔电源线。请保持电源线和插头的清洁卫生和完好无损，否则可能有导致触电或起火的危险。

**注意：**如果电池更换不当会有爆炸危险，只许使用制造商推荐的同类或等效类型的替代件，废旧电池会对环境造成污染，更换下的旧电池请按照有关说明进行设置。

**使计算机远离电磁场。**

远离由空调、风扇、电机、电台、电视台、发射塔等高频设备引起的电子噪声和干扰。

请不要在设备正在运行时插拔内部连接部件或移动设备，否则将可能造成设备宕机或设备损坏。

请尽量避免频繁重启或开关机，以延长设备的使用寿命。

请保持环境清洁，避免灰尘，设备工作环境温度 10℃~35℃，湿度 35%~80%。

请用户及时备份重要数据，同泰怡信息技术有限公司不为任何情况所导致的数据丢失负责。

本产品使用如配置光驱，光驱为 1 类激光设备。



1.2 产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识表

在 10 年环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该设备不会对环境造成严重污染或对其人身，财产造成严重损害。

| 部件名称                       | 有害物质      |           |           |                |               |                 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|-----------------|
|                            | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr VI) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 机箱 /挡板                     | X         | O         | O         | O              | O             | O               |
| 机械组件 (风<br>扇、散热器、马<br>达等。) | X         | O         | O         | O              | O             | O               |
| 印刷电路部件 -<br>PCA*           | X         | O         | O         | O              | O             | O               |

| 部件名称             | 有害物质      |           |           |                |               |                 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|-----------------|
|                  | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr VI) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 电缆 /电线 /连接器      | X         | ○         | ○         | ○              | ○             | ○               |
| 硬盘驱动器            | X         | ○         | ○         | ○              | ○             | ○               |
| 介质读取 /存储设备 (光盘等) | X         | ○         | ○         | ○              | ○             | ○               |
| 电源设备 /电源适配器      | X         | ○         | ○         | ○              | ○             | ○               |
| 电源线              | X         | ○         | ○         | ○              | ○             | ○               |
| 定点设备 (鼠标等)       | X         | ○         | ○         | ○              | ○             | ○               |
| 键盘               | X         | ○         | ○         | ○              | ○             | ○               |
| UPS              | X         | ○         | ○         | ○              | ○             | ○               |
| 完整机架 /导轨产品       | X         | X         | ○         | ○              | ○             | ○               |

- 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定的限量要求以下。
- × 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定的限量要求。但符合欧盟 RoHS 指令(包括其豁免条款)。

**注释：**此表为该设备中所有可能采用的部件所含有毒有害物质的状况，客户可依据本表查阅所购产品各部件含有毒有害物质的情况。

1.3 警示通告

本产品符合 EMC Class A 标准。

1.4 气候环境要求

- 设备最佳工作温度为 10℃—35℃；设备的最高使用室内环境温度为 40℃。
- 电源规格  
白金级 550W、800W、1300W、1600W、2000W 热插拔冗余电源，可选支持 240V 及 338V 直流。
- 系统电池  
3 V CR2032 锂电池。
- 适用性

| 适用性  |                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 温度要求 | 储运：-50℃至 65℃（-58°F 至 149°F）；<br>工作：-5℃至 45℃（41 °F 至 95 °F）；<br>温升：10℃/小时；                                                                                                           |
| 湿度要求 | 储运：最大露点为 40℃（104 °F）时，相对湿度为 5%至 95%；<br>工作：最大露点为 40 °C（104 °F）时，相对湿度为 10%至 90%；<br> 注：空气必须始终不冷凝。 |
| 振动要求 | 储运：10Hz 至 500Hz 时，1.88rms；<br>工作：5Hz 至 350Hz 时，0.26rms；                                                                                                                             |
| 撞击要求 | 储运：在 x、y 和 z 轴正负方向课承受连续六个 71G 撞击脉冲，最长可持续 2 毫秒；<br>工作：在 x、y 和 z 轴正负方向课承受连续六个 6G 撞击脉冲，最长可持续 11 毫秒；                                                                                    |
| 海拔高度 | 储运：12000 米；<br>工作：5000 米；                                                                                                                                                           |

- 如果设备的使用环境避雷设施不良或没有，请在雷雨天气情况下关机、并拔掉与设备相
- <4>



连接的电源线、网线、电话线等。

- 请使用正版操作系统及软件，并进行正确配置。同泰怡信息技术有限公司对由于操作系统和软件引起的服务器故障不负有维护责任。
- 请不要自行拆开机箱及增减服务器硬件配置，同泰怡信息技术有限公司不为因此而造成的硬件及数据损坏负责。
- 当设备出现故障时，请首先查看本手册的内容，以确定及排除常见故障。如果您不能确定故障的原因，请及时与技术支持部门联系以获得帮助。
- 为计算机选择一个合适的环境，有助于计算机的稳定运行，并可以延长计算机的使用寿命。

同泰怡信息技术有限公司保留对以上条款的最终解释权

### 1.5 电脑回收

中华人民共和国国务院 2008 年 8 月 20 日颁布第 551 号令《废弃电器电子产品回收处理管理条例》，并与 2011 年 1 月 1 日生效。同泰怡积极响应第 551 号令，鼓励客户遵守相关规定将废弃电器电子产品进行回收处理。

详细内容请见国家相关部门颁发的《废弃电器电子产品回收处理管理条例》，或者参考网络连接：[http://www.gov.cn/flfg/2009-03/04/content\\_1250844.htm](http://www.gov.cn/flfg/2009-03/04/content_1250844.htm)

### 1.6 其他重要描述



如果该设备标示有标识，表示加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。




如果该设备标示有此标识，表示加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估。

第二章 关于 TG658

2.1 TG658 简介

TG658服务器是同泰怡自主开发设计的第一款GPU服务器产品，支持多达两个Skylake-EP处理器、多达24个DIMM、25个硬盘驱动器/SSD。在4U机箱内支持10片双宽全高全长GPU 加速卡，可通过软件实现通用模式，级联模式（支持8块GPU卡）和平衡模式之间的灵活切换；适用于高性能计算(HPC)和大规模并行计算环境。可广泛应用于人脸识别，视频分析，气象分析等应用场景。

✧ 图2-1 TG658外观

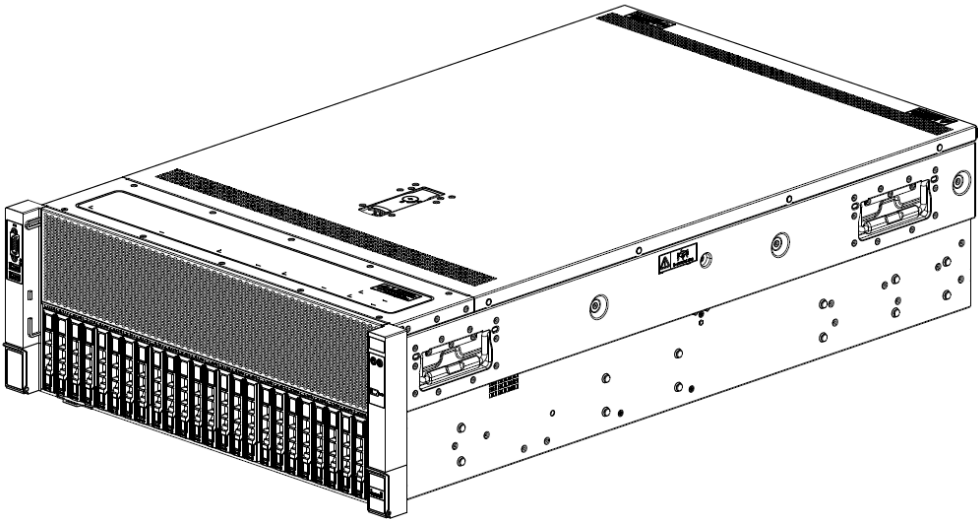

2.2 TG658 支持的最大硬盘配置类型

| 系统           | 配置                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 25盘位2.5寸硬盘配置 | 最大支持25个2.5英寸SAS/SATA(HDD/SSD)，其中4个支持SAS/SATA/U.2混插 |
| 12盘位3.5寸硬盘配置 | 最大支持12个3.5英寸SAS/SATA(HDD/SSD)，其中4个支持SAS/SATA/U.2混插 |

■注：可根据需求选择不同的硬盘背板配置成不同的机型。

2.3 规格参数


| 功能特性     | 说明                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器      | 支持1或2颗Intel Xeon 可扩展处理器系列（Skylake & Cascade Lake）CPU； <ul style="list-style-type: none"><li>单颗CPU最大支持功耗205W</li><li>最高主频支持3.6GHz</li><li>单颗CPU 三级缓存最高支持38.5MB</li><li>单颗CPU 最高支持 28 个计算核心</li></ul>      |
| 芯片组      | Intel® PCH C621芯片                                                                                                                                                                                        |
| 内存       | 12个内存通道，24个内存插槽                                                                                                                                                                                          |
| 内存类型     | 支持 DDR4 ECC RDIMMs/LRDIMMs 服务器内存，内存频率支持 1866/2133/2400/2666/2933MHz；<br>支持 12 个 DDR4 Channel，每个 Channel 支持 2 个 DIMM，总共 24 个 DDR4 插槽；<br>支持 12 根 DCPMMs，最高速率 2666MT/s<br>最大支持9TB系统内存（需要搭配后缀“L” CPU与DCPMM） |
| 存储       | 最大支持25个2.5寸SAS/SATA（4个支持NVMe/SAS/SATA混插）<br>最大支持12个3.5寸SAS/SATA（4个支持NVMe/SAS/SATA混插）                                                                                                                     |
| Raid 支持  | PCH/RSTe & SAS HBA/Raid卡（SAS/SATA）& NVMe SSD VROC模块                                                                                                                                                      |
| GPU 扩展模式 | 支持平衡/级联（只支持8GPU）/通用三种模式可选                                                                                                                                                                                |
| GPU 数量   | 最大支持10块双宽全高全长GPU卡                                                                                                                                                                                        |
| PCIe 扩展  | 最大支持11个PCI Express 3.0扩展插槽                                                                                                                                                                               |
| 网络       | 1个RJ45 IPMI管理接口，可选2×1GbE/4×1GbE/2×10GbE/4×10GbE/2×40GbE网络子卡/2X25GbE网络子卡                                                                                                                                  |
| 安全性      | TCM/TPM                                                                                                                                                                                                  |
| 电源       | CRPS 1+1/2+2/3+1 冗余电源（1300W/1600W/2000W）                                                                                                                                                                 |
| 光驱       | 支持外置USB光驱                                                                                                                                                                                                |
| I/O 端口   | F-panel：1个Mini-USB接口；1个标准VGA；2个标准USB 3.0；<br>Rear I/O：1个RJ45 IPMI管理接口；2个标准USB 3.0；1个标准DB9；                                                                                                               |
| 尺寸       | 深*宽*高：<br>2.5”硬盘机箱尺寸：748 x 447 x 175mm                                                                                                                                                                   |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
|        | 3.5"硬盘机箱尺寸：798 x 447 x 175mm |
| 工作温度   | 5° C - 35° C                 |
| 工作相对湿度 | 0% - 90%                     |

2.4 部件说明

- 介绍 TG658 各部件含义

◇ 图2-2 TG658部件

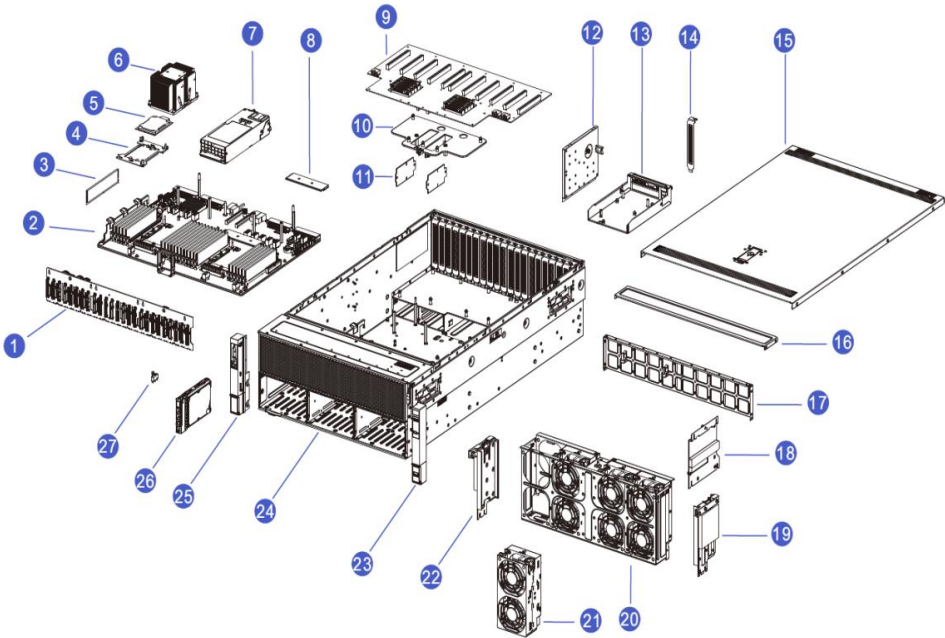

◇ TG658 部件说明：

| 序号 | 名称      | 说明                                   |
|----|---------|--------------------------------------|
| 1  | 硬盘背板    | 为硬盘供电并提供数据传输通道。                      |
| 2  | 主板      | 用于将服务器各部件及元器件集中在一起，为其他功能部件提供接口；。     |
| 3  | 内存      | 用于暂时存放 CPU 中的运算数据，以及与硬盘等外部存储设备交换的数据； |
| 4  | CPU 夹持片 | 用于将 CPU 固定到散热器上。                     |


|    |            |                                                   |
|----|------------|---------------------------------------------------|
| 5  | CPU        | 集成内存控制器和 PCIe 控制器，为 TG658 提供强大的数据处理功能。            |
| 6  | 散热器        | 为 CPU 散热。                                         |
| 7  | 电源         | 为服务器运行提供电力转换功能，电源模块支持热插拔，支持 1+1，2+2，2+1 或 3+1 冗余。 |
| 8  | M.2 卡      | 安装在主板 M.2 接口上，为 TG658 提供数据存储介质。                   |
| 9  | PCIe 扩展板   | 集成两颗 PLX8796 PCIe switch，为 TG658 提供超强的 PCIe 扩展能力； |
| 10 | 支撑组件       | 固定和支撑 PCIe 扩展板；                                   |
| 11 | 信号中转板      | 与主板和 PCIe 扩展板连接，为主板与 PCIe 扩展板信号传输提供桥梁；            |
| 12 | 电池包固定件     | 为 Raid 卡超级电容提供安装位并起固定作用；                          |
| 13 | IO 扩展模块    | 通过 airmax 连接器与主板连接，用于扩展后置 I/O 接口；                 |
| 14 | PCIe 全高挡片  | PCIe 空槽挡片；                                        |
| 15 | 上盖         | 机箱上盖；                                             |
| 16 | PCIe 卡压板   | 用于固定显卡或 GPU 卡，防止上下摆动；                             |
| 17 | GPU 卡尾部支撑件 | 用于固定显卡或 GPU 卡尾部，防止左右晃动；                           |
| 18 | 侧插卡支撑件     | 用于安装和固定侧插 PCIe 扩展卡；                               |
| 19 | 风扇框左滑道支撑件  | 用于支撑和固定风扇支架；                                      |
| 20 | 风扇框模块支架组件  | 用于安装风扇框模块；                                        |
| 21 | 风扇框        | 用于安装风扇；                                           |
| 22 | 风扇框右滑道支撑件  | 用于支撑和固定风扇支架；                                      |
| 23 | 右挂耳        | 集成前面板指示灯，丝印，power button 和 LCD port；              |
| 24 | 机箱底壳组件     | 机箱将所有部件集中到一起。                                     |
| 25 | 左挂耳        | 扩展前面板 USB 和 VGA port；                             |
| 26 | 硬盘         | 为 TG658 提供数据存储介质。                                 |
| 27 | 入侵开关       | 入侵检测功能；                                           |

2.5 前面板

介绍服务器前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。

2.5.1 服务器前面板组件


◇ 图2-3 TG658 4U25盘位前面板组件

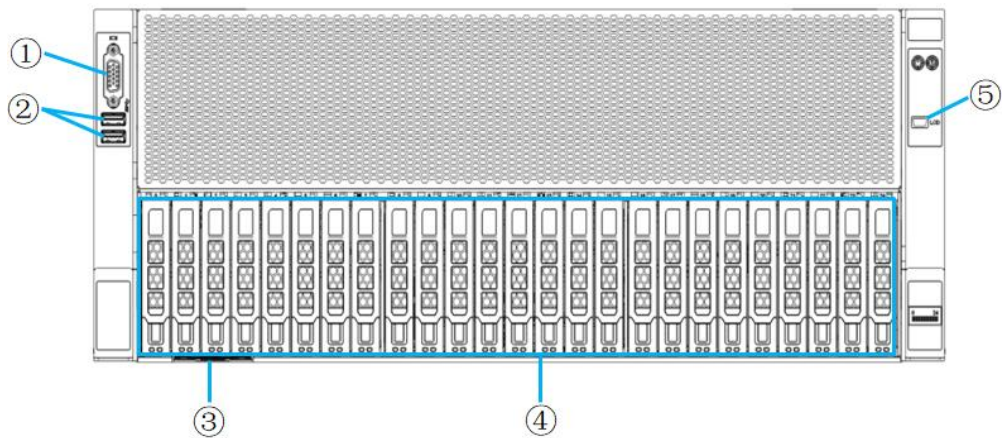

◇ 服务器前面板 4U25 盘位硬盘配置组件说明

|   |            |   |                    |
|---|------------|---|--------------------|
| 1 | VGA 接口     | 4 | 硬盘托架和硬盘            |
| 2 | USB 3.0 接口 | 5 | LCD 专用 mini USB 接口 |
| 3 | 标签卡        |   |                    |


◇ 图2-4 TG658 4U16盘位前面板组件

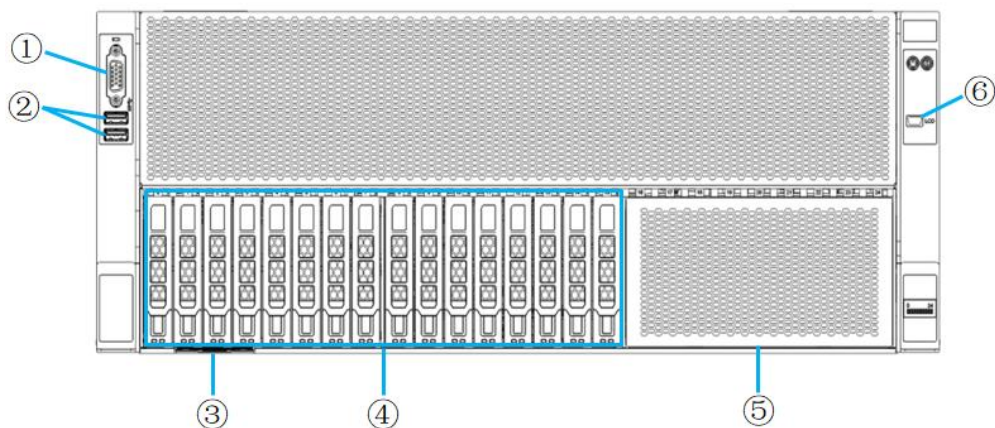

◇ 服务器前面板 4U16 盘位硬盘配置组件说明

|   |            |   |                    |
|---|------------|---|--------------------|
| 1 | VGA 接口     | 4 | 硬盘托架和硬盘            |
| 2 | USB 3.0 接口 | 5 | 9 槽空硬盘挡板           |
| 3 | 标签卡        | 6 | LCD 专用 mini USB 接口 |

◇ 图2-5 TG658 4U08盘位前面板组件

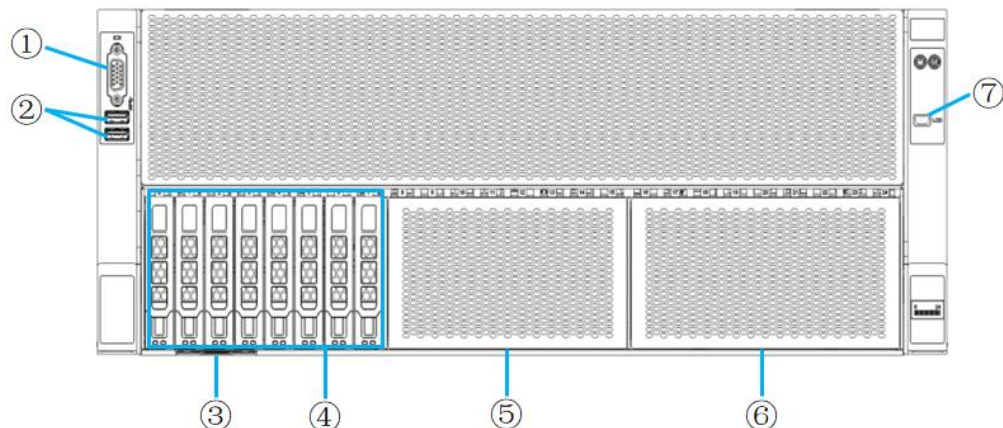


◇ 服务器前面板 4U08 盘位硬盘配置组件说明

|   |            |   |          |
|---|------------|---|----------|
| 1 | VGA 接口     | 5 | 8 槽空硬盘挡板 |
| 2 | USB 3.0 接口 | 6 | 9 槽空硬盘挡板 |

|   |         |   |                    |
|---|---------|---|--------------------|
| 3 | 标签卡     | 7 | LCD 专用 mini USB 接口 |
| 4 | 硬盘托架和硬盘 |   |                    |

图2-5 TG658 4U12盘位前面板组件

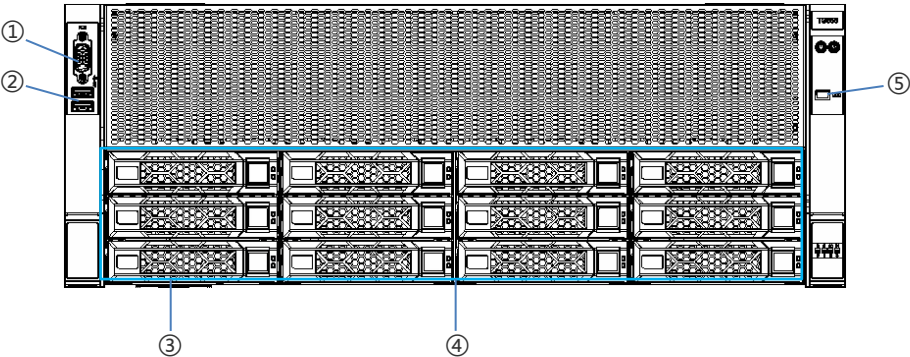

服务器前面板 4U08 盘位硬盘配置组件说明

|   |            |   |                    |
|---|------------|---|--------------------|
| 1 | VGA 接口     | 4 | 硬盘托架和硬盘            |
| 2 | USB 3.0 接口 | 5 | LCD 专用 mini USB 接口 |
| 3 | 标签卡        |   |                    |

2.5.2 TG658 前面板组件功能说明

| 项目 | 端口、面板和插槽   | 图标                                                                                  | 功能说明                                                                                                                                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | VGA 接口     |  | 允许您将显示设备连接到系统。                                                                                                                                                       |
| 2  | USB 3.0 接口 |  | 9 针 USB 3.0 兼容端口。允许将 USB 设备连接到系统。<br> 注：使用外接 USB 设备时请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。 |
| 3  | 信息标签       | 不适用                                                                                 | 信息标签是一个滑出式标签，可以根据需要记录系统信息，如服务标签、NIC MAC 地址、iDRAC 默认密码等。                                                                                                              |



|   |          |     |                                                                              |
|---|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 硬盘驱动器    | 不适用 | 能够安装系统支持的硬盘驱动器。                                                              |
| 5 | 8 槽空硬盘挡板 | 不适用 | 用来堵住未安装硬盘和背板的位置，形成有效风道；                                                      |
| 6 | 9 槽空硬盘挡板 | 不适用 | 用来堵住未安装硬盘和背板的位置，形成有效风道；                                                      |
| 7 | LCD 专用接口 | LCD | 用于连接外部 LCD 模块，主要用于反映服务器各部件的在位和运行状态，以及可以用于设置服务器 iBMC 管理网口的 IP 地址和查询设备状态信息及告警。 |

2.5.3 前面板指示灯和按键

图2-6 TG658 前面板挂耳指示灯和按键

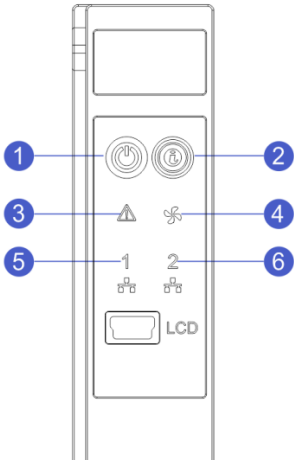




图2-7 TG658 前面板挂耳指示灯和按键说明


|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| 1 | 电源开关按钮/指示灯 | 2 | ID 按钮/指示灯  |
| 3 | 系统故障指示灯    | 4 | 风扇故障指示灯    |
| 5 | 网口1连接状态指示灯 | 6 | 网口2连接状态指示灯 |

### ◇ 前面板挂耳指示灯和按键功能说明

| 标识                                                                                  | 指示灯/按钮       | 状态说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 电源开关按钮/指示灯   | <p>电源指示灯说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 绿色（常亮）：表示设备已正常上电。</li> <li>✓ 绿色（闪烁）：表示设备处于待机状态。</li> <li>✓ 绿色熄灭：表示设备未上电。</li> </ul> <p>电源按钮说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 开机状态下短按该按钮，OS正常关机。</li> <li>✓ 开机状态下长按该按钮6秒钟可以将服务器强制下电。</li> <li>✓ 待上电状态下短按该按钮，可以进行开机。</li> </ul> |
|     | ID 按钮/指示灯    | <p>ID按钮/指示灯用于方便地定位待操作的服务器，可通过手动按ID按钮或者iBMC命令远程控制使灯灭或灯亮。</p> <p>ID指示灯说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 蓝色（常亮）：表示服务器被定位。</li> <li>✓ 熄灭：表示服务器未被定位。</li> </ul> <p>ID按钮说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 短按该按钮，可以打开/关闭定位灯。</li> <li>✓ 长按该按钮，重启BMC管理系统。</li> </ul>            |
|     | 系统故障指示灯      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 熄灭：表示设备运转正常。</li> <li>✓ 红色（常亮）：表示设备运行过程中出现故障。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
|   | 风扇故障指示灯      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 熄灭：表示风扇正常。</li> <li>✓ 黄色（常亮）：表示风扇出现故障。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
|  | 网口 1 连接状态指示灯 | <p>对应网卡插卡的以太网口指示灯。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 绿色（常亮）：表示网口连接正常。</li> <li>✓ 熄灭：表示网口未使用或故障。</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|  | 网口 2 连接状态指示灯 | <p>对应网卡插卡的以太网口指示灯。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 绿色（常亮）：表示网口连接正常。</li> <li>✓ 熄灭：表示网口未使用或故障。</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |

2.5.4 TG658 硬盘指示灯

图2-8 TG658 硬盘指示灯

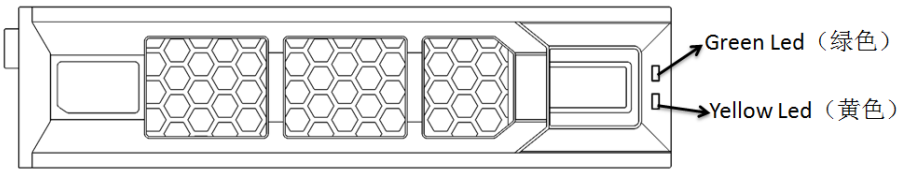

硬盘指示灯说明


| 硬盘状态            | Green LED | Yellow LED |
|-----------------|-----------|------------|
| 硬盘不在位           | OFF       | OFF        |
| 硬盘在位，但没有数据活动    | ON        | OFF        |
| 硬盘在位，且正常活动      | 硬盘本身的闪烁频率 | OFF        |
| 硬盘故障            | N/A       | ON         |
| 硬盘被定位           | N/A       | 4HZ 闪烁     |
| 硬盘处于 Rebuild 状态 | N/A       | 1HZ 闪烁     |

2.6 后面板

介绍服务器后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。

2.6.1 后面板组件

图2-9 TG658 后面板组件

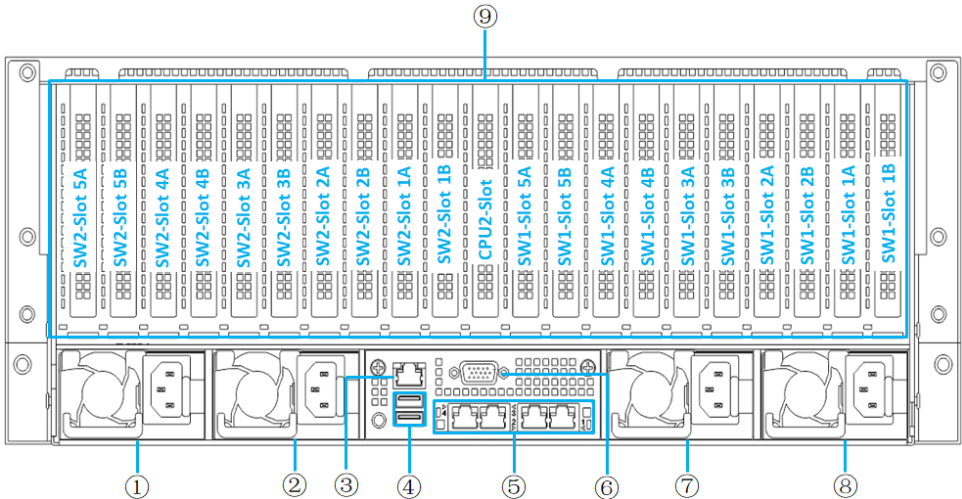


注：本图仅供参考，具体以实际配置为准。

后面板组件说明

| 项目       | 端口或模组         | 说明                                                                           |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1-2, 7-8 | 电源模块/ AC 接口   | 可根据实际需求选配电源数量，但是务必确保电源的额定功率大于整机额定功率；                                         |
| 3        | MGMT 网口       | IPMI 专用网络接口(1Gbit/s, RJ45, 缺省 IP 地址: 192.168.1.120)；通过该接口可以对本服务器进行管理；        |
| 4        | USB 3.0 接口    | 提供外出 USB 接口，通过该接口可以接入 USB 设备；<br>注：使用外接 USB 设备时请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常； |
| 5        | 扩展网卡插卡        | 用于提供扩展网卡支持；                                                                  |
| 6        | VGA 接口/DB9 串口 | 用于连接显示终端，例如显示器或KVM；/服务器网络故障，远程连接服务器失败时，可通过连接服务器的BIOS 串口，登录服务器进行故障定位；         |
| 9        | PCI-E 槽位      | 用于扩展 GPU 卡或其他 PCI-E 扩展卡；                                                     |

2.6.2 后面板指示灯和按键

图2-10 TG658 后面板指示灯和按键

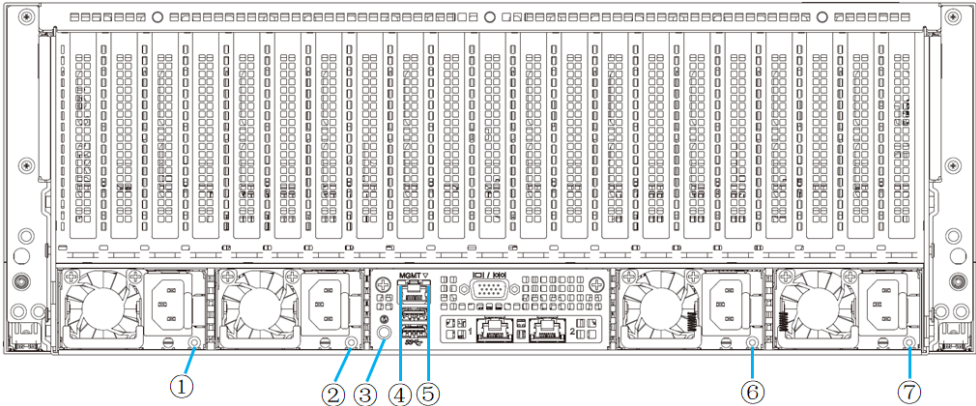

注：本图仅供参考，具体以实际配置为准。


TG658 后面板指示灯和按键功能说明

| 项目       | 指示灯或按钮  | 说明                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-2， 6-7 | 电源模块指示灯 | <ul style="list-style-type: none"><li>绿色（常亮）：表示输入和输出正常。</li><li>红色（常亮）：表示输入正常，电源过温保护、电源输出过流/短路、输出过压、短路保护、器件失效（不包括所有的器件失效）等原因导致无输出。</li><li>绿色（1Hz/闪烁）：表示输入正常，电源因上电或在位关闭输出；输入过欠压。</li><li>绿色（4Hz/闪烁）：表示Firmware在线升级过程中。</li><li>熄灭：表示无交流电源输入。</li></ul> |
| 3        | UID 指示灯 | <ul style="list-style-type: none"><li>UID指示灯用于方便地定位待操作的服务器，可通过手动按UID按钮或者iBMC命令远程控制使灯灭或灯亮。</li><li>蓝色（常亮/闪烁）：表示服务器被定位。</li><li>熄灭：表示服务器未被定位。</li></ul>                                                                                                  |
| 4        | 连接状态指示灯 | <ul style="list-style-type: none"><li>绿色长亮：表示千兆Link。</li><li>橙色长亮：表示百兆Link。</li><li>熄灭：十兆Link。</li></ul>                                                                                                                                               |


|   |           |                                                                                           |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 数据传输状态指示灯 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 黄色（闪烁）：表示有数据正在传输。</li><li>● 熄灭：表示无数据传输。</li></ul> |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

2.6.3 扩展网卡支持


- TG658 未设计板载数据网口，需要在后置 I/O 模块上扩展数据网口，支持如下网卡扩展模块：
- ◇ 图2-11 Intel双电口千兆网卡：T350L\_2

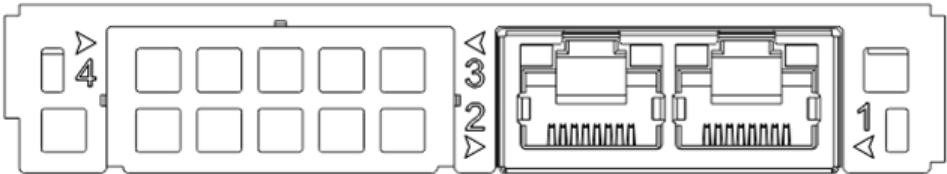


- ◇ 图2-12 Intel四电口千兆网卡：T350L\_4

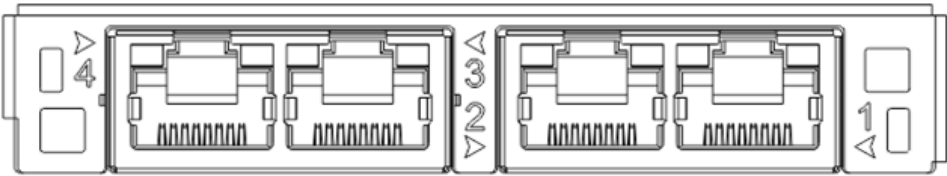


- ◇ 图2-13 Intel双光口40G网卡：T710L-2X

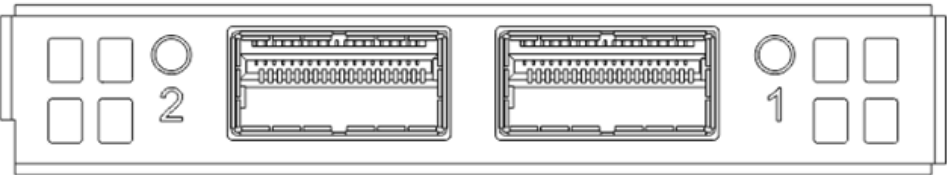


- ◇ 图2-14 Intel双光口10G网卡：T82599L\_2

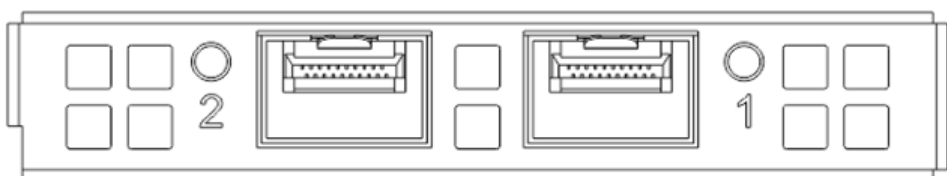


- ◇ 图2-15 Intel四光口10G网卡：T710L-4

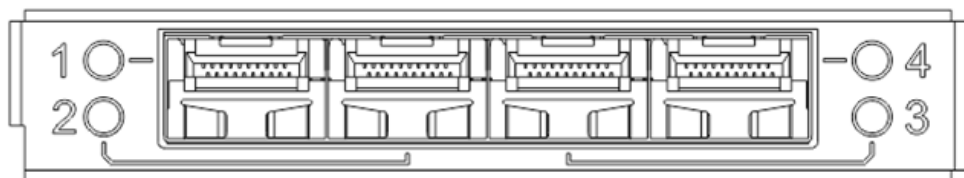


◇ 图2-16 mellanox双光口10G网卡: TCX4LM-F2

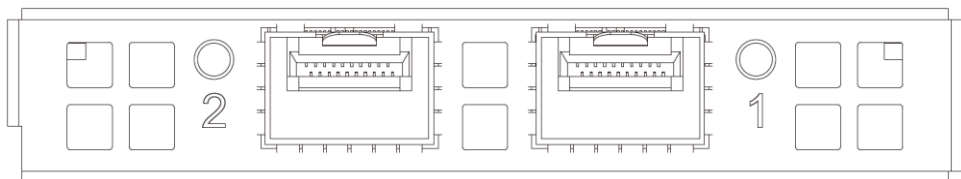

◇ 图2-17 mellanox双光口25G网卡: TCX4LM-S2

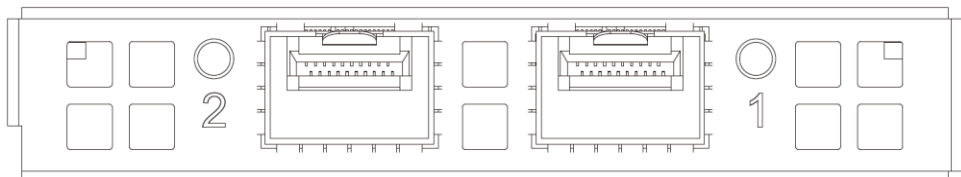

◇ 图2-18 Intel双电口10G网卡: T550L\_2

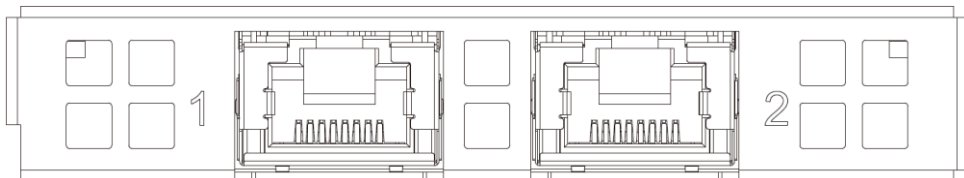


## 2.7 主板

- 介绍主板布局和主板上组件的含义。

### 2.7.1 主板布局

◇ 图2-19 主板布局

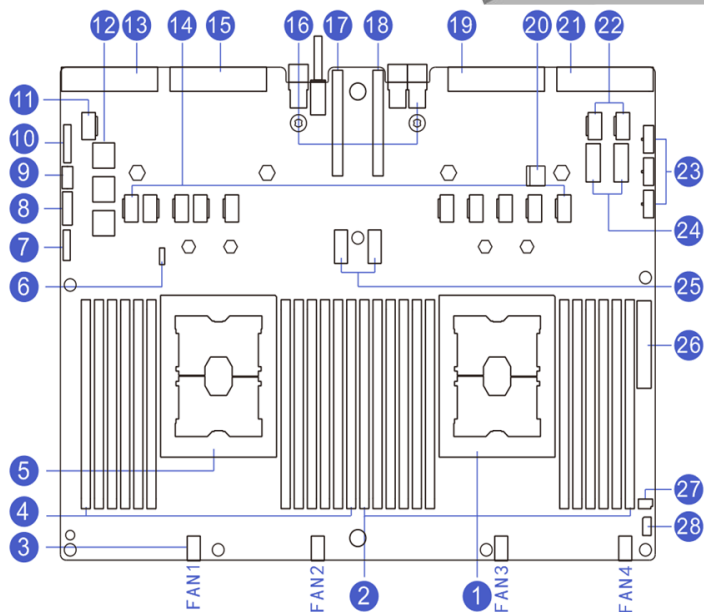

◇ 主板布局说明


| 编号 | 说明                         |
|----|----------------------------|
| 1  | CPU2;                      |
| 2  | CPU2对应DIMM槽;               |
| 3  | 系统风扇插槽，每一个插槽通过转接板转换对应两个风扇; |
| 4  | CPU1对应DIMM槽;               |
| 5  | CPU1;                      |
| 6  | Raid Key连接器;               |
| 7  | 前置VGA接口;                   |
| 8  | 前置USB3.0接口;                |
| 9  | 内置USB3.0接口;                |
| 10 | TPM接口;                     |
| 11 | PEEB PWR1; PCIE扩展板电源连接器1;  |
| 12 | PCH Mini SAS HD接口;         |
| 13 | PSU4接口;                    |
| 14 | GPU PWR1-10;               |
| 15 | PSU3接口;                    |



|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 16 | AIRMAX接口 (共3个);               |
| 17 | Riser1 (PCIEX3.0X20) ;        |
| 18 | Riser2 (PCIEX3.0X20) ;        |
| 19 | PSU2接口;                       |
| 20 | SD卡槽;                         |
| 21 | PSU1接口;                       |
| 22 | PEEB PWR2-3; PCIe扩展板电源连接器2-3; |
| 23 | 背板电源接口 (共3个);                 |
| 24 | Slim SAS接口0-1 (slimlineX8);   |
| 25 | M.2插槽 (2个);                   |
| 26 | PCIEX3.0X8 (CPU2);            |
| 27 | 入侵开关接口;                       |
| 28 | 前置灯板信号连接器;                    |

#### ◇ DIMM插槽布局说明

A1、A2...A12, B1、B2...B12 即表示DIMM的安装顺序, 也用于备件更换时指示DIMM的插槽ID。

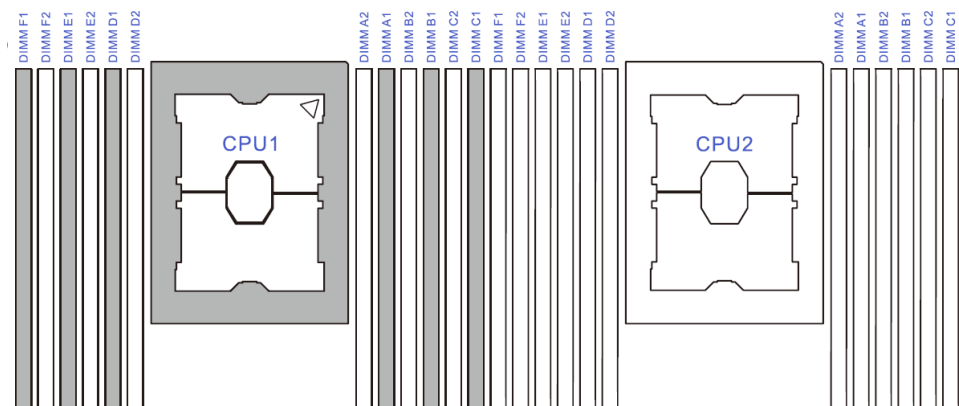

#### ◇ DIMM的具体安装准则, 推荐安装方式如下表:

## 第二章 关于系统

| 1颗CPU，内存安装规则 |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|              | DIMM (CPU1) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|              | A1          | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 |
| 1 DIMM       | ●           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 DIMM       | ●           |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3 DIMM       | ●           |    | ●  |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4 DIMM       | ●           |    | ●  |    |    |    | ●  |    | ●  |    |    |    |
| 6 DIMM       | ●           |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    |
| 8 DIMM       | ●           | ●  | ●  | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |
| 12 DIMM      | ●           | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |

| 2颗CPU，内存安装规则 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|              | DIMM(CPU1) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | DIMM(CPU2) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|              | A1         | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | A1         | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 |
| 2 DIMM       | ●          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4 DIMM       | ●          |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●          |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6 DIMM       | ●          |    | ●  |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    | ●          |    | ●  |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |
| 8 DIMM       | ●          |    | ●  |    |    |    | ●  |    | ●  |    |    |    | ●          |    | ●  |    |    |    | ●  |    | ●  |    |    |    |
| 12 DIMM      | ●          |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    | ●          |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    |
| 16 DIMM      | ●          | ●  | ●  | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    | ●          | ●  | ●  | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |
| 24 DIMM      | ●          | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●          | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |

### 2.8 PCIE 扩展板

◇ 图2-20 PCIE扩展板正面布局


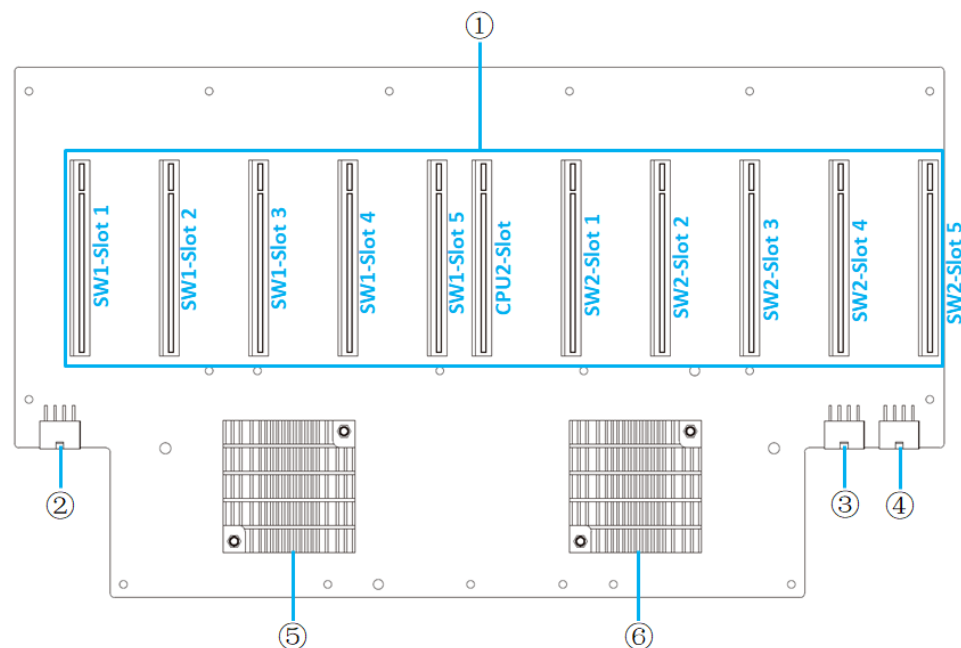


图2-21 PCIe扩展板反面布局

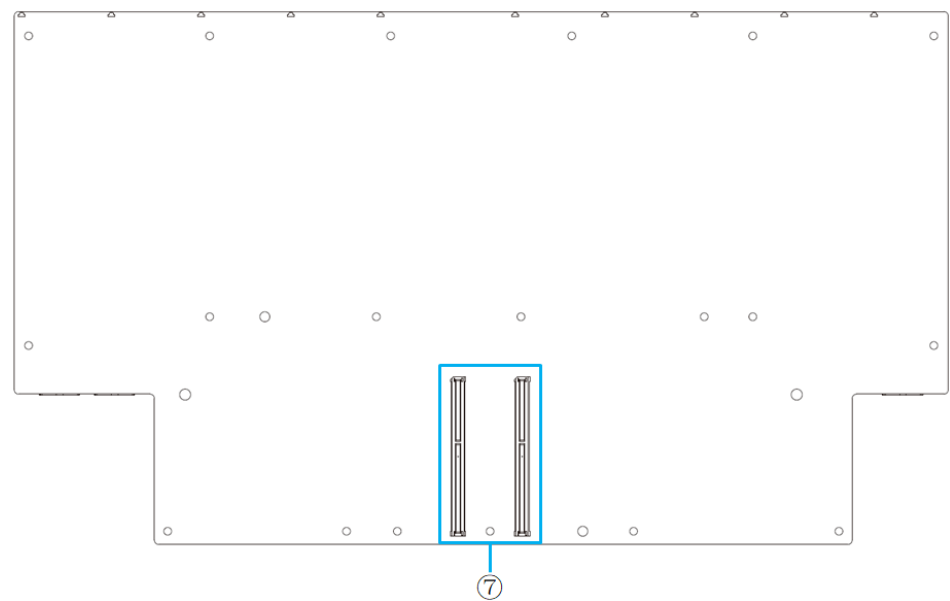


PCIe扩展板布局说明

| 编号 | 说明                       |
|----|--------------------------|
| 1  | PCIe slot; PCIe信号输出端;    |
| 2  | PCIe扩展板电源接口 PWR1;        |
| 3  | PCIe扩展板电源接口 PWR2;        |
| 4  | PCIe扩展板电源接口 PWR3;        |
| 5  | PLX8796 PCIe扩展芯片switch1; |
| 6  | PLX8796 PCIe扩展芯片switch2; |
| 7  | PCIe slot; PCIe信号输入端;    |

2.9 后置 I/O 板

图2-22 后置 I/O板正面布局

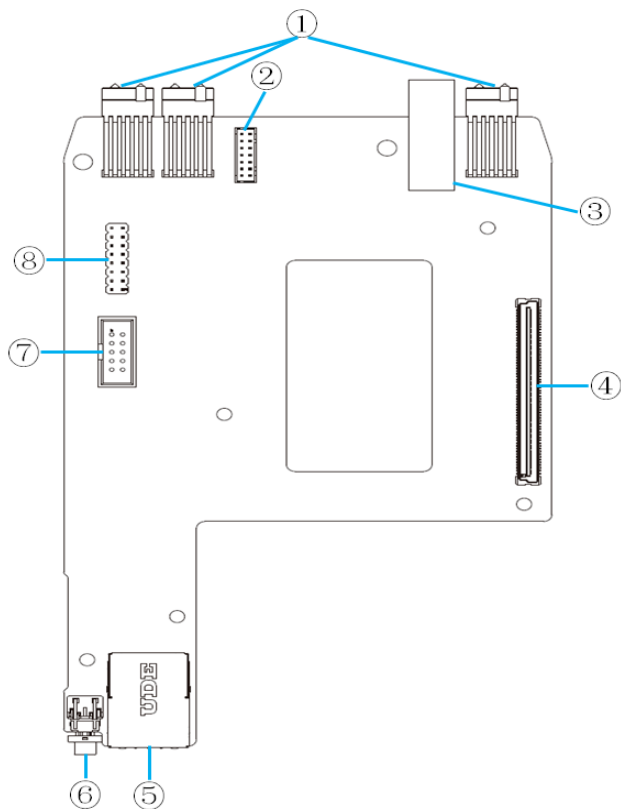

◇ 后置I/O板布局说明

| 编号 | 说明                             |
|----|--------------------------------|
| 1  | Airmax连接器，与主板对接，传输电源及高低速信号；    |
| 2  | NCSI CONN，预留给网络扣卡做NCSI功能；      |
| 3  | 导向柱，与主板对接定位导向；                 |
| 4  | Mezzanine插槽，用于安装网络扣卡；          |
| 5  | USB3.0+RJ45，USB3.0及IPMI管理口；    |
| 6  | UID按钮指示灯；                      |
| 7  | COM连接器，RS232串口排针，需要线缆连接到服务器后窗； |
| 8  | VGA CONN，VGA接口排针，需要线缆连接到服务器后窗； |

◇ UID按钮指示灯说明

| 指示灯颜色 | 状态标识 |
|-------|------|
|-------|------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熄灭        | 未开机，主板未上电，节点未被标识 |
| 蓝色常亮      | 节点被本地 UID 开关标识   |
| 蓝色闪烁（1Hz） | 节点被远程指令标识        |

◇ IPMI管理网口指示灯说明


| 指示灯   | 状态标识              |                      |
|-------|-------------------|----------------------|
| 熄灭    | 未上电开机或未接网线、网络链路异常 |                      |
| 左侧指示灯 | Link/Speed 状态指示灯： |                      |
|       | 绿色长亮              | 网络运行在 1000Mbps 速率    |
|       | 橙色长亮              | 网络运行在 100Mbps 速率     |
|       | 不亮                | 未接网线或网络运行在 10Mbps 速率 |
| 右侧指示灯 | 黄色闪烁              | 有数据通信                |
|       | 不亮                | 无数据通信或网络不通           |

2.10 硬盘背板及配置


- 介绍硬盘背板布局及说明。

2.10.1 2U8 2.5” SATA/SAS 硬盘背板

◇ 图2-23 2U8 2.5” SATA/SAS硬盘背板正面布局

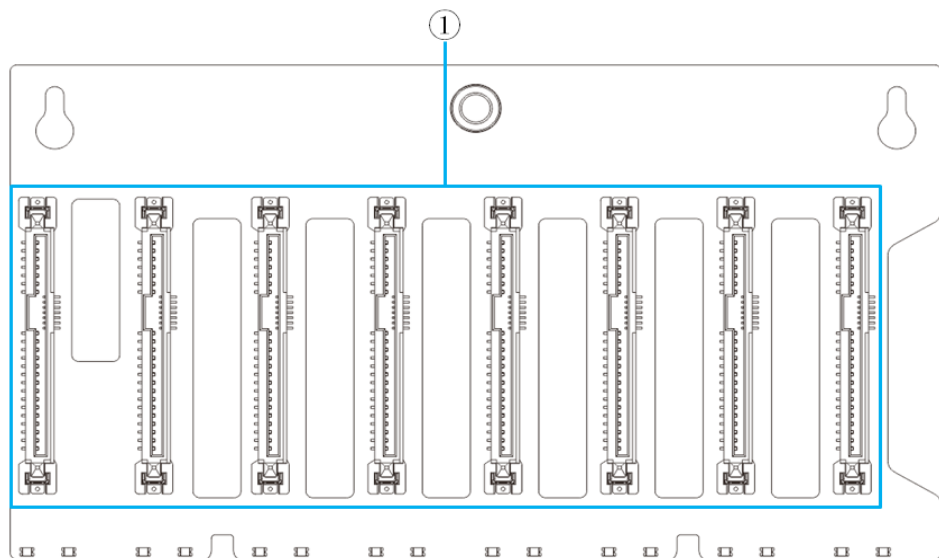

✧ 图2-24 2U8 2.5” SATA/SAS硬盘背板反面布局

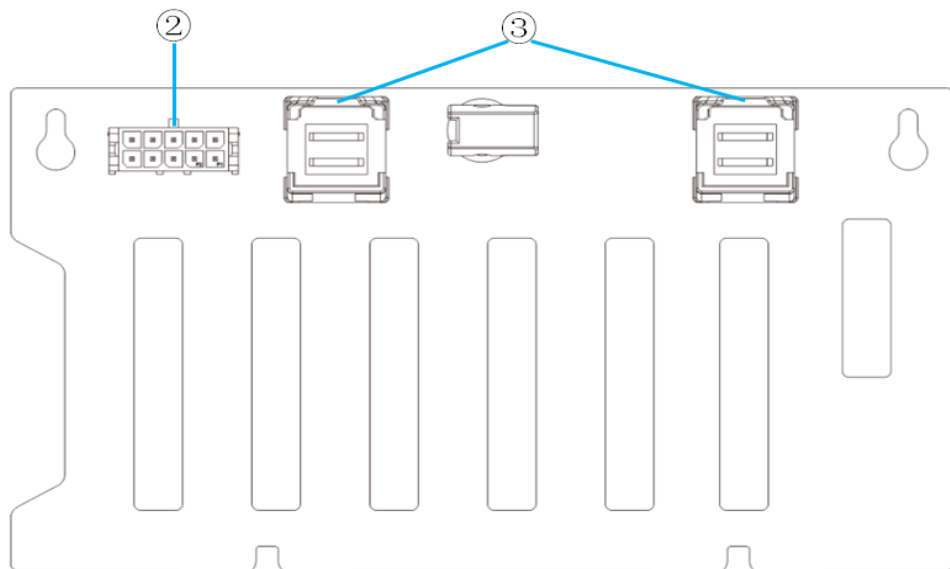


✧ 2U8 2.5” SATA/SAS硬盘背板布局说明

| 编号 | 说明                                  |
|----|-------------------------------------|
| 1  | SAS/SATA硬盘连接器；可兼容连接SAS/SATA 硬盘/SSD. |


|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 2 | 背板电源连接器：给背板供电；                                |
| 3 | MINI SAS HD高速连接器：用于12G/b SAS或者6G/b SATA信号的传输。 |

### 2.10.2 2U8 2.5" NVMe 硬盘背板

◇ 图2-25 2U8 2.5" NVMe硬盘背板正面布局

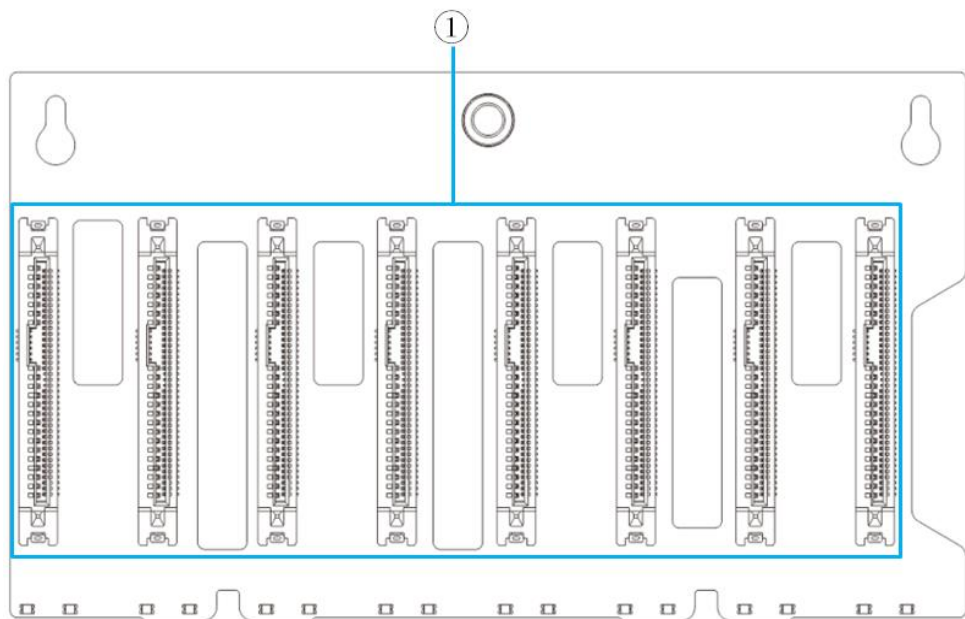

◇ 图2-26 2U8 2.5" NVMe硬盘背板反面布局

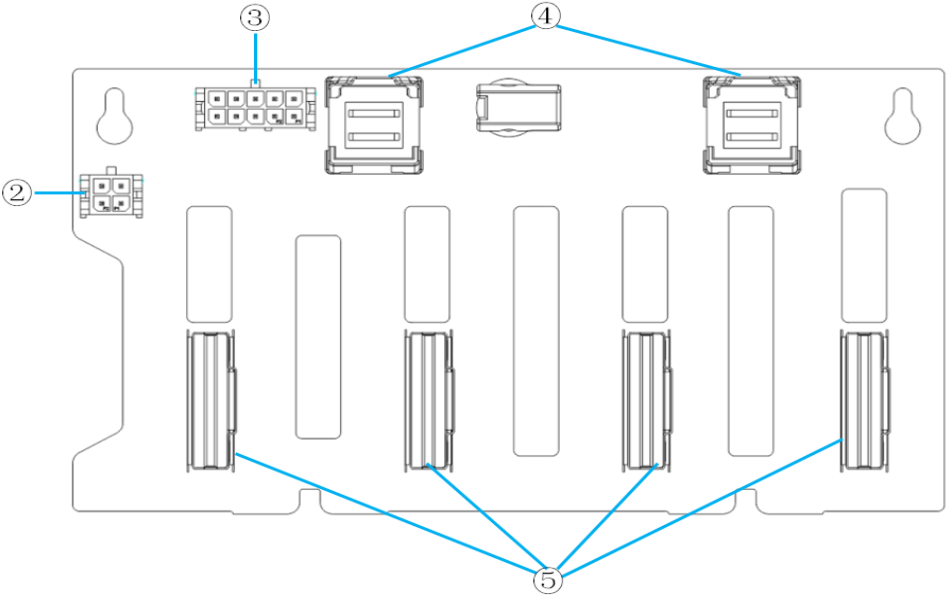

◇ 2U8 2.5” NVMe硬盘背板布局说明

| 编号 | 说明                                                    |
|----|-------------------------------------------------------|
| 1  | SAS/SATA/U.2 NVMe硬盘连接器；可兼容连接SAS/SATA/U.2 NVMe 硬盘/SSD. |
| 2  | 2X2 pin背板电源连接器（预留）；可给背板供电；                            |
| 3  | 2X5 pin背板电源连接器；给背板供电；                                 |
| 4  | MINI SAS HD高速连接器；用于12G/b SAS或者6G/b SATA信号的传输。         |
| 5  | Slim SAS连接器；用于PCIe高速信号传输；与主板对接用于扩展NVME规格。             |

2. 10. 3 2U25 2.5” NVMe 硬盘背板

◇ 图2-27 2U25 2.5” NVMe硬盘背板正面布局




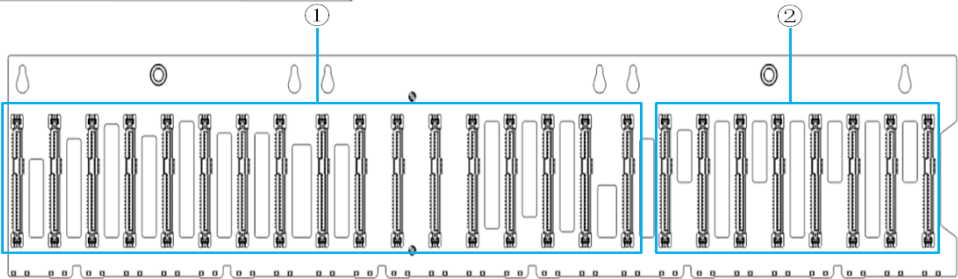


图2-28 2U25 2.5” NVMe硬盘背板反面布局

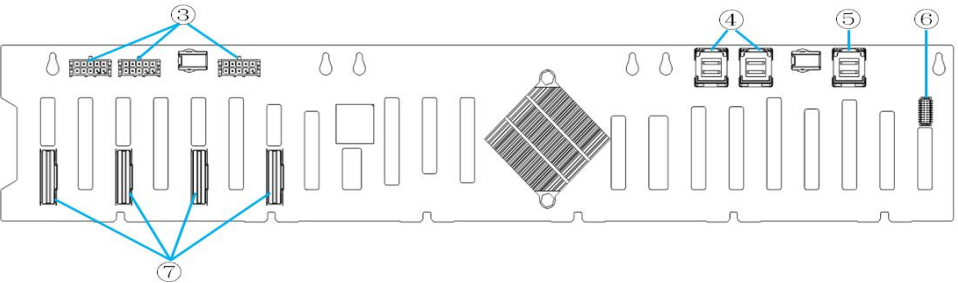

2U25 2.5” NVMe硬盘背板布局说明

| 编号 | 说明                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|
| 1  | SAS/SATA硬盘连接器；可兼容连接SAS/SATA 硬盘/SSD.                    |
| 2  | SAS/SATA/U.2 NVMe硬盘连接器；可兼容连接SAS/SATA/U.2 NVMe 硬盘/SSD.  |
| 3  | 2X5 pin背板电源连接器；给背板供电；                                  |
| 4  | MINI SAS HD高速连接器；用于12G/b SAS或者6G/b SATA信号的传输。用于背板信号输入； |
| 5  | MINI SAS HD高速连接器；用于12G/b SAS或者6G/b SATA信号的传输。用于背板信号输出； |
| 6  | 扩展背板输出硬盘点灯信号接口；                                        |
| 7  | Slim SAS连接器；用于PCIE高速信号传输；与主板对接用于扩展NVME规格。              |

2.10.4 1U4 3.5” 硬盘背板

图2-29 1U4 3.5” 硬盘背板正面布局


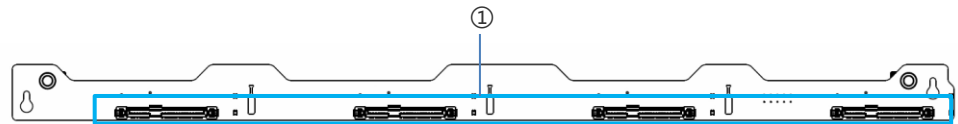


图2-30 1U4 3.5” 硬盘背板反面布局

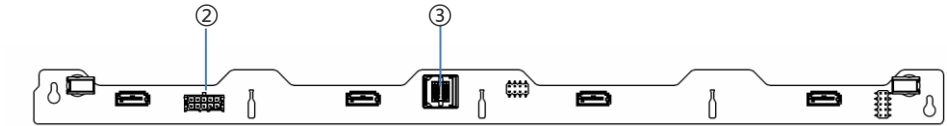

| 编号 | 说明                                            |
|----|-----------------------------------------------|
| 1  | SAS/SATA硬盘连接器；可兼容连接SAS/SATA 硬盘/SSD.           |
| 2  | 2X5 pin背板电源连接器；给背板供电；                         |
| 3  | MINI SAS HD高速连接器；用于12G/b SAS或者6G/b SATA信号的传输。 |

2.10.5 2U8 3.5” 硬盘背板

图2-31 2U8 3.5” 硬盘背板正面布局


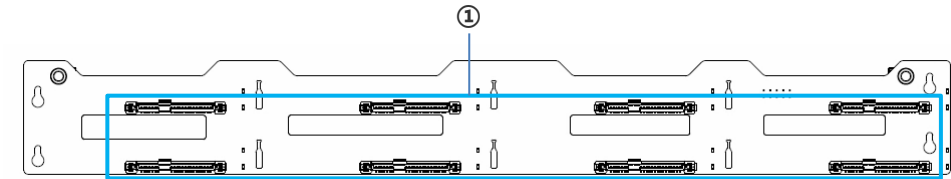



图2-32 2U8 3.5” 硬盘背板反面布局

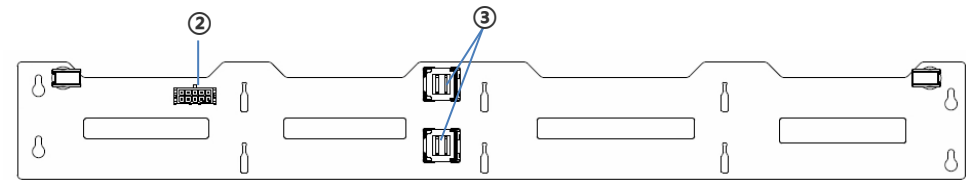


| 编号 | 说明                                            |
|----|-----------------------------------------------|
| 1  | SAS/SATA硬盘连接器；可兼容连接SAS/SATA 硬盘/SSD.           |
| 2  | 2X5 pin背板电源连接器；给背板供电；                         |
| 3  | MINI SAS HD高速连接器；用于12G/b SAS或者6G/b SATA信号的传输。 |

## 2.10.6 2U8 3.5" NVMe 硬盘背板

◇ 图2-33 2U8 3.5" NVMe硬盘背板正面布局

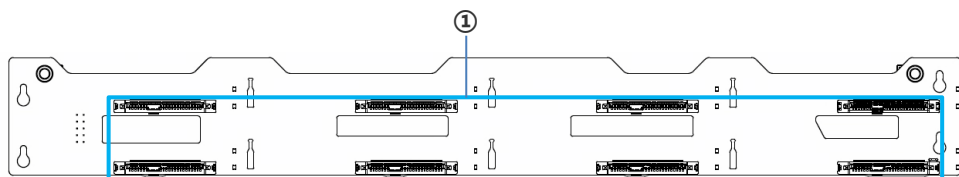

◇ 图2-34 2U8 3.5" 硬盘背板反面布局

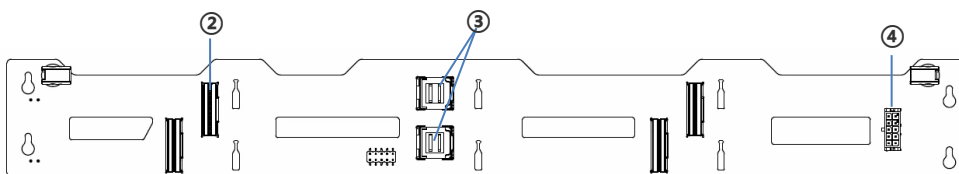


| 编号 | 说明                                                    |
|----|-------------------------------------------------------|
| 1  | SAS/SATA/U.2 NVMe硬盘连接器；可兼容连接SAS/SATA/U.2 NVMe 硬盘/SSD. |
| 2  | Slim SAS连接器；用于PCIE高速信号传输；与主板对接用于扩展NVME规格。             |
| 3  | MINI SAS HD高速连接器；用于12G/b SAS或者6G/b SATA信号的传输。         |
| 4  | 2X5 pin背板电源连接器；给背板供电；                                 |

## 2.10.7 硬盘配置及编号

◇ 4U8盘位硬盘配置及标号说明

4U8 机型硬盘配置由 1 块 2U8 2.5"NVMe 硬盘背板+1 块 8 槽空硬盘挡板+1 块 9 槽空硬盘挡板组成；


◇ 图2-35 4U8盘位硬盘配置及标号说明

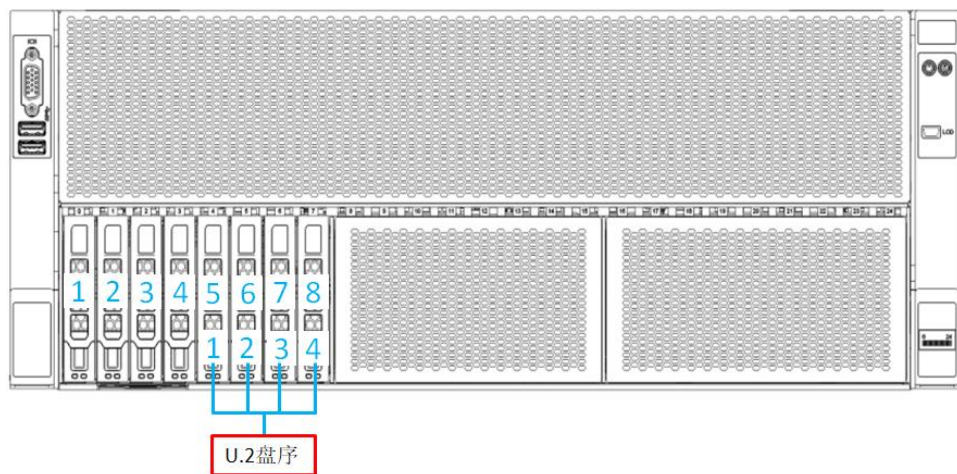

### ◇ 4U16盘位硬盘配置及标号说明

4U16 机型硬盘配置由 1 块 2U8 2.5"NVMe 硬盘背板+1 块 2U8 2.5"SATA/SAS 硬盘背板+1 块 9 槽空硬盘挡板组成；


### ◇ 图2-36 4U16盘位硬盘配置及标号说明

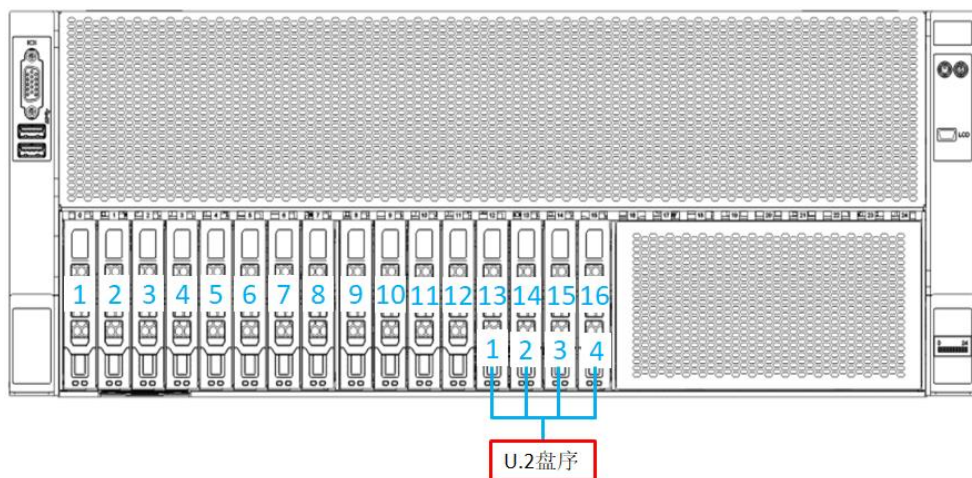

### ◇ 4U25盘位硬盘配置及标号说明

4U25 硬盘配置由 1 块 2U25 2.5"NVMe 硬盘背板组成；


### ◇ 图2-37 4U25盘位硬盘配置及标号说明

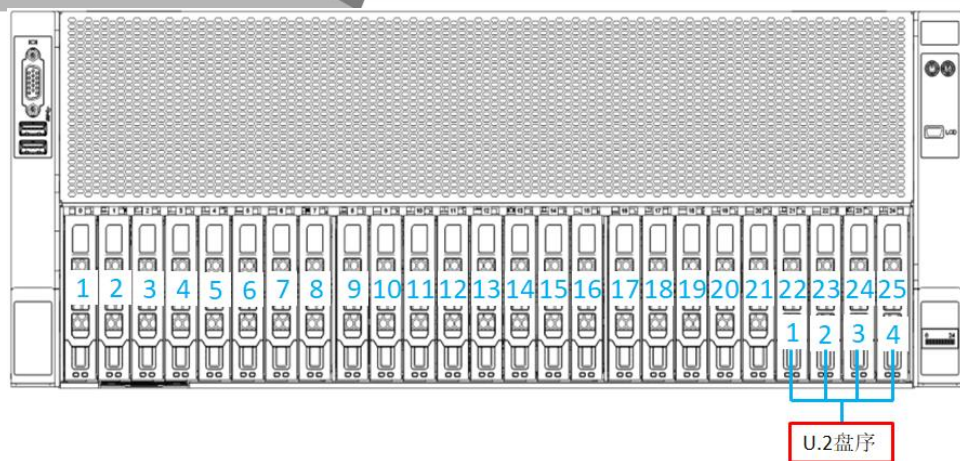

◇ 4U12-3.5盘位硬盘配置及标号说明

4U12 机型硬盘配置由 1 块 1U4 3.5"硬盘背板+1 块 2U8 3.5"硬盘背板组成；

◇ 图2-38 4U12盘位硬盘配置及标号说明

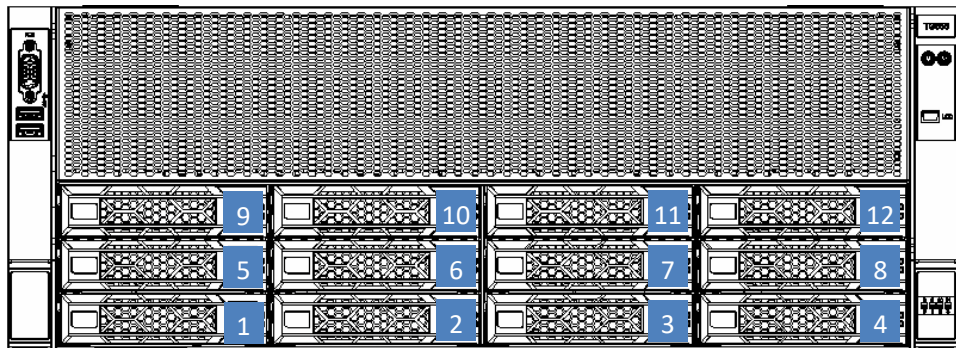

### 第三章 系统组件及机架安装

#### 3.1 系统组件安装

- 本章节主要介绍 TG658 系统组件的安装：


##### 3.1.1 CPU 的安装

安装处理器：

##### 步骤 1：CPU 安装

1-1. 按图示倾斜 CPU 角度，A1 角（三角标志）对齐，卡在夹持片一端上。


1-2. 按箭头方向，按压夹持片另一端，将 CPU 固定到夹持片上。

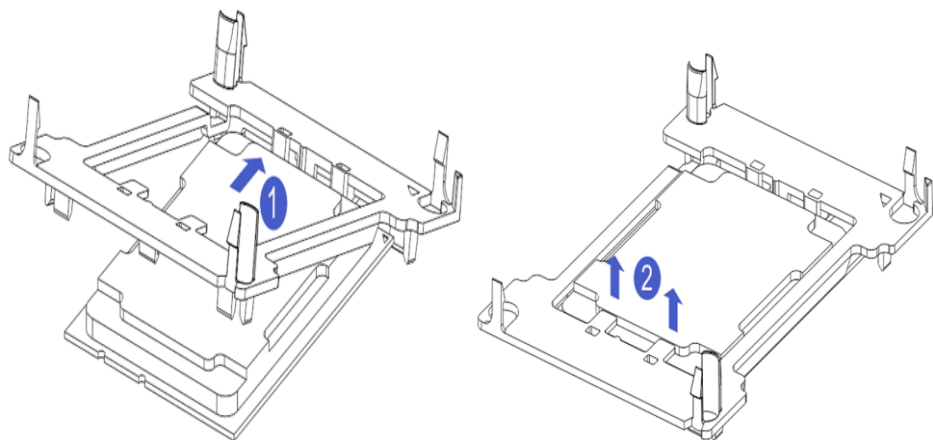

步骤 2：将 CPU 安装到散热器上，保证 CPU 和散热器表面干净无油无异物。  
(如下图所示)

2-1. CPU 上涂抹大概 0.4ml 体积的导热硅脂，均匀抹平。


2-2. 对齐 A1 角（三角标志），将 CPU 扣在散热器上。

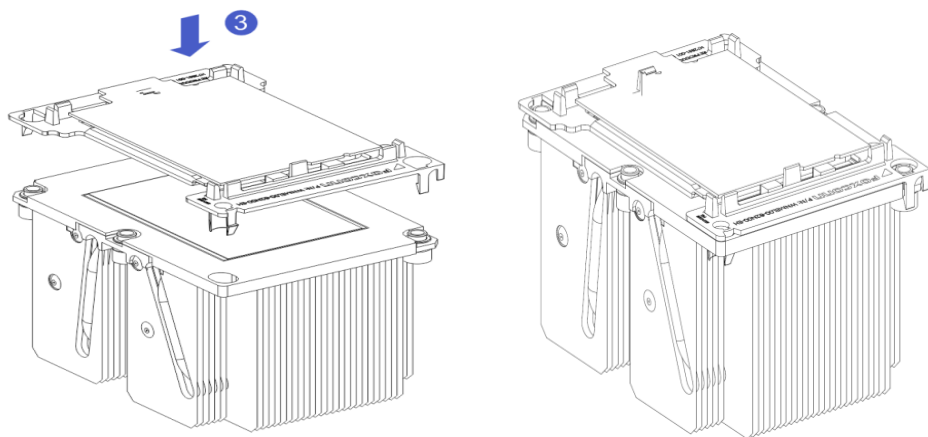

## 3.1.2 散热器的安装

安装步骤：


步骤 1：卸下处理器空闲挡板(如下图所示)

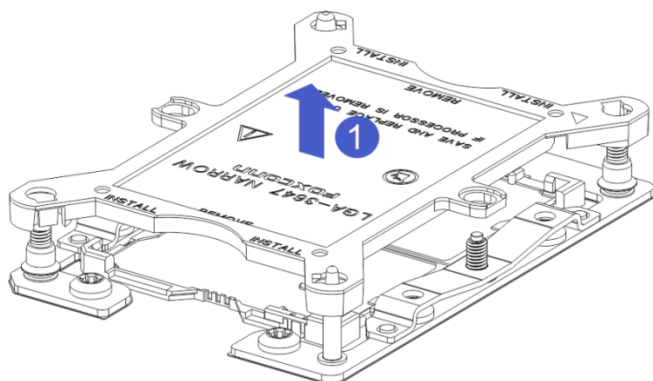

步骤 2：将散热器与 CPU 底座上的散热器固定螺柱对齐，按指示循序拧紧散热器的固定螺钉。(如下图所示)

- 注意：主板上的插针极为脆弱，容易损坏。为避免损坏主板，请勿触摸处理器或处理器插槽触点




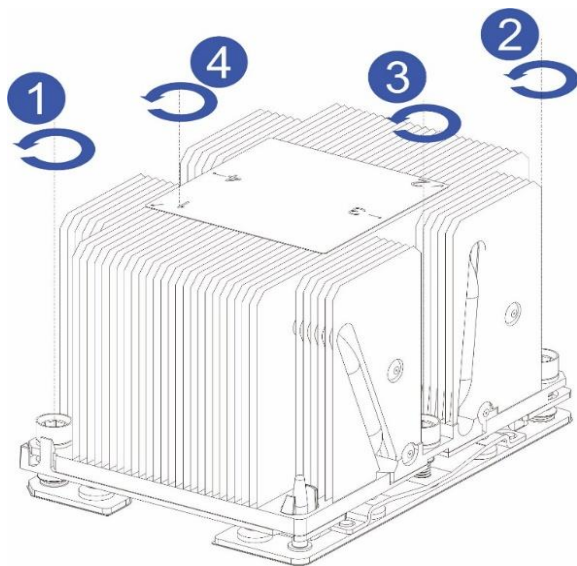


### 3.1.3 内存的安装

主板上1颗CPU控制对应的12个内存插槽，安装时请对应主板丝印。

要注意内存的缺口与DIMM槽的缺口一致，将每个DIMM模块垂直卡入到位，以防止不正确的安装。

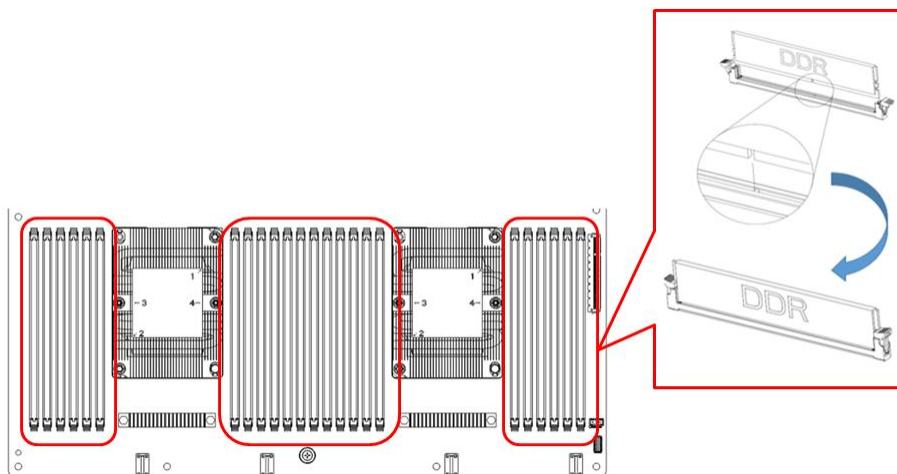



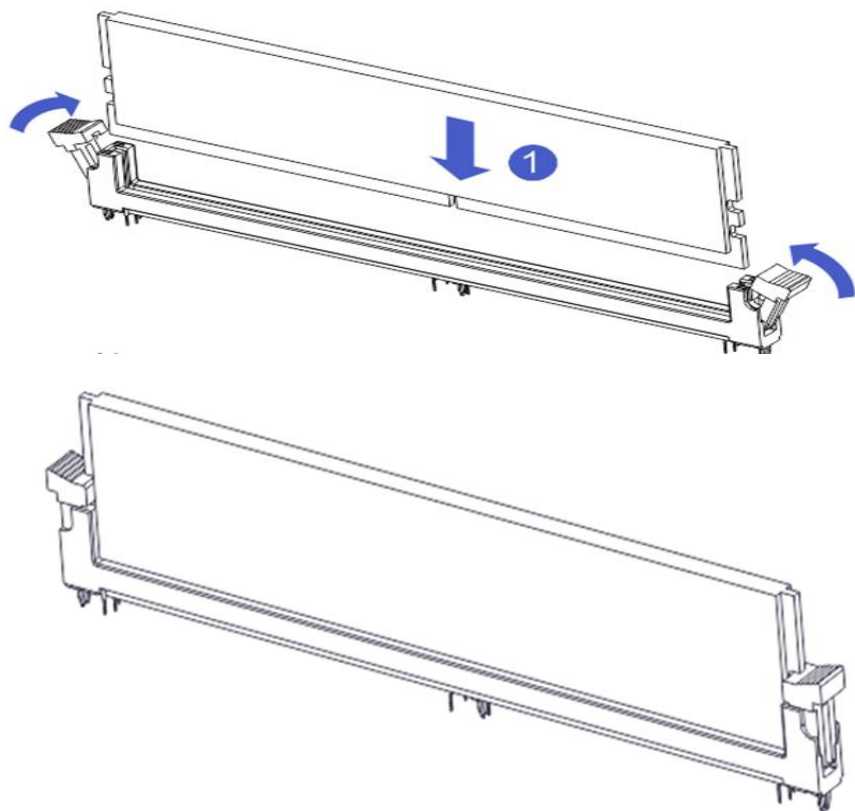

TG658 每颗 CPU 支持 12 个 DIMMs，两颗 CPU 最大支持 24 根 DIMMs。

#### 支持内存类型

| 类型     | 容量<br>(GB) | 频率<br>(MHz) | 带宽  | Rank 数         |
|--------|------------|-------------|-----|----------------|
| RDIMM  | 16         | 2400/2600   | x64 | 1Rx4/2Rx4/2Rx8 |
| RDIMM  | 32         | 2400/2600   | x64 | 2Rx4           |
| RDIMM  | 64         | 2400/2600   | x64 | 2Rx4           |
| LRDIMM | 64         | 2400/2600   | x64 | 4Rx4           |
| LRDIMM | 128        | 2666        | x64 | 4Rx4           |
| NVDIMM | 16         | 2666        | x64 | 1Rx4           |


说明：支持的内存品牌型号请通过技术人员查寻内存兼容性列表。


### 3.1.4 硬盘的安装

安装 2.5 寸硬盘

1-1.将硬盘放置托盘中

2-2.底部 4 颗沉头螺钉锁紧硬盘（螺钉头凸出托盘底面）

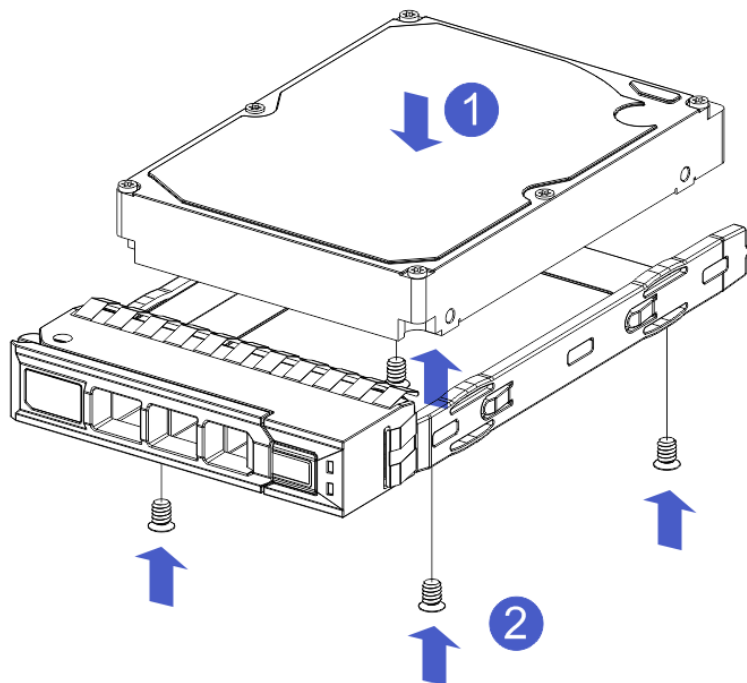

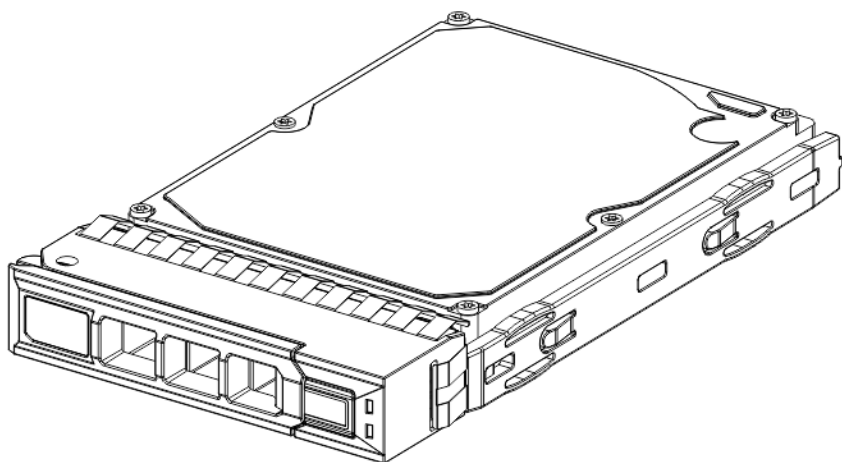


硬盘托盘组件安装到机箱中

1-1.硬盘扳手打开的状态下，推入机箱

1-2.当硬盘金手指触碰到背板器件的时候，按箭头方向转动扳手

1-3.硬盘安装到位示意图

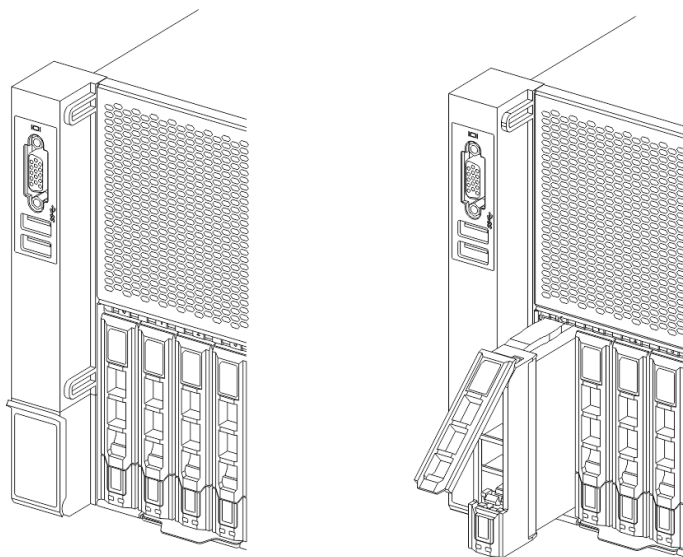



### 3.1.5 硬盘背板的安装


#### 前置硬盘背板安装

1-1.硬盘背板左右两侧的葫芦孔和挂孔对齐硬盘框架的挂钉，按箭头方向推进

1-2.在硬盘背板推到底到位后，向下按压背板，直到两侧的葫芦钉和挂孔全部到位


1-3.翻转硬盘背板上左右两侧的固定件，固定件放平即可。

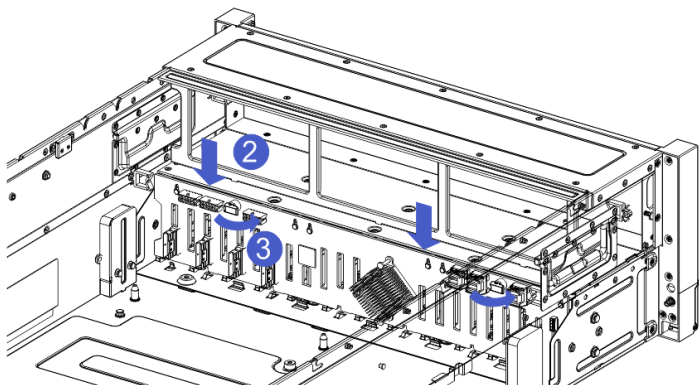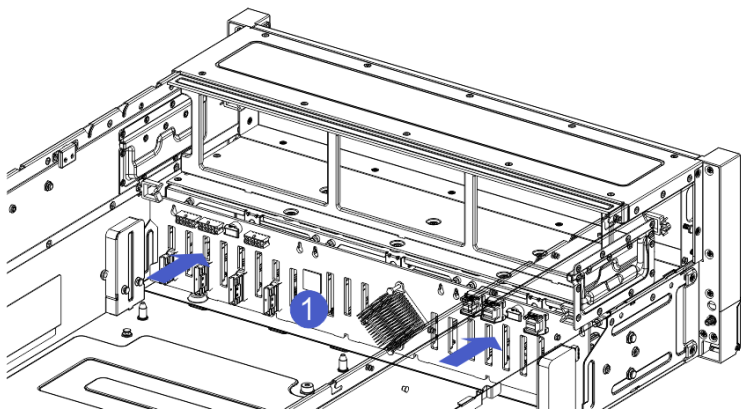

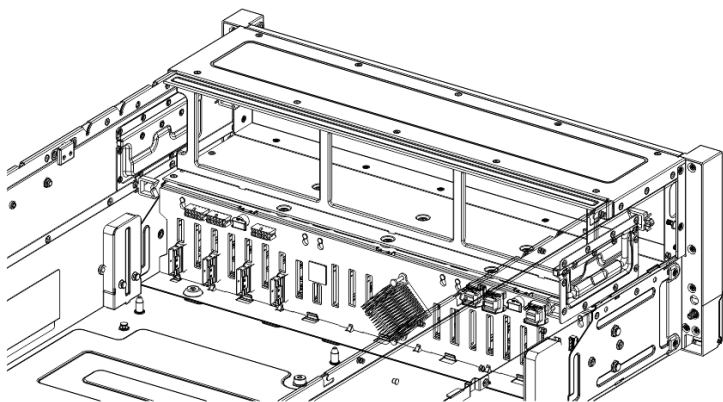

### 3.1.6 M.2 SSD 的安装


步骤 1: 根据所要安装的 M.2 卡长度安装定位螺柱。

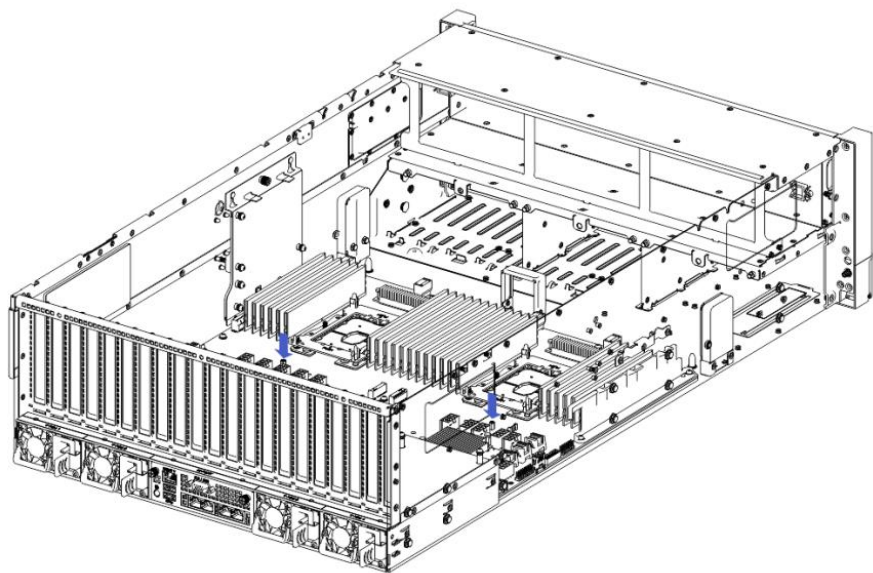


步骤 2: 安装 M.2 卡

2-1.按图示，将 M.2 卡连接器端插入主板连接器中。

2-2.按压 M.2 卡的另外一端至步骤 1 中的定位螺柱平面。

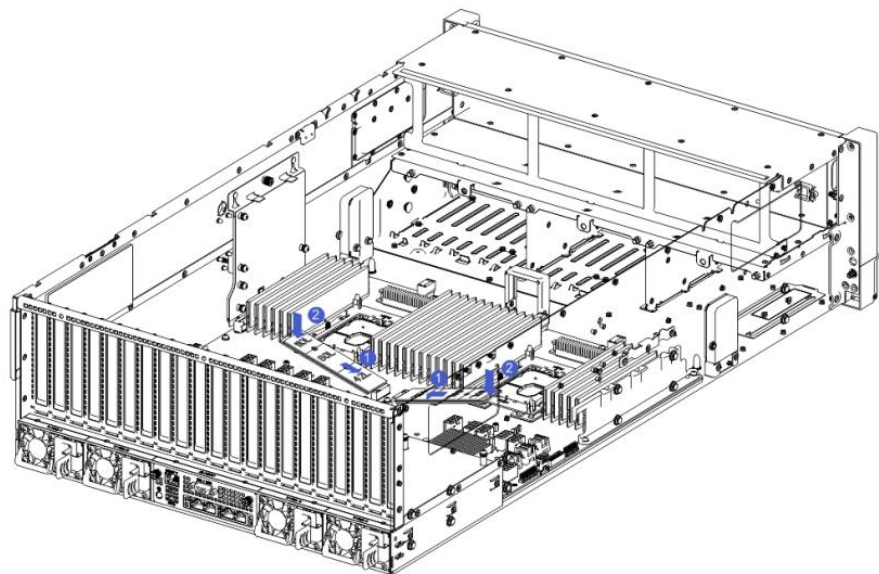


步骤 3：安装 M.2 卡的固定螺丝。

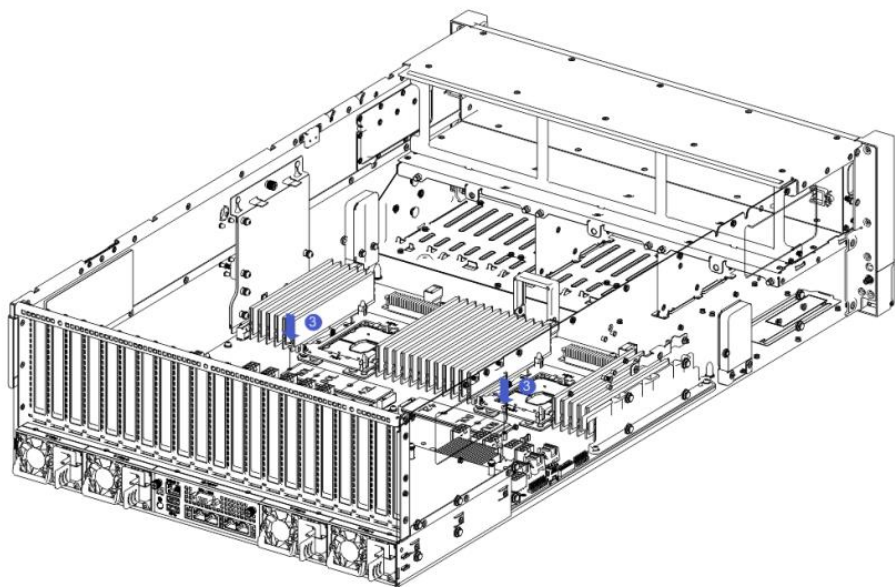

### 3.1.7 PCIE 扩展卡的安装

步骤：后窗 PCIE 模块，垂直向下放置-对准 PCIE 插槽，拧上固定螺钉。

- PCIE 模块安装方法：

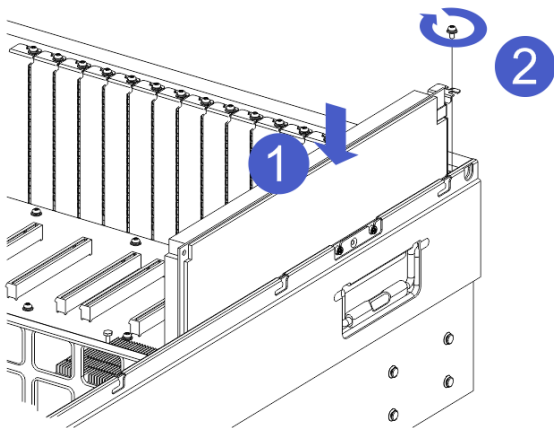


### 3.1.8 后置 I/O 模块的安装

步骤 1. 安装 IO 扩展板

1-1. 按箭头方向指示，将 IO 扩展板装入钣金组件中


1-2. 用 6 颗十字槽盘头弹平垫螺钉和 1 颗阴阳螺母柱锁紧 IO 扩展板



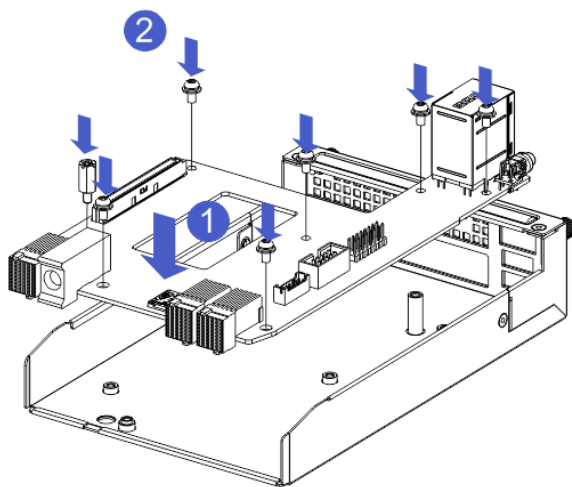

### 步骤 2. 安装网卡和 VGA 接口


- 2-1. 按箭头方向指示，将网卡安装到 IO 扩展组件中
- 2-2. 用 3 颗十字槽盘头螺钉锁紧网卡
- 2-3. 按箭头方向指示，将 VGA 接口安装到 IO 扩展组件中
- 2-4. 将 VGA 接口的 2 颗六角螺柱拧紧

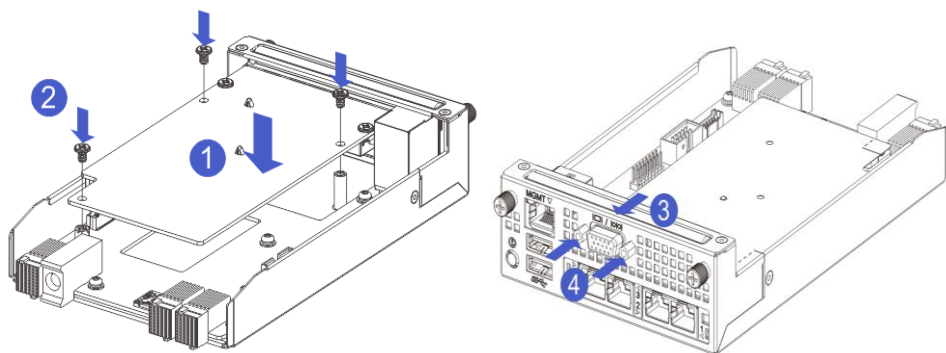

### 步骤 3. 安装后端 IO 扩展模块组件


- 2-1. 按箭头方向指示，将 IO 扩展模块组件推入机箱
- 2-2. 将 2 颗松不脱螺钉拧紧



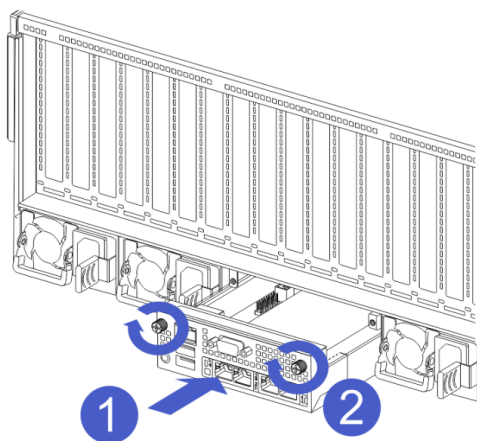


### 3.1.9 电源模块的安装

步骤：电源按箭头方向推入到底，右侧的弹片扳手发出咔擦一声响后，表示安装到位；

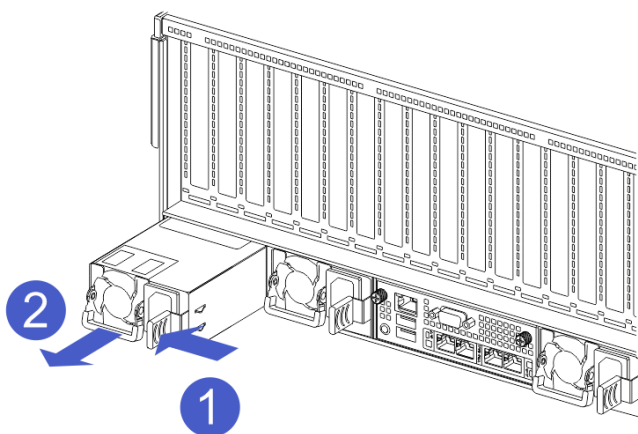


### 3.1.10 风扇模块的安装

步骤：风扇模块按箭头（注意风扇模块朝向）方向垂直向下放置到位即可

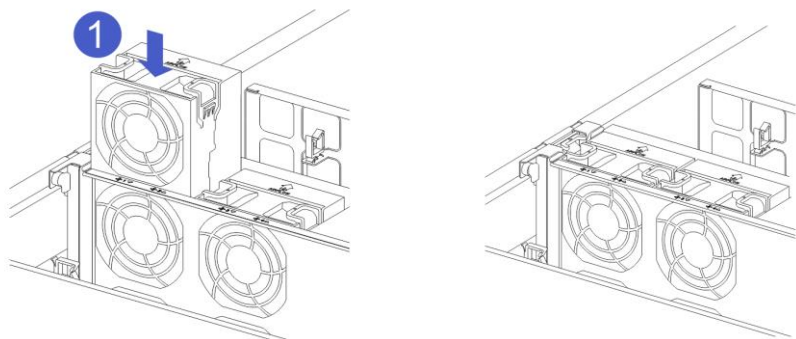


### 3.1.11 Raid 卡超级电容的安装

步骤：按箭头方向对准导风罩上电池包安装槽位放置 LSI 9361 电池包

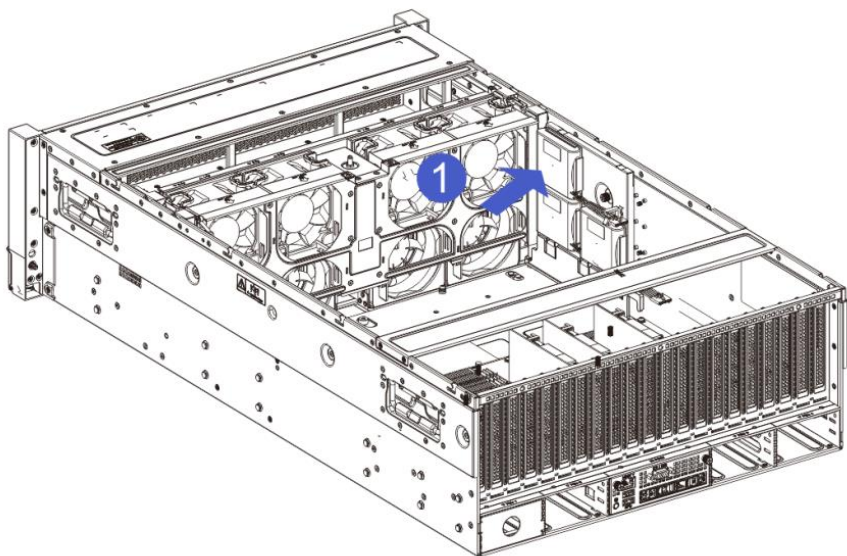

TG658 满足 3 个超级电容的安装，对应机箱后端中间槽位和左右各一槽位 9361 标卡



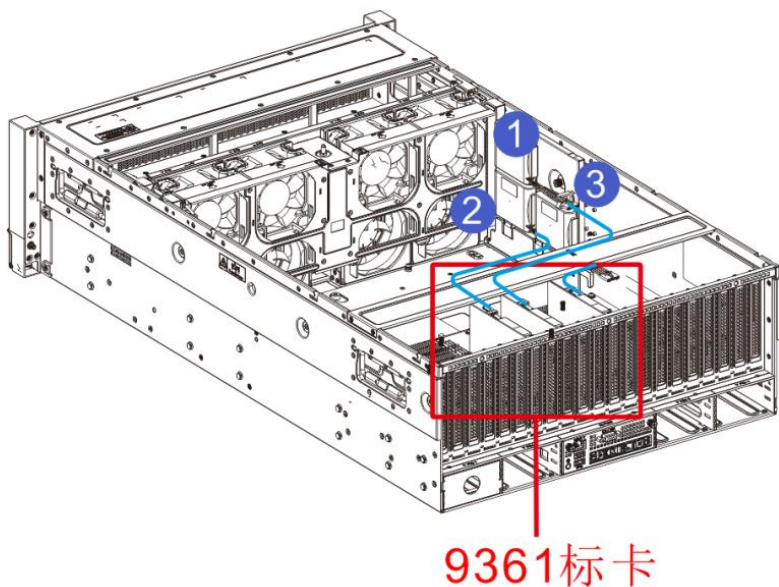


### 3.1.12 机箱上盖的安装

步骤 1: 安装机箱后上盖

1-1. 上盖挂钉对齐箱体的开口位置，向下放置

1-2. 按箭头方向旋转上盖锁扣，锁止到位

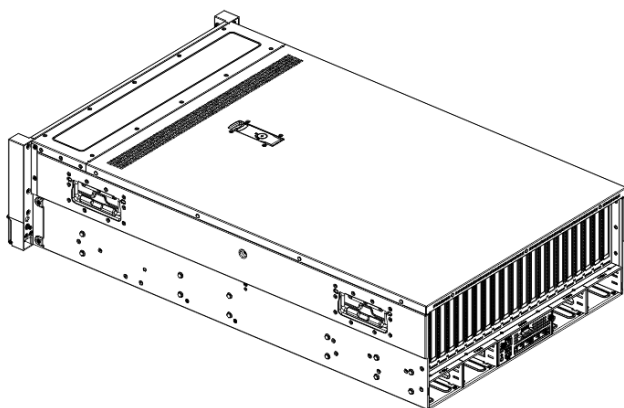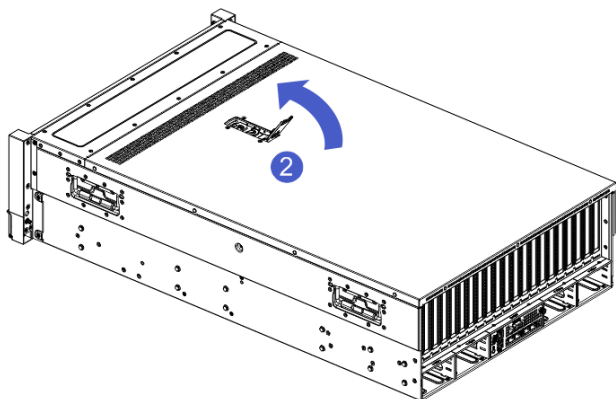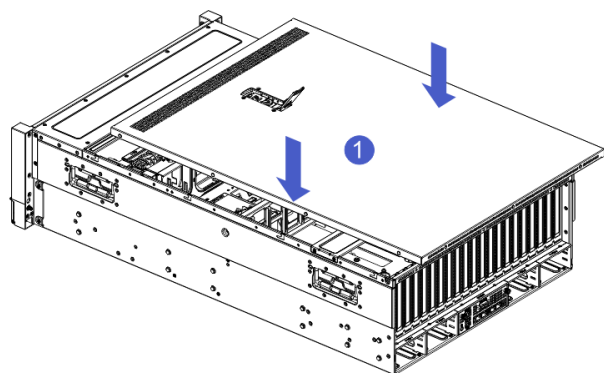

## 3.2 系统机架安装

步骤 1. 安装导轨到机架内（左右导轨对称，请重复安装）


1-1. 按照箭头指示推动导轨后端卡勾，对准机架孔位将导轨装入机架；

1-2. 将导轨装入机架后端听见咔嚓响声后完成导轨后端安装；

1-3. 按照箭头指示推动导轨前端卡勾，对准机架孔位将导轨装入机架；

1-4. 将导轨装入机架前端听见咔嚓响声后，完成步骤；


1-5. 将导轨前端卡钩复位。

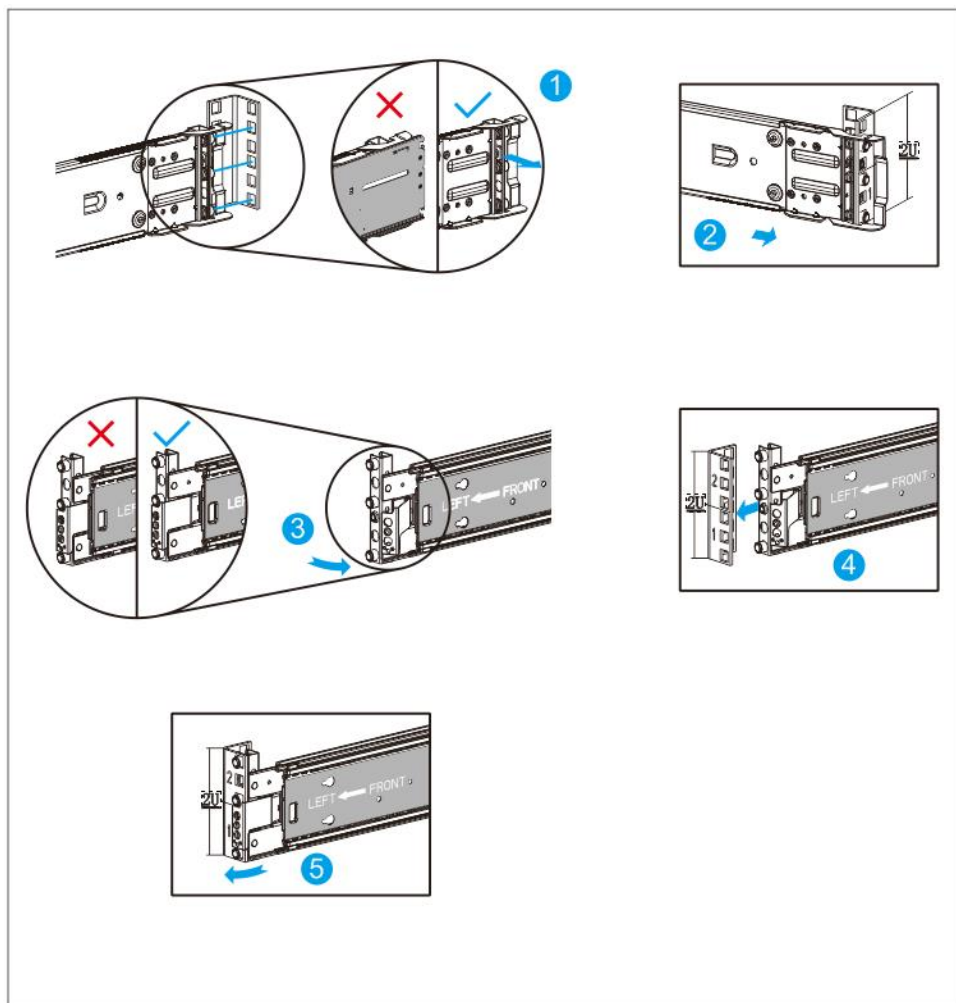

## 第三章 系统组件及机架安装


### 步骤 2. 从导轨中取出内轨

- 2-1. 将内轨从导轨中向外抽出，能够听见咔嚓一声响后止位；
- 2-2. 按照箭头方向推动按键（按键上带箭头指示）同时向外完全抽出内轨；
- 2-3. 完成取出内轨。

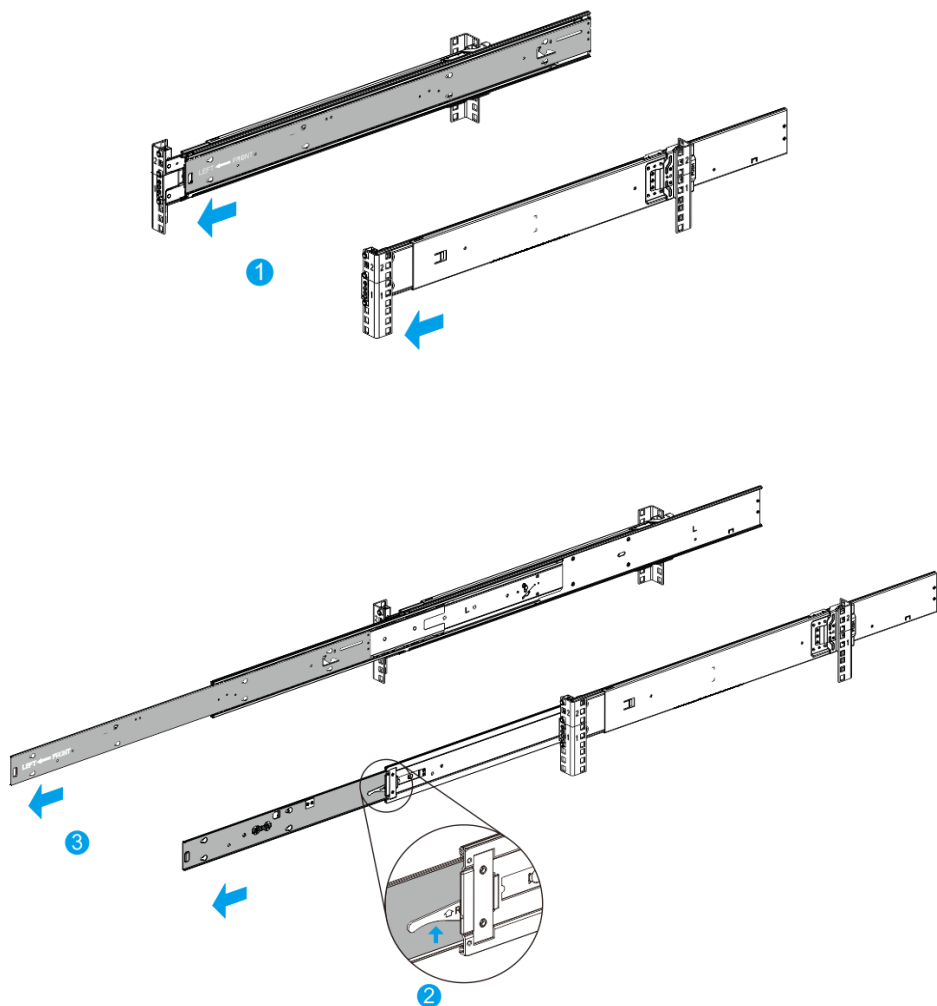


### 步骤 3. 安装内轨到机箱上(左右内轨一样，请重复安装)

- 3-1. 将内轨的定位孔对准机箱一侧的 4 排挂钉，按照箭头方向安装到机箱上；
- 3-2. 按箭头方向推动内轨，安装完成能够听见咔嚓一声响，需保证安装到位。

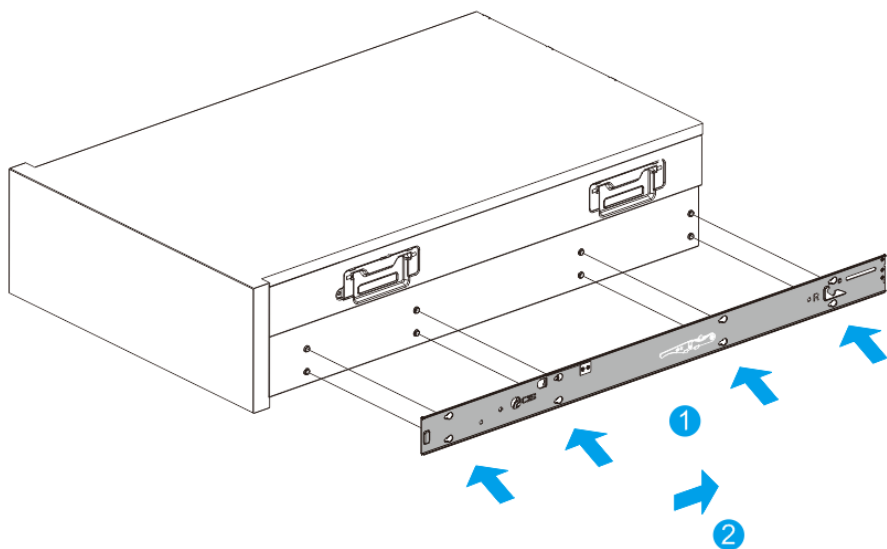


#### 步骤 4. 安装服务器到机架中.

- 4-1. 将已安装好内轨的机箱，对齐机架上的导轨中轨；
- 4-2. 对齐后按箭头方向，将机箱推入导轨；
- 4-3. 将机箱推入到中轨止位后，按箭头方向推动按键；
- 4-4. 按住按键同时将服务器推入机架中；
- 4-5. 掰开两侧前挂耳，使用螺丝刀锁紧螺丝,完成步骤 4.

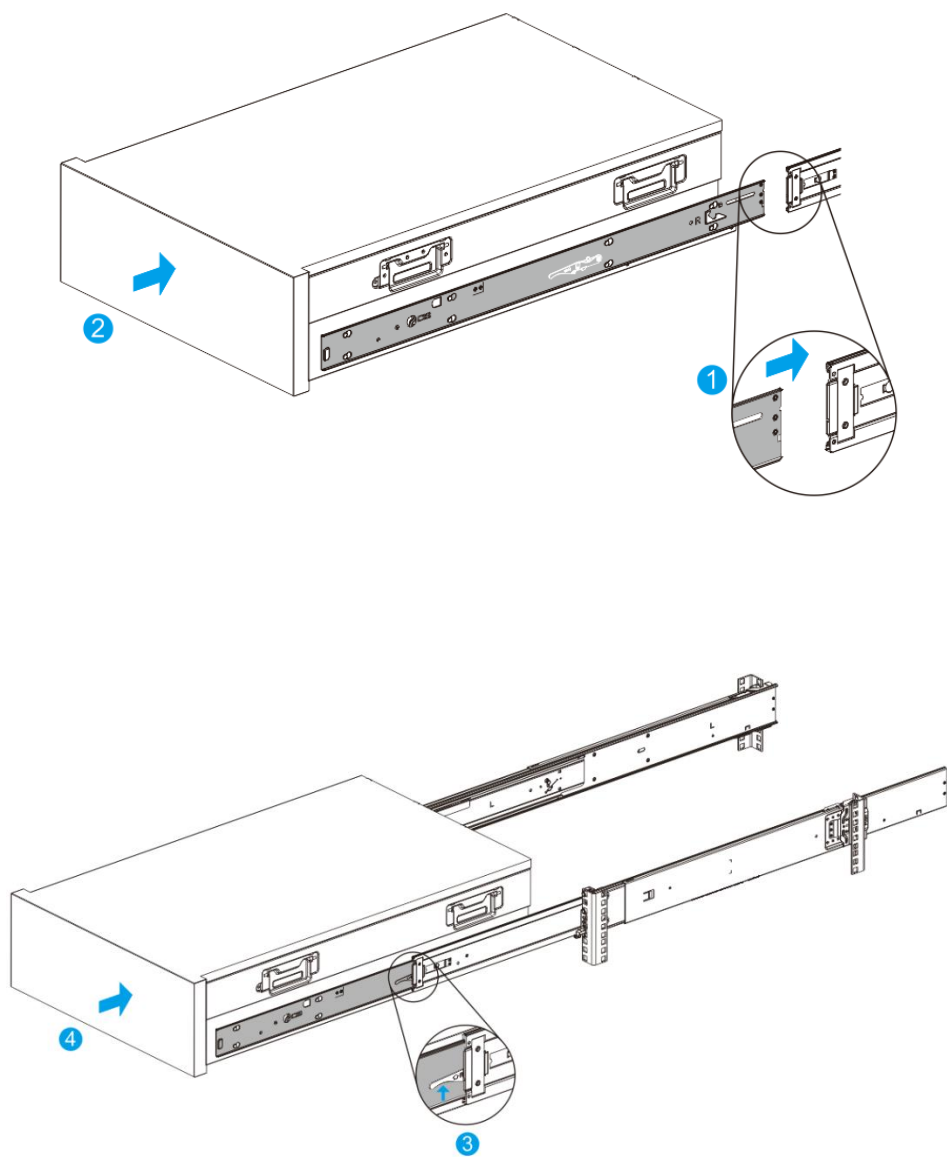




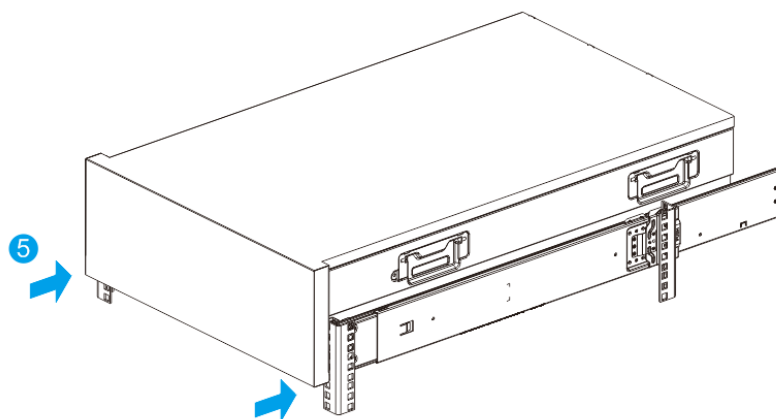


第四章 线缆连接与安装说明

4.1 前置挂耳线缆连接

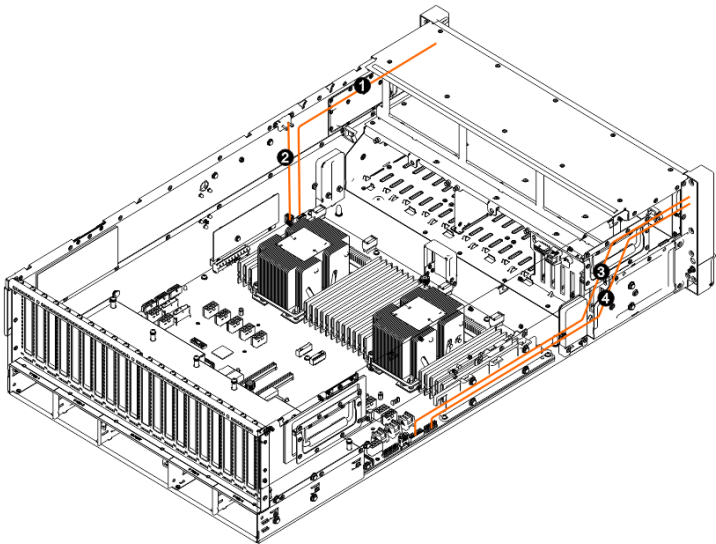


| 编号 | 线缆描述              |
|----|-------------------|
| 1  | 挂耳灯板到主板的信号线       |
| 2  | 入侵检测到主板的信号线       |
| 3  | 挂耳 USB3.0 到主板的信号线 |
| 4  | 挂耳 VGA 板到主板的信号线   |

4.2 4U08 盘位主板到背板直连 SATA 机型走线说明

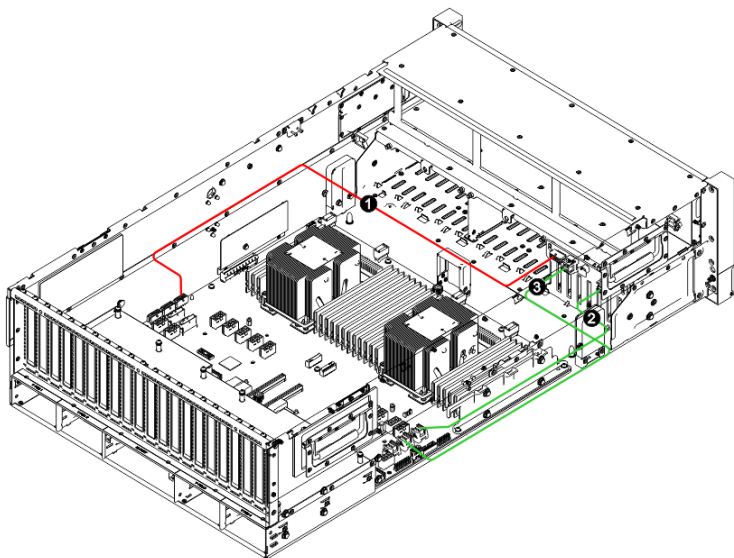


| 编号 | 线缆描述                   |
|----|------------------------|
| 1  | 主板到前置背板电源线             |
| 2  | 主板到前置背板 PORT 0 的 SAS 线 |
| 3  | 主板到前置背板 PORT 1 的 SAS 线 |

### 4.3 4U08 盘位 SAS 卡到背板直连机型走线说明

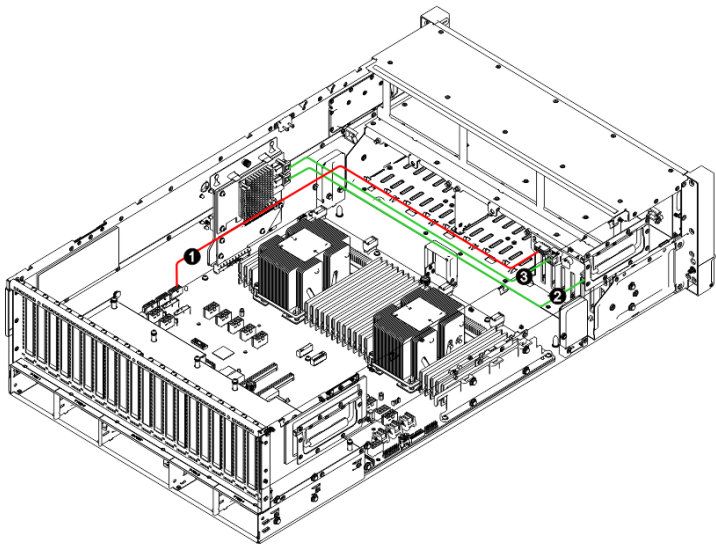


| 编号 | 线缆描述                      |
|----|---------------------------|
| 1  | 主板到前置背板电源线                |
| 2  | SAS 卡到前置背板 PORT 0 的 SAS 线 |
| 3  | SAS 卡到前置背板 PORT 1 的 SAS 线 |

4.4 4U08 盘位直连 SATA+主板到 NVMe 背板机型走线说明

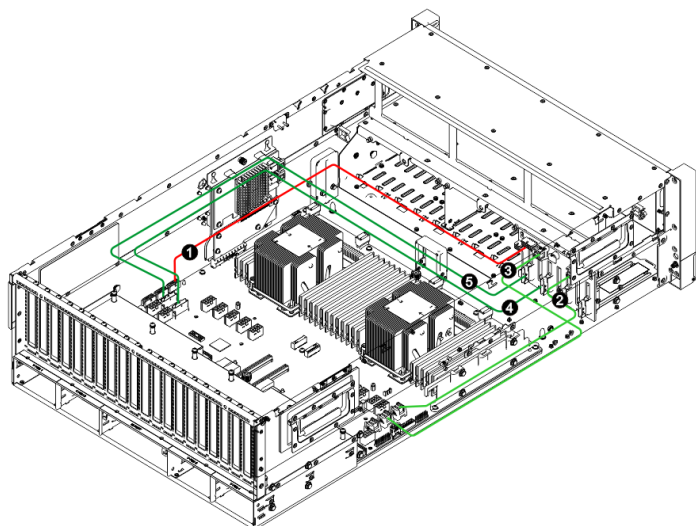


| 编号 | 线缆描述                            |
|----|---------------------------------|
| 1  | 主板到前置背板电源线                      |
| 2  | 主板到前置背板 PORT 0 的 SAS 线          |
| 3  | 主板到前置背板 PORT 1 的 SAS 线          |
| 4  | 前置硬盘背板 SLIM 2 到主板 SLIM 0 的高速信号线 |
| 5  | 前置硬盘背板 SLIM 3 到主板 SLIM 1 的高速信号线 |

4.5 4U08 盘位主板+SAS 卡到 NVMe 背板机型走线说明

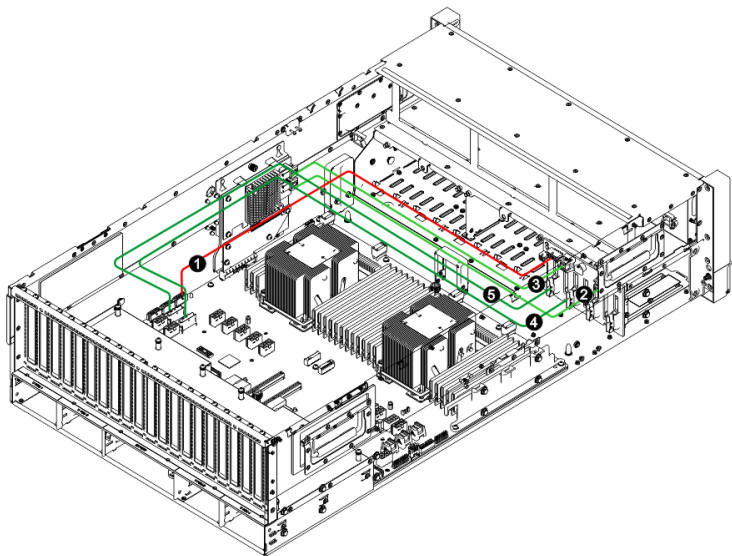


| 编号 | 线缆描述                            |
|----|---------------------------------|
| 1  | 主板到前置背板电源线                      |
| 2  | SAS 卡到前置背板 PORT 0 的 SAS 线       |
| 3  | SAS 卡到前置背板 PORT 1 的 SAS 线       |
| 4  | 前置硬盘背板 SLIM 2 到主板 SLIM 0 的高速信号线 |
| 5  | 前置硬盘背板 SLIM 3 到主板 SLIM 1 的高速信号线 |

## 4.6 4U16 盘位 2.5 寸盘 NVMe 机型走线说明

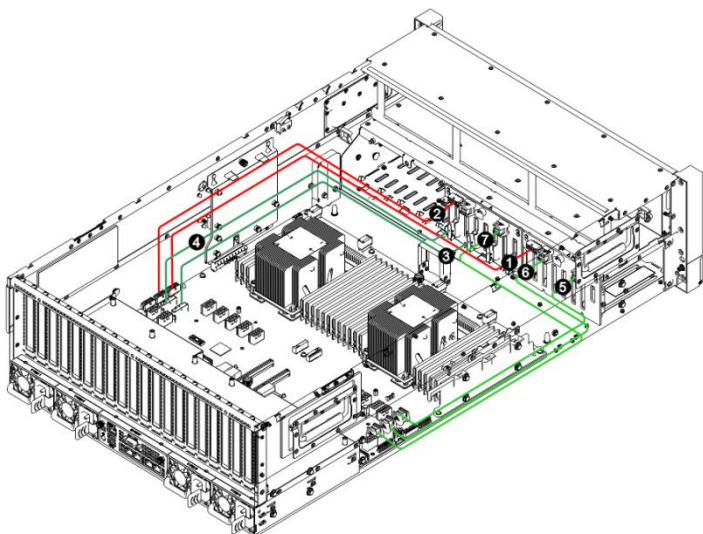

| 编号 | 线缆描述                              |
|----|-----------------------------------|
| 1  | 主板 PWR1 到前置背板 1 的电源线              |
| 2  | 主板PWR2到前置背板 1的电源线                 |
| 3  | 前置硬盘背板 SLIM 2 到主板 SLIM 0 的 NVMe 线 |
| 4  | 前置硬盘背板SLIM 3到主板SLIM 1的NVMe线       |
| 5  | 主板 PORT 0 到前置背板 PORT 0 的 SAS 线    |
| 6  | 主板 PORT 1 到前置背板 PORT 1 的 SAS 线    |
| 7  | 主板 PORT 2 到前置背板 PORT 0 的 SAS 线    |


### 4.7 4U25 盘位 SAS+NVMe 扩展机型走线说明

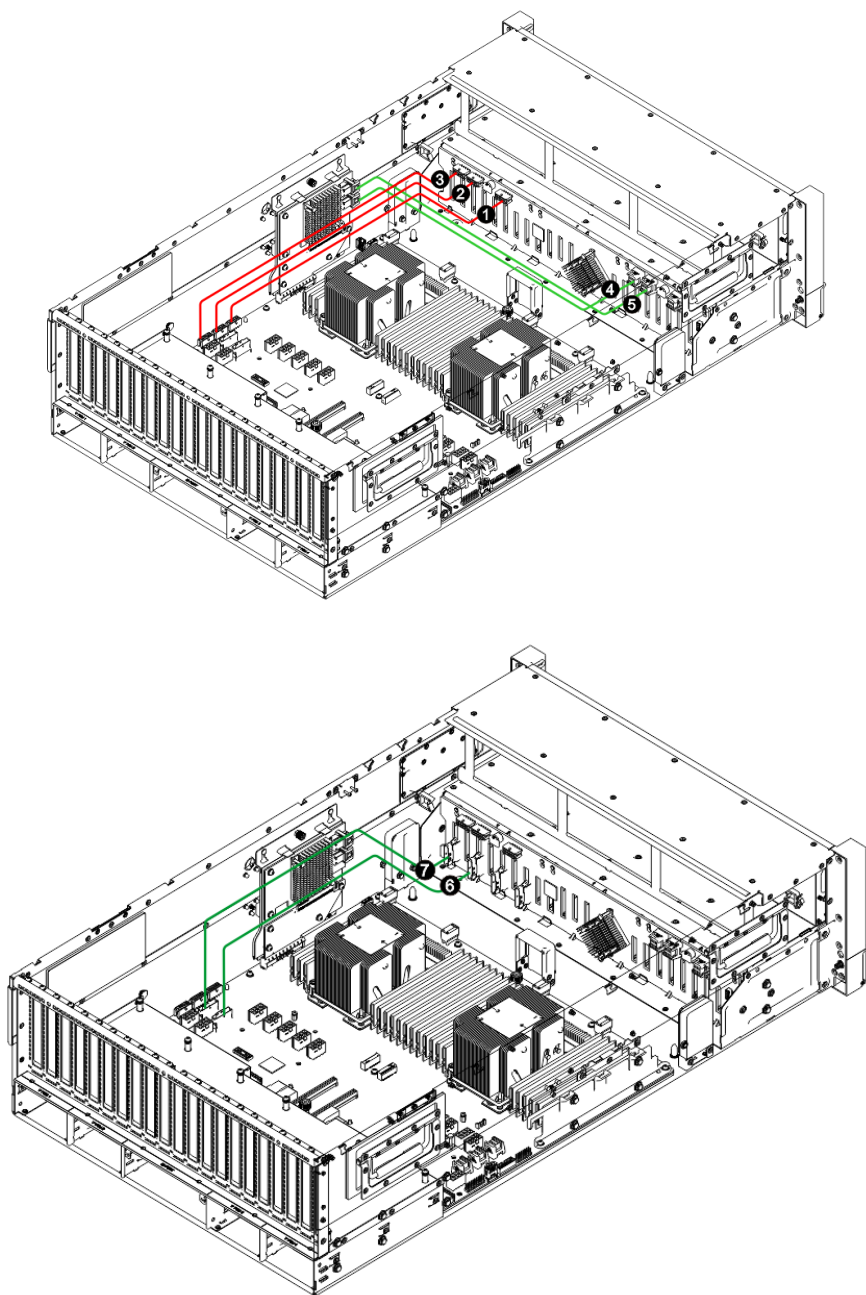




| 编号 | 线缆描述                              |
|----|-----------------------------------|
| 1  | 主板到前置背板的电源线 PWR1                  |
| 2  | 主板到前置背板的电源线 PWR2                  |
| 3  | 主板到前置背板的电源线 PWR3                  |
| 4  | SAS 卡到前置背板的 SAS 线 PORT 0          |
| 5  | SAS 卡到前置背板的 SAS 线 PORT 1          |
| 6  | 前置硬盘背板 SLIM 2 到主板 SLIM 0 的 NVMe 线 |
| 7  | 前置硬盘背板 SLIM 3 到主板 SLIM 1 的 NVMe 线 |


#### 4.8 4U25 盘位 RAID+NVMe 机型走线说明

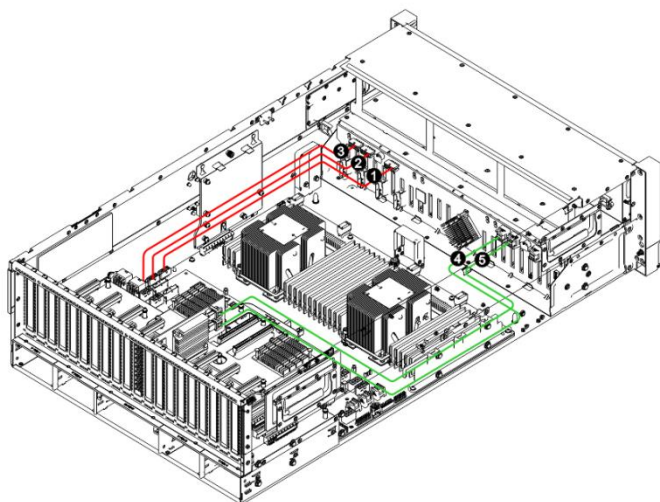

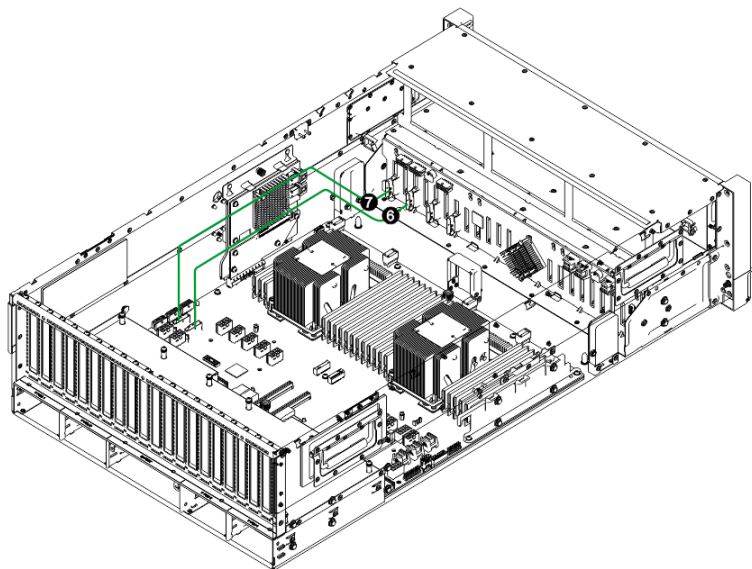


| 编号 | 线缆描述                              |
|----|-----------------------------------|
| 1  | 主板到前置背板的电源线 PWR1                  |
| 2  | 主板到前置背板的电源线 PWR2                  |
| 3  | 主板到前置背板的电源线 PWR3                  |
| 4  | RAID 卡到前置背板的 SAS 线 PORT 0         |
| 5  | RAID 卡到前置背板的 SAS 线 PORT 1         |
| 6  | 前置硬盘背板 SLIM 2 到主板 SLIM 0 的 NVMe 线 |
| 7  | 前置硬盘背板 SLIM 3 到主板 SLIM 1 的 NVMe 线 |

4.9 4U8-3.5 盘位 RAID 机型走线说明

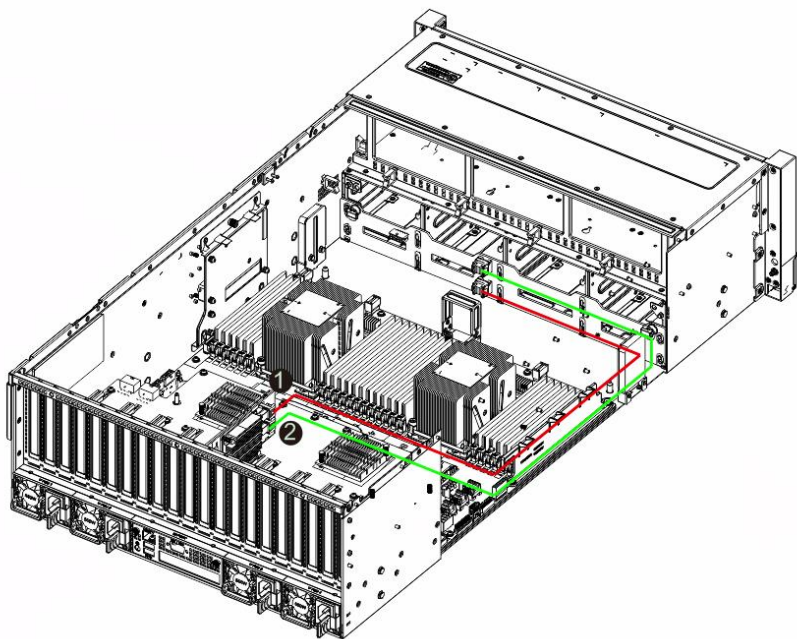


| 编号 | 线缆描述                      |
|----|---------------------------|
| 1  | RAID 卡到前置背板的 SAS 线 PORT 0 |
| 2  | RAID 卡到前置背板的 SAS 线 PORT 1 |

#### 4.10 4U8-3.5 盘位 NVMe 机型走线说明

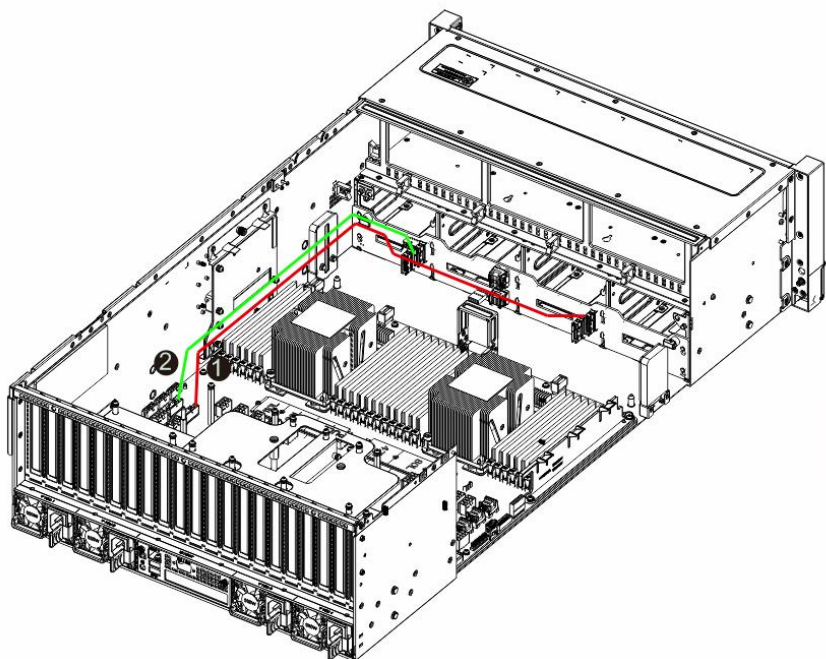


| 编号 | 线缆描述                              |
|----|-----------------------------------|
| 1  | 前置硬盘背板 SLIM 2 到主板 SLIM 0 的 NVMe 线 |
| 2  | 前置硬盘背板 SLIM 3 到主板 SLIM 1 的 NVMe 线 |

4.11 4U12-3.5 盘位直连 SATA+NVMe 机型走线说明

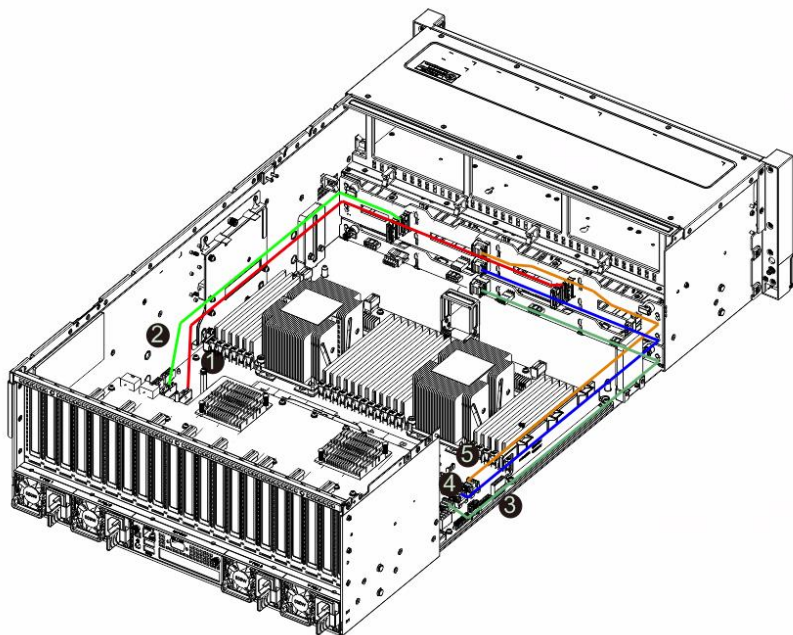

| 编号 | 线缆描述                                      |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | 主板到 2U08 背板信号线，主板的 SLIM0 对应背板 SLIM2       |
| 2  | 主板到 2U08 背板信号线，主板的 SLIM1 对应背板 SLIM3       |
| 3  | 主板到 1U04 背板信号线，主板的 PORT0 对应 1U04 背板 PORT0 |
| 4  | 主板到 2U08 背板信号线，主板的 PORT1 对应 2U08 背板 PORT0 |
| 5  | 主板到 2U08 背板信号线，主板的 PORT2 对应 2U08 背板 PORT1 |

#### 4.12 4U12-3.5 盘位 RAID+NVMe 机型走线说明

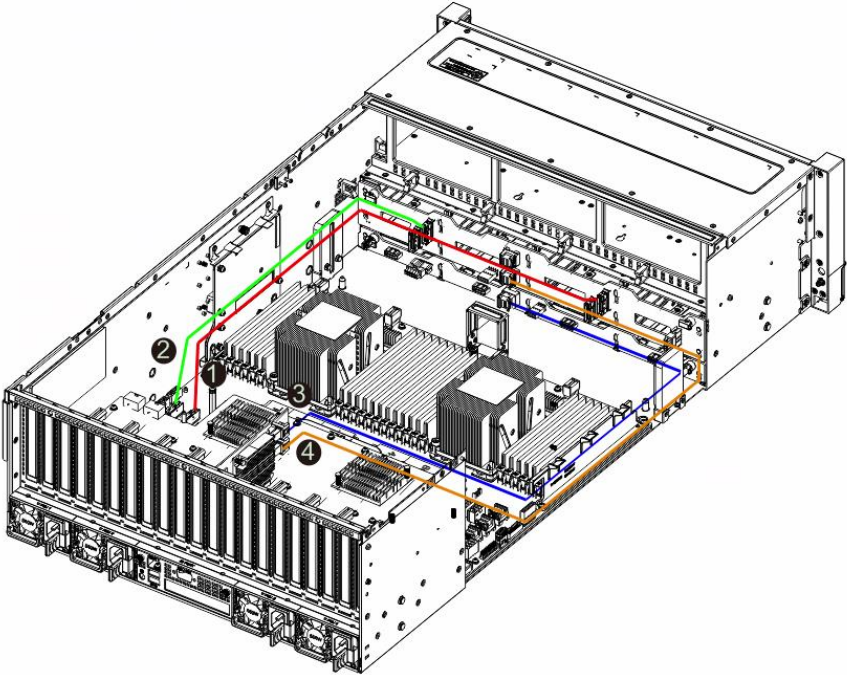

| 编号 | 线缆描述                                              |
|----|---------------------------------------------------|
| 1  | 主板到 2U08 背板信号线，主板的 SLIM0 对应背板 SLIM2               |
| 2  | 主板到 2U08 背板信号线，主板的 SLIM1 对应 背板 SLIM3              |
| 3  | RAID 卡到 1U04 背板信号线，RAID 卡的 PORT0 对应 1U04 背板 PORT0 |
| 4  | RAID 卡到 2U08 背板信号线，RAID 卡的 PORT1 对应 1U04 背板 PORT0 |

第五章 BIOS 设置介绍

BIOS应用程序可帮助您管理系统的不同设置和功能，而无需引导至操作系统。

5.1 导航键

导航键可帮助您操作和访问 BIOS 应用程序。

| 键        | 说明                     |
|----------|------------------------|
| → ←      | 菜单切换。                  |
| ↑ ↓      | 项目切换。                  |
| <Enter>键 | 允许您在所选字段中选择值或单击字段中的链接。 |
| +/-      | 改变选项。                  |
| F1       | 通用帮助信息。                |
| F2       | 上一次保存值。                |
| F3       | 恢复默认优化值。               |
| F4       | 保存修改并重启系统。             |
| ESC      | 退出。                    |

### 5.2 进入 BIOS 设置界面

1. 连接键盘，开启或重新启动系统。
2. 在 POST 过程中，同泰怡 Logo 画面左下方会出现进入 BIOS Setup 界面的提示，“Press <DEL> or <ESC> to enter setup, <F7> to enter Boot Menu.”；
3. 按键盘<DEL> 或者 <ESC>键，准备进入 BIOS 设置界面；

■ 注：如果按 <DEL> 或者 <ESC> 键之前已开始载入操作系统，请让系统完成引导过程，然后重新启动系统并重试。






## 5.3 BIOS 设置菜单参数说明

### ● Main 菜单说明

Main 界面包含 BIOS 系统的基本信息，如 BIOS 版本号、CPU 型号、内存容量，可以设置系统时间和系统语言。

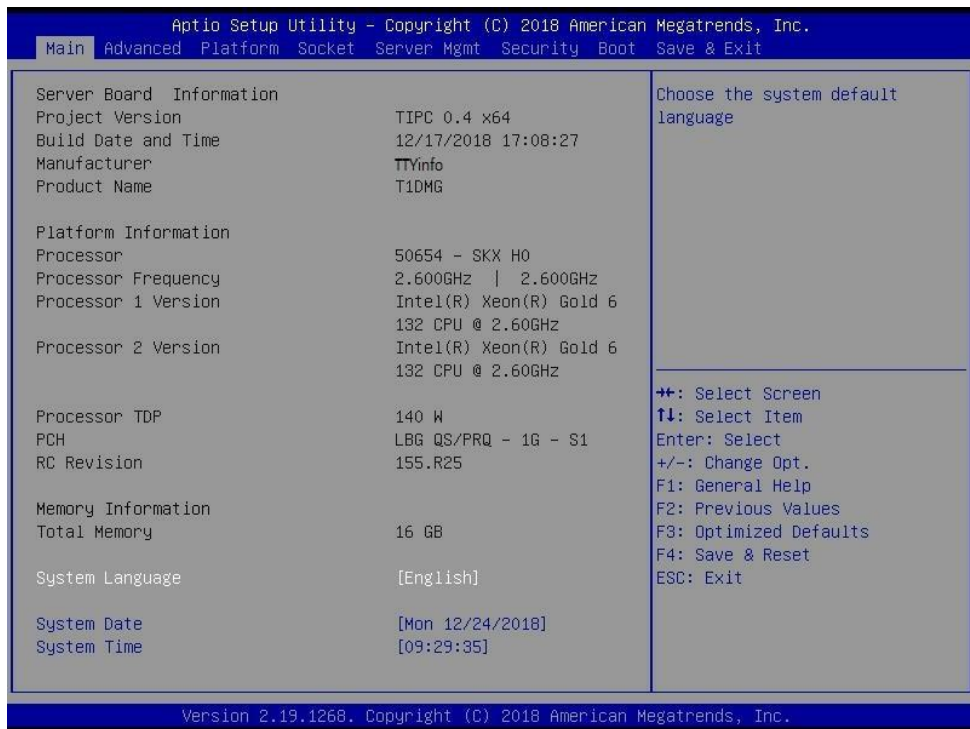


| 选项                  | 说明                  |
|---------------------|---------------------|
| Project Version     | 显示主板 BIOS 的版本信息。    |
| Build Date and Time | 显示主板 BIOS 的编译日期和时间。 |
| Manufacturer        | 显示主板制造商。            |
| Product Name        | 显示主板名称。             |
| Processor           | CPU 型号信息。           |
| Processor Frequency | CPU 频率信息。           |
| Processor 1 Version | CPU1 具体型号信息。        |

# 第五章 BIOS 设置介绍

|                     |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processor 2 Version | CPU2 具体型号信息。                                                                                                                                                                           |
| Processor TDP       | CPU 功耗信息。                                                                                                                                                                              |
| PCH                 | PCH 型号和版本信息。                                                                                                                                                                           |
| RC Revision         | 显示 RC 代码版本信息。                                                                                                                                                                          |
| Total Memory        | 显示系统内存总容量。                                                                                                                                                                             |
| System Language     | 菜单语言。                                                                                                                                                                                  |
| System Date         | <p>显示和设置当前系统日期。系统日期的格式为“星期 月/日/年”。按“Enter”在月、日、年之间切换，可以通过以下方式来更改数值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●按“+”：数值增加 1。</li><li>●按“-”：数值减小 1。</li><li>●按数字键：直接更改数值。</li></ul>      |
| System Time         | <p>显示和设置当前系统时间。系统时间是 24 小时制，格式是“时：分：秒”。按“Enter”在时、分、秒之间切换，可以通过以下方式来更改数值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●按“+”：数值增加 1。</li><li>●按“-”：数值减小 1。</li><li>●按数字键：直接更改数值。</li></ul> |

## ● Advanced 菜单说明

Advanced 界面包含 BIOS 系统的高级配置项。

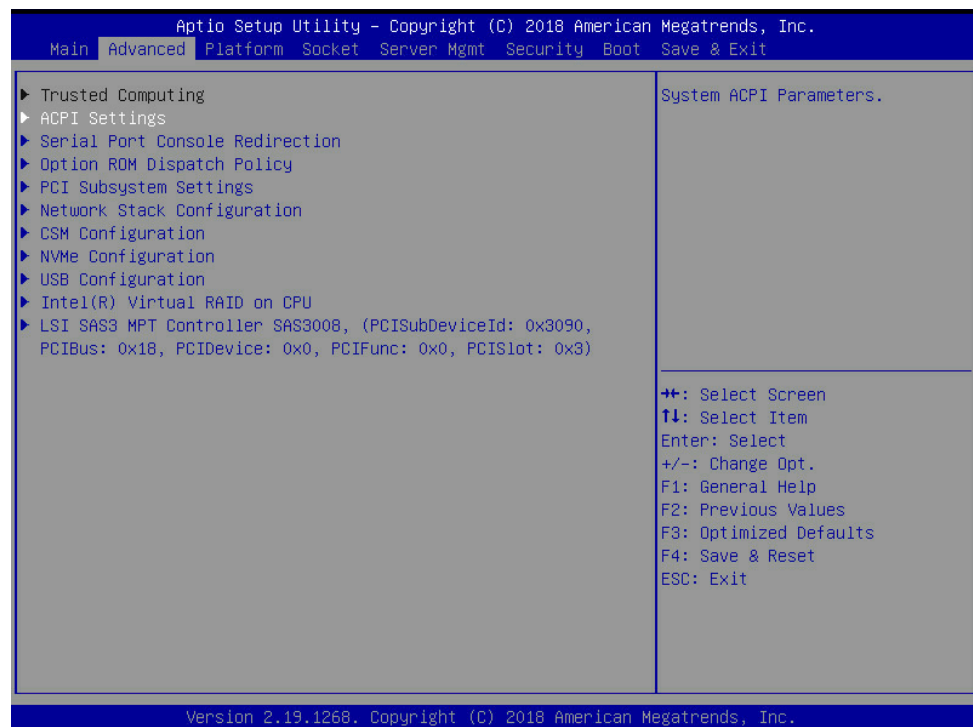

| 选项                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trusted Computing | <p>可信任执行模块配置。显示和设置 TCM/TPM 模块信息，不同模块选项设置有差异，用户可根据 Setup 帮助说明进行设置。</p> <p> 注：未设置管理员密码，不可编辑此菜单。</p>                                                                                                          |
| ACPI Settings     | <p>ACPI 配置。</p> <p>➤ <b>Enable ACPI Auto Configuration</b></p> <p>ACPI 自动控制开关。菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Disabled：关闭 ACPI 自动配置，休眠状态是否支持由用户控制。</li> <li>● Enabled：开启 ACPI 自动配置，系统自动配置是否支持休眠。</li> </ul> <p><b>默认值：Disabled</b></p> <p>➤ <b>Enable Hibernation</b></p> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>开启休眠功能控制开关（当 ACPI 自动控制开关 Enabled 时，不可见）。</p> <p>菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enabled：开启</li><li>●Disabled：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Enabled</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Serial Port Console Redirection | <p>串口重定向配置。</p> <p>➤ <b>Console Redirection</b></p> <p>操控台重定向功能开关，将操控台（如显卡）输出到显示器的信息重定向到串口。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Disabled：关闭重定向功能。</li><li>●Enabled：开启重定向功能。</li></ul> <p><b>默认值：Enabled</b></p> <p>➤➤ <b>Console Redirection Settings</b></p> <p>➤➤➤ <b>Terminal Type</b></p> <p>通过此选项可选择仿真类型，BIOS 仿真类型必须与终端程序中选择的模式相匹配。菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●VT100</li><li>●VT100+</li><li>●VT-UTF8</li><li>●ANSI</li></ul> <p><b>默认值：VT100</b></p> <p>➤➤➤ <b>Bits per second</b></p> <p>串口重定向速率，取值范围为 9600 ~ 115200</p> <p><b>默认值：115200</b></p> <p>➤➤➤ <b>Data Bits</b></p> <p>串口重定向数据位长，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●8</li><li>●7</li></ul> <p><b>默认值：8</b></p> <p>➤➤➤ <b>Parity</b></p> <p>串口重定向校验开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●None：无校验</li></ul> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"><li>●Even：偶校验</li><li>●Odd：奇校验</li><li>●Mark：校验位始终为 1</li><li>●Space：校验位始终为 0</li></ul> <p> 注：Mark 和 Space 校验不允许用于侦测错误。</p> <p>➤➤➤ <b>Stop Bits</b></p> <p>串口数据包结束标志位，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●1</li><li>●2</li></ul> <p><b>默认值：1</b></p> <p>➤➤➤ <b>Flow Control</b></p> <p>串口重定向控制流选择开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●None：关闭串口重定向控制流</li><li>●Hardware RTS/CTS：请求发送/清除发送</li></ul> <p><b>默认值：None</b></p> <p>➤➤➤ <b>Recorder Mode</b></p> <p>记录模式开关，开启此功能，仅仅文本信息将被发送，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enabled：开启</li><li>●Disabled：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Disabled</b></p> |
| Option ROM Dispatch Policy | <p>OptionROM 执行策略配置。显示网络类、存储类、显示类及其他类设备当前 Option ROM 运行策略，UEFI 模式和 Legacy 模式两种。</p> <p>➤ <b>Restore if Failure</b></p> <p>启动失败恢复功能。当在 Option ROM Dispatch Policy 和 CSM 页面，设置选项导致启动失败时，将恢复默认值，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enabled：开启</li><li>●Disabled：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Disabled</b></p> <p>➤ <b>Primary Video Ignore</b></p> <p>最优先显示设备忽略设置功能。用户将最优先显示设备 OptionROM 关闭时，系统将忽略此设置，将恢复 Enabled，菜单选项为：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <div>●Enabled：开启</div> <div>●Disabled：关闭</div> <div>默认值：Enabled</div> <div>➤ On board sSATA Controller</div> <div>板载 sSATA 控制器 OptionROM 运行控制开关。在帮助信息中，提示此设备对 Legacy 和 UEFI 的支持，ROM Policy 为 Legacy 时，关闭开关将停止运行 Legacy OptionROM，ROM Policy 为 UEFI 时，关闭开关将停止运行 UEFI Driver，菜单选项为：</div> <div>●Enabled：开启</div> <div>●Disabled：关闭</div> <div>默认值：Enabled</div> <div> 注：此界面为动态界面，与实际板载设备和外接设备数量一致。</div> |
| PCI Subsystem Settings      | <div>PCI 子系统设置。</div> <div>➤ Above 4G Decoding</div> <div>4G 以上内存空间资源解码控制开关，菜单选项为：</div> <div>●Enabled：开启</div> <div>●Disabled：关闭</div> <div>默认值：Enabled</div> <div>➤ SR-IOV Support</div> <div>SR-IOV 技术使能开关，菜单选项为：</div> <div>●Enabled：开启</div> <div>●Disabled：关闭</div> <div>默认值：Enabled</div>                                                                                                                                                                                        |
| Network Stack Configuration | <div>网络堆栈配置。</div> <div>➤ Network Stack</div> <div>网络堆栈控制开关，菜单选项为：</div> <div>●Enabled：开启</div> <div>●Disabled：关闭</div> <div>默认值：Enabled</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>➤ <b>Ipv4 PXE Support</b></p> <p>Ipv4 UEFI PXE 功能控制开关, 菜单选项为:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Enabled: 开启</li> <li>●Disabled: 关闭</li> </ul> <p><b>默认值: Enabled</b></p> <p>➤ <b>Ipv4 HTTP Support</b></p> <p>Ipv4 HTTP 功能控制开关, 菜单选项为:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Enabled: 开启</li> <li>●Disabled: 关闭</li> </ul> <p><b>默认值: Disabled</b></p> <p>➤ <b>Ipv6 PXE Support</b></p> <p>Ipv6 UEFI PXE 功能控制开关, 菜单选项为:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Enabled: 开启</li> <li>●Disabled: 关闭</li> </ul> <p><b>默认值: Disabled</b></p> <p>➤ <b>Ipv6 HTTP Support</b></p> <p>Ipv6 HTTP 功能控制开关, 菜单选项为:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Enabled: 开启</li> <li>●Disabled: 关闭</li> </ul> <p><b>默认值: Disabled</b></p> <p>➤ <b>PXE boot wait time</b></p> <p>PXE 启动等待时间, 用户可输入 PXE 启动等待时间, 等待过程可以按“ESC”放弃 PXE 启动, 默认为 0。</p> <p>➤ <b>Media detect count</b></p> <p>设备在位侦测次数, 用户可输入设备网卡设备侦测次数, 默认为 1。</p> |
| CSM Configuration | <p>CSM 模块配置。</p> <p>➤ <b>CSM Support</b></p> <p>CSM 模块支持控制开关, 菜单选项为:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Enabled: 开启</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>●Disabled: 关闭</p> <p><b>默认值: Enabled</b></p> <p>➤ <i>Boot option filter</i></p> <p>启动选项类控制开关, 菜单选项为:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●UEFI and Legacy: UEFI 和 Legacy 启动项</li><li>●UEFI only: UEFI 启动项</li><li>●Legacy only: Legacy 启动项</li></ul> <p><b>默认值: UEFI Only</b></p> <p>➤ <i>Option ROM Policy</i></p> <p>设备 Option ROM 运行策略控制开关, 菜单选项为:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●UEFI: UEFI 模式</li><li>●Legacy: Legacy 模式</li></ul> <p><b>默认值: UEFI</b></p> <p> 注: 此选项选择后, 网络类、存储类、显示类、及其他类设备将遵循此选择。</p> |
| NVMe Configuration | <p>NVMe 配置。显示 NVMe 硬盘的详细信息。</p> <p> 注: 需要将 U.2 Device NVMe Mode 设置为 Non-VMD Mode, Storage 设置为 Legacy。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| USB Configuration  | <p>USB 配置。显示 USB 控制器和 USB 设备信息。</p> <p>➤ <i>Legacy USB Support</i></p> <p>Legacy 环境 USB 支持控制开关, 菜单选项为:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enabled: 开启</li><li>●Disabled: 关闭</li></ul> <p><b>默认值: Enabled</b></p> <p>➤ <i>XHCI Hand-off</i></p> <p>改变 XHCI 控制权开关, 此功能对不支持改变 XHCI 控制权的操作系统有效。一般由 XHCI 驱动来改变 XHCI 的控制权。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enabled: 开启</li><li>●Disabled: 关闭</li></ul> <p><b>默认值: Enabled</b></p> <p>➤ <i>USB Mass Storage Driver Support</i></p>                                                                                                                     |



|                            |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>USB 存储设备驱动控制开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Enabled：开启</li> <li>●Disabled：关闭</li> </ul> <p><b>默认值： Enabled</b></p>                                                   |
| Intel® Virtual RAID on CPU | <p>显示和设置英特尔 CPU 下虚拟 RAID 信息。显示和设置 NVMe 接口的硬盘信息以及 RAID 配置。</p> <p> 注：对于配置不同品牌的 NVMe 硬盘 RAID，需要在主板上插入 Key。</p> |

## ● Platform 菜单

Platform 菜单显示服务器 ME 的版本、状态、功能等信息，以及 PCH 等相关设置。

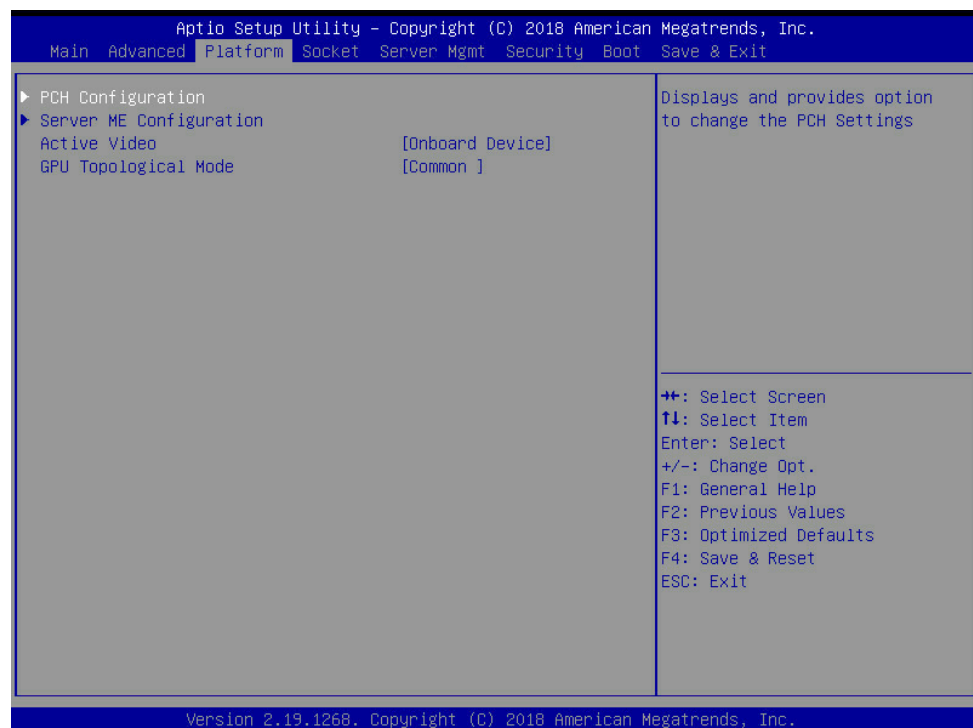

| 选项                | 说明                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| PCH Configuration | <p>PCH 配置</p> <p>➤ <i>PCH SATA Configuration</i></p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>PCH SATA 设备配置。</p> <p>➤➤ <b>SATA Controller</b></p> <p>SATA 控制器开启关闭控制开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Enable</b></p> <p>➤➤ <b>Configure SATA as</b></p> <p>SATA 控制器工作模式选择开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●AHCI：AHCI 模式</li><li>●RAID：RAID 模式</li></ul> <p><b>默认值：AHCI</b></p> <p>➤➤ <b>SATA Mode options</b></p> <p>SATA 模块选项。</p> <p>➤➤➤ <b>SATA HDD Unlock</b></p> <p>操作系统下 SATA 硬盘密码解锁控制开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Enable</b></p> <p>➤➤➤ <b>RAID X</b></p> <p>RAID 模式控制开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Enable</b></p> <p> 注：RAID 模式可见。</p> <p>➤➤➤ <b>RAID OROM prompt delay</b></p> <p>RAID OROM 运行提示时间，用户可输入，默认 2 秒。</p> <p> 注：RAID 模式可见。</p> <p>➤➤ <b>SATA Port X</b></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

显示 SATA 端口 0~7 设备信息，根据硬盘在位情况动态获取，设备不在位时显示 Not Installed。

➤➤ **Port X**

SATA 端口开关，菜单选项为：

- Enable: 开启
- Disable: 关闭

**默认值: Enable**

➤➤ **Hot Plug**

热插拔，菜单选项为：

- Enable: 开启
- Disable: 关闭

**默认值: Enable**

➤➤ **SATA Device Type**

SATA 硬盘类型，菜单选项为：

- Hard Disk Drive: 设置成硬盘驱动
- Solid State Drive: 设置成固态驱动

**默认值: Hard Disk Drive**

➤➤ **Alternate Device ID on RAID**

RAID 控制器设备 ID 替换控制开关，开启是将替换为 AHCI 模式相同的设备 ID，菜单选项为：

- Enable: 开启
- Disable: 关闭

**默认值: Disable**

 注: RAID 模式可见。


➤➤ **Load EFI Driver for RAID**

RAID EFI 驱动控制开关，开启时将加载 RAID EFI 驱动，菜单选项为：

- Enable: 开启
- Disable: 关闭

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p><b>默认值：Disable</b></p> <p> 注：RAID 模式可见。</p> <p>➤ <b>PCH sATA Configuration</b></p> <p>PCH sATA 设备配置。</p> <p>➤ <b>Restore AC Power Loss</b></p> <p>AC 断电后再上电系统状态控制开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●PowerOn：开机</li><li>●PowerOff：关机</li><li>●Last State：保持掉电前状态</li></ul> <p><b>默认值：Last State</b></p> |
| Server ME Configuration | 服务器 ME 配置。显示服务器 ME 的版本、状态、功能等信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Active Video            | <p>显示设备控制开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Onboard Device：板载显示设备</li><li>●Offboard Device：外接显示设备</li></ul> <p><b>默认值：Onboard Device</b></p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| GPU Topoogical Mode     | <p>GPU 拓扑模式选择控制开关，用户可通过此选项选择逻辑拓扑模式，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Common：通用模式</li><li>●Cascade：级联模式</li><li>●Balance：平衡模式</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ● Socket 菜单

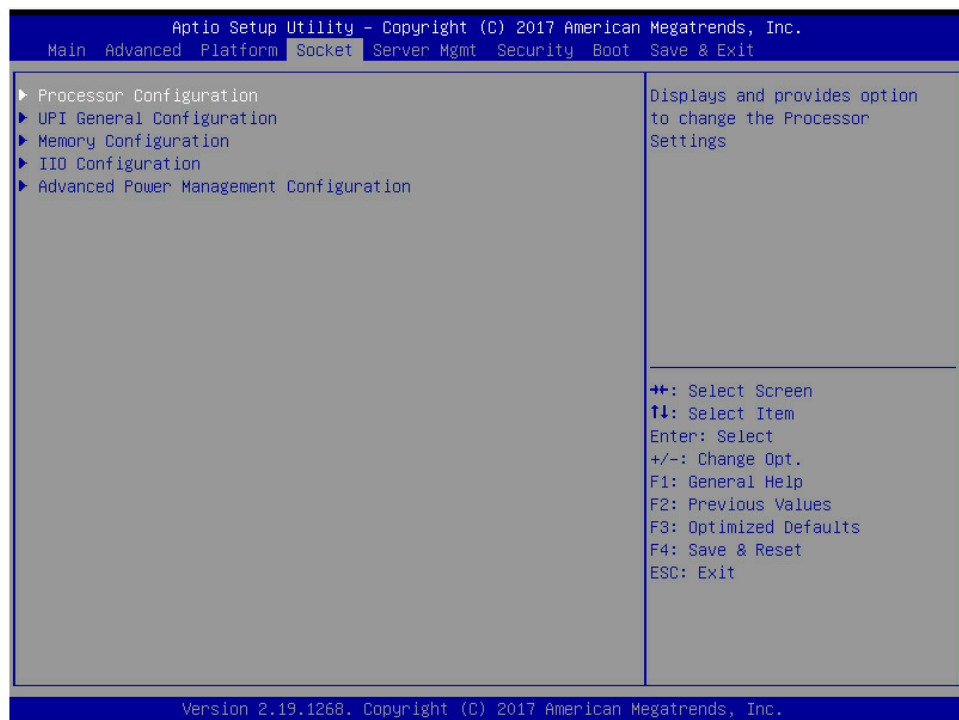

| 选项                      | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processor Configuration | <p>处理器配置</p> <p>显示处理器的型号、ID 号、频率、Microcode 版本、L1/L2/L3 缓存容量、处理器具体型号等信息。</p> <p>▶ <b>Per-Socket Configuration</b></p> <p>用户可输入 BitMap 来屏蔽处理器的部分核，不能超过处理器的最大核数，至少保留 1 个核被激活。默认值为 0，全部核被激活。</p> <p>▶ <b>Hyper-Threading [ALL]</b></p> <p>超线程控制开关，此选项可以启用或停用英特尔处理器超线程功能。启用该功能，每个物理处理器核心相当于两个逻辑处理器核心；停用该功能，每个物理处理器核心只相当于一个逻辑处理器核心。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>启用该功能会带来更高的处理器核心计数，提高应用的整体性能。</p> <p>菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Enable</b></p> <p>➤ <i>Execute Disable Bit</i></p> <p>硬件防病毒技术开关，此选项可保护系统免受恶意代码和病毒的侵扰。当内存不包含可执行代码时，应设置该内存区间为不可执行属性。某些病毒会尝试从不可执行的内存位置插入并执行代码，该选项会拦截攻击并生成异常。该功能的启用需要操作系统也同时支持此选项。某些操作系统（包括 Windows 2012 和 Windows 2012 R2）可以启用此功能，并将覆盖此设置。菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Enable</b></p> <p>➤ <i>Enable Intel(R) TXT</i></p> <p>Intel TXT 功能开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Disable</b></p> <p>➤ <i>VMX</i></p> <p>CPU 虚拟化技术开关，启用该选项，则支持该选项的虚拟化层或操作系统可使用英特尔虚拟化技术的硬件能力。一些虚拟化层需要启用英特尔虚拟化技术。不使用支持该选项的虚拟化层或操作系统，也可保持启用该选项。菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Enable</b></p> <p>➤ <i>Enable SMX</i></p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

安全模式扩展能力开关, 开启此选项, SMX 将为系统软件创建一个安全的环境, 用于支持平台最终用户做信任决策。

●Enable: 开启

●Disable: 关闭

**默认值: Disable**

#### ➤ *Hardware Prefetcher*

硬件预取是指 CPU 处理指令或数据之前, 它将这些指令或数据从内存预取到 L2 缓存中, 借此减少内存读取的时间, 帮助消除潜在的瓶颈, 以此提高系统效能。菜单选项为:

●Enable: 开启

●Disable: 关闭

**默认值: Enable**

#### ➤ *Adjacent Cache Prefetch*

开启相邻缓存预取功能后, 计算机在读取数据时, 会智能的认为要读取的数据旁边或邻近的数据也是需要的, 于是在处理的时候就会将这些邻近的数据预先读取出来, 这样可以加快读取速度。当应用场景是顺序访问内存时, 启用该功能会提升性能。当应用场景是随机访问内存时, 建议停用该选项。菜单选项为:

●Enable: 开启

●Disable: 关闭

**默认值: Enable**

#### ➤ *DCU Streamer Prefetcher*

DCU 流预取特性开关, 该选项启用 (默认) 或停用数据缓存单元 (DCU) 流预取, 该设置根据运行在服务器上的应用, 对性能产生影响。菜单选项为:

●Enable: 开启

●Disable: 关闭

**默认值: Enable**

#### ➤ *DCU IP Prefetcher*

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>DCU IP 预取特性开关，该选项启用（默认）或停用数据缓存单元（DCU）IP 预取器，该设置根据运行在服务器上的应用，对性能产生影响。菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Enable</b></p> <p>➤ <i>LLC Prefetch</i></p> <p>三级缓存预取特性开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Disable</b></p> <p>➤ <i>AES-NI</i></p> <p>AES-NI 特性开关，是 AES 加密算法，该数值显示 Intel 处理器 AES-NI 特性的当前状态。菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Enable</b></p> |
| UPI General Configuration | <p>UPI 配置</p> <p>➤ <i>UPI Status</i></p> <p>UPI 链接状态信息显示，显示系统 CPU 数量、IIO 数量、当前 UPI 速度模式、当前 UPI 链接速度信息。</p> <p>➤ <i>Link Speed Mode</i></p> <p>链接速度模式设置，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Fast：快速模式</li><li>●Slow：慢速模式</li></ul> <p><b>默认值：Fast</b></p> <p>➤ <i>Link Frequency Select</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>链接频率选择配置，将 UPI 链路频率设置为较低速度，以较低频率运行可降低功耗，但同时会影响系统性能。存在两个 CPU 时，才能配置此选项。菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Auto：自动设置</li><li>●9.6GT/s：每秒 9.6 千兆传输</li><li>●10.4GT/s：每秒 10.4 千兆传输</li><li>●Use Per Link Setting</li></ul> <p><b>默认值：Auto</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Memory Configuration | <p>内存配置</p> <p>➤ <b>Enforce POR</b></p> <p>执行参数设计限制控制开关，Auto 和 POR 为开启此功能，内存频率和电压将受到平台参数设计限制。Disable 时，将忽略参数设计限制。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Auto</li><li>●POR</li><li>●Disable</li></ul> <p><b>默认值：Auto</b></p> <p>➤ <b>Memory Frequency</b></p> <p>内存速度配置，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Auto</li><li>●1866</li><li>●2133</li><li>●2400</li><li>●2666</li></ul> <p><b>默认值：Auto</b></p> <p>➤ <b>Attempt Fast Boot</b></p> <p>设置快速热启动，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Auto：自动</li><li>●Enable：开启</li></ul> |

- Disable: 关闭

**默认值: Disable**

### ➤ *Attempt Fast Cold Boot*

设置快速冷启动, 菜单选项为:

- Auto: 自动
- Enable: 开启
- Disable: 关闭

**默认值: Disable**

### ➤ *MemTest On Fast Boot*

Fast Boot 过程中, 设置 memory test 是否开启, 菜单选项为:

- Auto: 自动
- Enable: 开启
- Disable: 关闭

**默认值: Disable**

### ➤ *Memory Topology*

显示当前系统内存详细信息。

### ➤ *Memory RAS Configuration*

内存 RAS 配置

### ➤➤ *Static Virtual Lockstep Mode*

静态虚拟 Lockstep 模式, 菜单选项为:

- Enable: 开启
- Disable: 关闭

**默认值: Disable**

### ➤➤ *Mirror mode*

内存镜像模式, 菜单选项为:

- Disable: 关闭内存镜像模式
- Mirror Mode 1LM
- Mirror Mode 2LM

**默认值: Disable**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>➤➤ <b>Mirror TAD0</b></p> <p>低地址镜像功能，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Disable：关闭</li> <li>●Enable：开启</li> </ul> <p><b>默认值：Disable</b></p> <p>➤➤ <b>Enable Partial Mirror</b></p> <p>部分镜像功能，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Disable：关闭部分内存镜像模式</li> <li>●Partial Mirror Mode 1LM</li> <li>●Partial Mirror Mode 2LM</li> </ul> <p><b>默认值：Disable</b></p> <p>➤➤ <b>Patrol Scrub</b></p> <p>内存巡查功能，在发现可纠正错误时尽早纠正，可防止错误累积成不可纠正错误。当设置为关闭时，系统将不提供内存巡查功能，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Disable：关闭</li> <li>●Enable：开启</li> </ul> <p><b>默认值：Enable</b></p> <p>➤➤ <b>Patrol Scrub Interval</b></p> <p>选择完成内存刷新所需的小时数，0 值表示自动选择，用户可选择输入范围是 0 ~ 24，默认值为 24。</p> <p>➤➤ <b>Patrol Scrub Address Mode</b></p> <p>内存巡查地址模式，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Reverse Address：反转地址</li> <li>●System Physical Address：系统物理地址</li> </ul> <p><b>默认值：System Physical Address</b></p> |
| I/O Configuration | <p>I/O 配置</p> <p>➤ <b>Socket1 Configuration</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

CPU1 配置菜单，显示所有 PCIE 设备配置菜单，此为动态显示界面，会根据主板接入转接口不同，显示有差别。

### ➤ *Socket2 Configuration*

CPU2 配置菜单，显示所有 PCIE 设备配置菜单，此为动态显示界面，会根据主板接入转接口不同，显示有差别。

### ➤ *Intel® VT for Directed I/O (VT-d)*

英特尔虚拟化配置菜单

### ➤➤ *Intel® VT for Directed I/O (VT-d)*

VT-d 功能控制开关，菜单选项为：

- Disable：关闭
- Enable：开启

**默认值：Disable**

### ➤➤ *Interrupt Remapping*

VT\_D 中断重映射开关，开启后，支持此选项的管理程序和操作系统能够为定向 I/O 使用英特尔虚拟化技术提供中断重映射的硬件功能。即使不使用应用此选项的管理程序和操作系统，也可以保持开启此选项。菜单选项为：

- Disable：关闭
- Enable：开启

**默认值：Enable**

 注：VT-d 为 Enable 时可见。

### ➤ *Intel® VMD technology*

英特尔 VMD 技术配置菜单

### ➤➤ *U.2 Device NVMe Mode*

U.2 接口 NVMe 设备的控制模式开关。选择 VMD Mode，CPU 下面挂的 U.2 接口 NVMe 设备使用 VMD 功能管理，菜单选项为：

- VMD Mode：VMD 模式
- Non-VMD Mode：Non-VMD 模式

**默认值：VMD Mode**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p> 注:从 VMD Mode 改为 Non-VMD Mode 时, 不支持保存热重启操作, 可选择先保存, 关机, 再开机。</p> <p>➤ <b>EV DFX Features</b></p> <p>EV DFX 特性开关。菜单选项为</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Enable: 开启</li> <li>●Disable: 关闭</li> </ul> <p><b>默认值: Disable</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Advanced Power Management Configuration | <p>高级电源管理配置</p> <p>➤ <b>CPU P State Control</b></p> <p>CPU P 状态控制菜单</p> <p>➤➤ <b>Uncore Freq Scaling(UFS)</b></p> <p>Uncore Frequency Scaling 功能开关, 菜单选项为:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Enable: 开启</li> <li>●Disable: 关闭</li> </ul> <p><b>默认值: Enable</b></p> <p>➤➤ <b>SpeedStep (Pstates)</b></p> <p>智能调频 (EIST), 菜单选项为:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Enable: 开启</li> <li>●Disable: 关闭</li> </ul> <p><b>默认值: Enable</b></p> <p>➤➤ <b>Boot performance mode</b></p> <p>Boot Performance 模式选择, 菜单选项为:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Max Performance: 将 Boot Performance 设置成最大性能模式</li> <li>●Max Efficient: 将 Boot Performance 设置成最大经济模式</li> <li>●Set by Intel Node Manager: 将 Boot Performance 设置成由 ME 控制</li> </ul> <p><b>默认值: Max Performance</b></p> <p> 注: SpeedStep 选择 Disable, 不可编辑。</p> <p>➤➤ <b>Energy Efficient Turbo</b></p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Energy Efficient Turbo 功能控制开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Enable</b></p> <p>➤➤ <i>Turbo Mode</i></p> <p>动态加速控制开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Enable</b></p> <p> 注:SpeedStep 选择 Disable，不可见。若 CPU 本身不支持 Turbo Mode 特性，该项会显示为 Disabled 且不可编辑。</p> <p>➤➤ <i>CPU Flex Ratio Override</i></p> <p>非 Turbo 最大频率设置开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Disable</b></p> <p>➤➤ <i>CPU Core Flex Ratio</i></p> <p>非 Turbo 最大频率，输入范围 0~100，默认值为 23。</p> <p> 注:当“CPU Flex Ratio Override”选项为 Disabled 时不可编辑。</p> <p>➤ <i>CPU C State Control</i></p> <p>CPU C 状态控制菜单</p> <p>➤➤ <i>Autonomous Core C-state</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Enable：开启</li><li>●Disable：关闭</li></ul> <p><b>默认值：Disable</b></p> <p>➤➤ <i>CPU C6 report</i></p> <p>C6 状态控制开关，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Auto：自动设置</li></ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Enable: 开启

- Disable: 关闭

**默认值: Auto**

 注:Autonomous Core C-state 选择 Enable 时, 此项不可编辑。

#### ➤➤ **Enhanced Halt State (C1E)**

C1E 状态控制开关, 菜单选项为:

- Enable: 开启

- Disable: 关闭

**默认值: Enable**

 注:Autonomous Core C-state 选择 Enable 时, 此项不可编辑。

#### ➤ **Package C State Control**

Package C 状态控制菜单

#### ➤➤ **Package C State**

Package C State 限制选项, 菜单选项为:

- Auto: 自动

- C0/C1 state: 设置成 C0/C1 状态

- C2 state: 设置成 C2 状态

- C6(non Retention) state: 设置成 C6 (非残留) 状态

- C6(Retention) state: 设置成 C6 (残留) 状态

- No Limit: 设置成无限制模式

**默认值: Auto**

#### ➤ **CPU - Advanced PM Tuning**

CPU 高级电源管理调谐控制菜单

#### ➤➤ **Power Performance Tuning**

电源性能调谐控制开关, 菜单选项为:


- OS Controls EPB: 操作系统控制效能调整

- BIOS Controls EPB: BIOS 控制效能调整

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>默认值：OS Controls EPB</b></p> <p><b>&gt;&gt; ENERGY_PERF_BIAS_CFG mode</b></p> <p>效能调整配置模式，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●Performance：性能优先</li><li>●Balanced Performance：性能优先，节省功耗</li><li>●Balanced Power：功耗优先，提高性能</li><li>●Power：功耗优先</li></ul> <p><b>默认值：Balanced Performance</b></p> <p> 注:Power Performance Tuning 设置为 OS Controls EPB，此项不可编辑。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

● Server Mgmt 菜单

Server Mgmt 菜单显示 BMC 自检状态、设备 ID、设备版本、BMC 软件版本、支持 IPMI 规范版本。

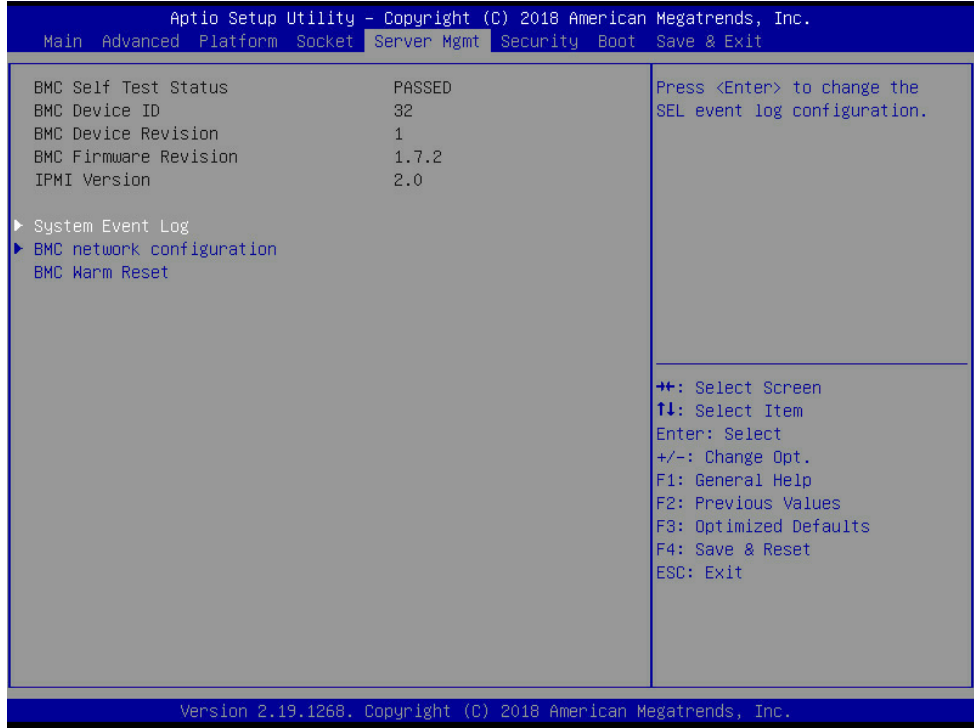




| 选项                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System Event Log          | <p>系统事件记录控制菜单</p> <p>➤ <b><i>SEL Components</i></b></p> <p>启动过程系统事件记录功能控制开关，菜单选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Enabled：开启</li> <li>●Disabled：关闭</li> </ul> <p><b>默认值：Enabled</b></p> <p>➤ <b><i>Erase SEL</i></b></p> <p>清除系统事件记录控制开关，菜单选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●No：不清除</li> <li>●Yes, On next reset：下次重启清除一次</li> <li>●Yes, On every reset：每次重启都清除一次</li> </ul> <p><b>默认值：No</b></p> <p>➤ <b><i>When SEL is Full</i></b></p> <p>系统事件记录存储空间已满时，操作控制开关，菜单选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Do Nothing：不操作</li> <li>●Erase Immediately：立即清除</li> </ul> <p><b>默认值：Do Nothing</b></p> |
| BMC network configuration | <p>BMC 网络配置菜单</p> <p>➤ <b><i>BMC Dedicated Management Channel</i></b></p> <p>显示 IPMI 专用网口的网路参数信息，当前 IP 配置方式、BMC IP、子网掩码、MAC 地址、路由 IP。</p> <p>➤ <b><i>BMC Sharelink Management Channel</i></b></p> <p>显示系统共享网口的网路参数信息，当前 IP 配置方式、BMC IP、子网掩码、MAC 地址、路由 IP。</p> <p>➤ <b><i>Configuration Address source</i></b></p> <p>配置 BMC IP 地址分配模式，菜单选项为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Unspecified：不改变 BMC 参数</li> <li>●Static：BIOS 静态 IP 设置</li> </ul>                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"><li>•DynamicBmcDhcp: BMC 运行 DHCP 动态分配 IP</li><li>•DynamicBmcNonDhcp: BMC 运行 Non-DHCP 协议动态分配 IP</li></ul> <p><b>默认值: Unspecified</b></p> <p> 注: 从 Unspecified 修改为其他参数, 保存重启执行以后, 选项将恢复 Unspecified 值, 无需每次启动过程都配置 BMC IP。</p> |
| BMC Warm Reset | 选择此项, 按键盘 “Enter”, 在弹窗中选择 “Yes”, 将向 BMC 发送重启 BMC 命令。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


● Security 菜单

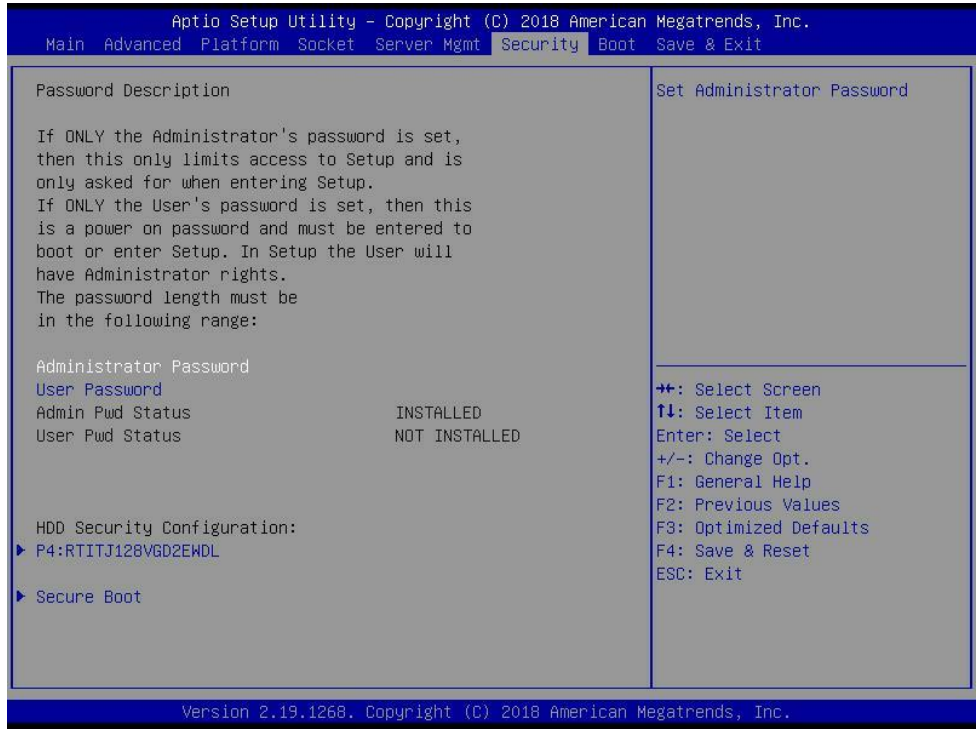

| 选项                     | 说明                          |
|------------------------|-----------------------------|
| Administrator Password | 管理员密码设置选项, 选择此选项, 可编辑管理员密码。 |
| User Password          | 用户密码设置选项, 选择此选项, 可编辑用户密码。   |

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Admin Pwd Status           | 显示管理员密码状态, 有密码 “INSTALLED”, 无密码 “NOT INSTALLED” 。                |
| User Pwd Status            | 显示用户密码状态, 有密码 “INSTALLED”, 无密码 “NOT INSTALLED” 。                 |
| HDD Security Configuration | 硬盘列表为动态显示, SATA 和 sSATA 控制器连接的硬盘会在此显示, 进入硬盘界面可设置硬盘密码, 无硬盘连接则不显示。 |
| Secure Boot                | 可通过此选项打开或者关闭安全启动功能:                                              |

## ● Boot 菜单

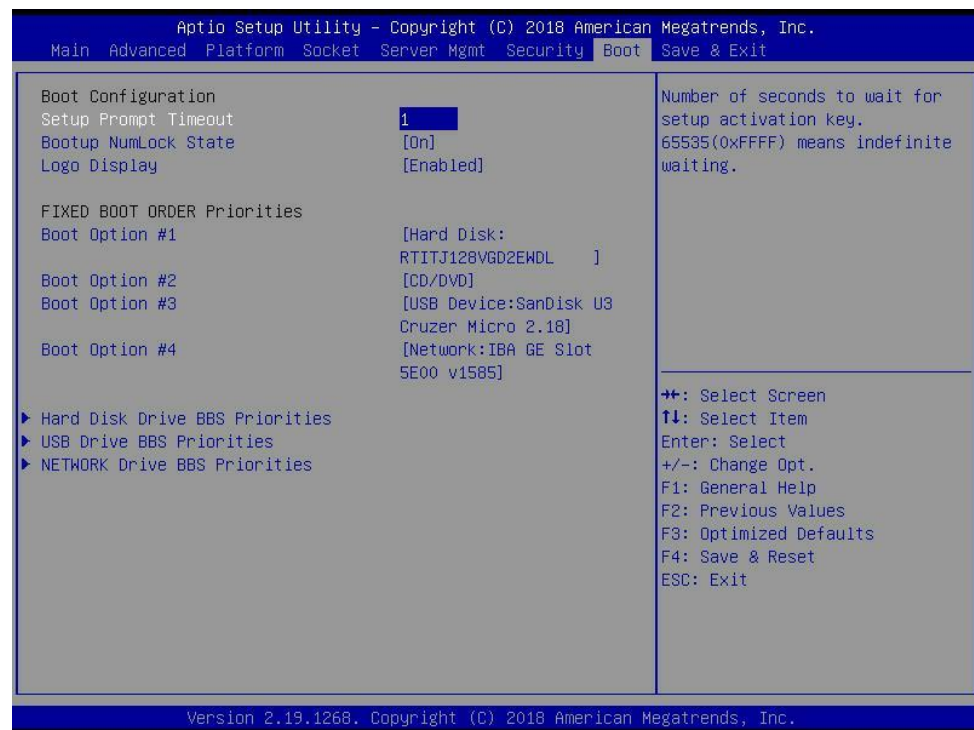


| 选项 | 说明 |
|----|----|
|----|----|

# 第五章 BIOS 设置介绍

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setup Prompt Timeout        | 启动选择提示时间控制。用户可输入范围 1~65535 秒，输入 65535 时，BIOS 将等待用户输入控制，再进行启动，默认为 1 秒。                              |
| Bootup NumLock State        | 键盘 NumLock 灯状态选择开关，菜单选项为：<br>●on：打开<br>●off：关闭<br><b>默认值：on</b>                                    |
| Logo Display                | 选择 Logo 模式，开启此选项时，输出 Logo 模式，关闭时输出文本模式，菜单选项为：<br>●Enabled：开启<br>●Disabled：关闭<br><b>默认值：Enabled</b> |
| Fixed Boot ORDER Priorities | 启动选项列表，此列表为动态显示，由系统中启动选项数量决定，无启动项时，不显示。                                                            |

## ● Save & Exit 菜单

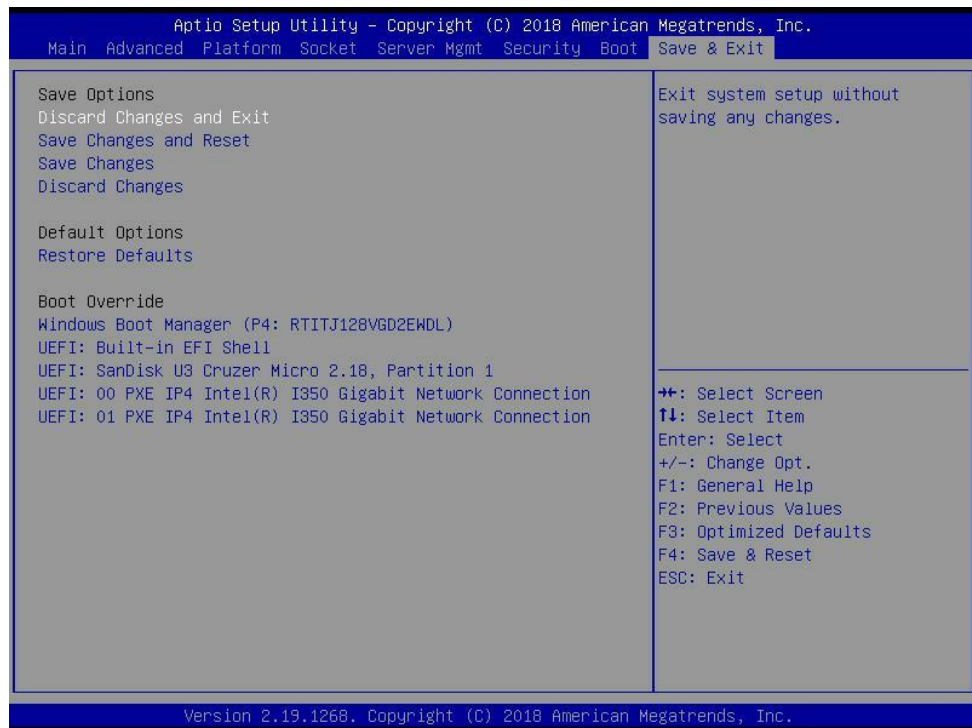

| 选项                       | 说明                |
|--------------------------|-------------------|
| Discard Changes and Exit | 放弃改变并退出 Setup 界面。 |
| Save Changes and Reset   | 保存改变并重启系统。        |
| Save Changes             | 保存改变。             |
| Discard Changes          | 放弃改变。             |
| Restore Defaults         | 加载 BIOS 出厂默认值。    |
| Boot Override            | 启动选项列表，可在此选择启动选项。 |

## 5.4 用户操作提醒

- 带  选项，需要用户操作时，详细理解操作规范。
- 操作选项时，请结合操作手册和 BIOS Setup 界面选项说明，理解选项含义。

## 第六章 RAID 设置介绍

本产品支持Intel® RAID (仅限Windows系列操作系统)支持RAID0、RAID1、RAID10、RAID5。另外可选12 Gbps RAID卡，支持RAID0、RAID1、RAID10、RAID5、RAID6、RAID50、RAID60，以及12 Gbps SAS HBA卡（非RAID）。

 注: TG658 所支持的具体 RAID 卡型号可联系同泰怡获取。另外本章节的 RAID BIOS 设置画面仅供参考，故所显示的画面与实际设置画面稍有不同，操作步骤中所有单击按键要求在英文输入法中进行。

### 6.1 Legacy 模式 Intel® RAID 设置


Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 工具程序通过芯片的支持，可让您使用连接到主板上 Serial ATA 接口上的 Serial ATA 硬盘创建 RAID 0、RAID 1、RAID 10 (RAID 1+0) 与 RAID 5 的级别设置。

 注: 支持扩展背板的硬盘驱动器系统不支持 Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 设置。

#### 6.1.1 创建 RAID 介绍

参见 5.2 进入 BIOS 设置界面 进入 BIOS 界面。

1. 在“Platform”菜单中，选择“PCH Configuration”选项，单击“Enter”键；

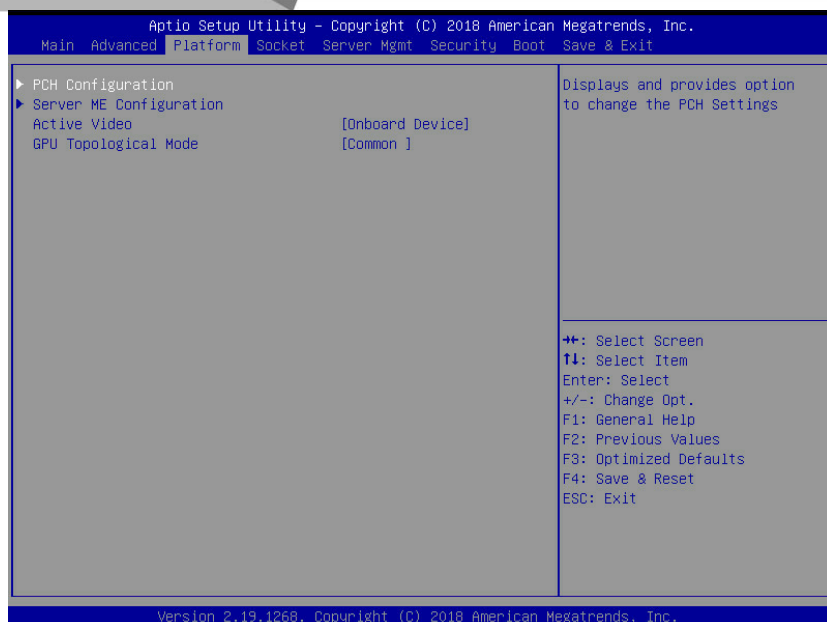


2. 选择 “PCH SATA Configuration” 选项，单击 “Enter” 键；



## 第六章 RAID 设置介绍


注: RSTe 板载软 RAID 有 SATA 和 sSATA 两个控制器, 分别管理该 RAID 卡的两个接口所连接的磁盘。其中 SATA 控制器最多支持 8 个磁盘, sSATA 控制器最多支持 6 个磁盘。

3. 选择 “Configure SATA as” 选项, 单击 “Enter” 键, 将 “Configure SATA as” 模式更改成 “RAID” 模式;

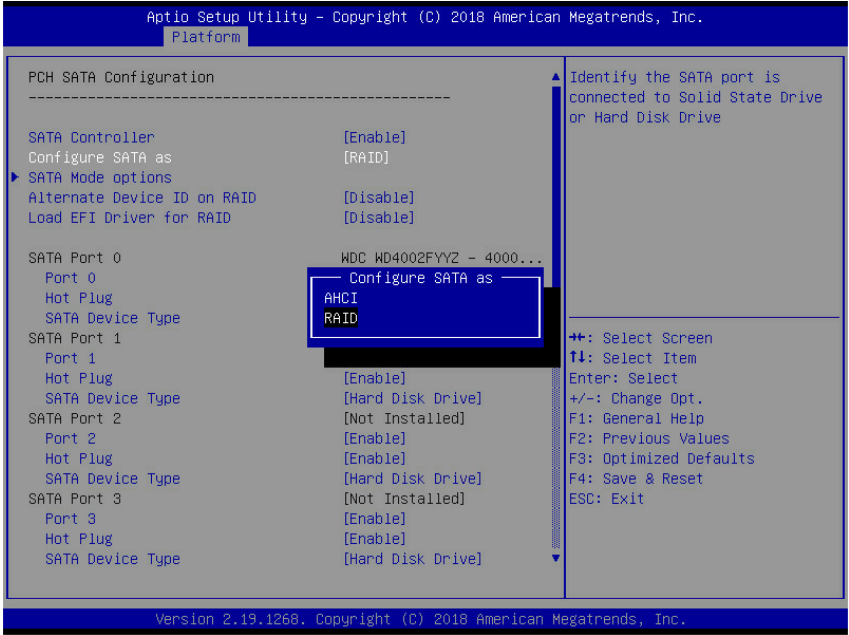


4. 在 “Advanced” 菜单, 选择 “CSM Configuration” 选项, 单击 “Enter” 键;



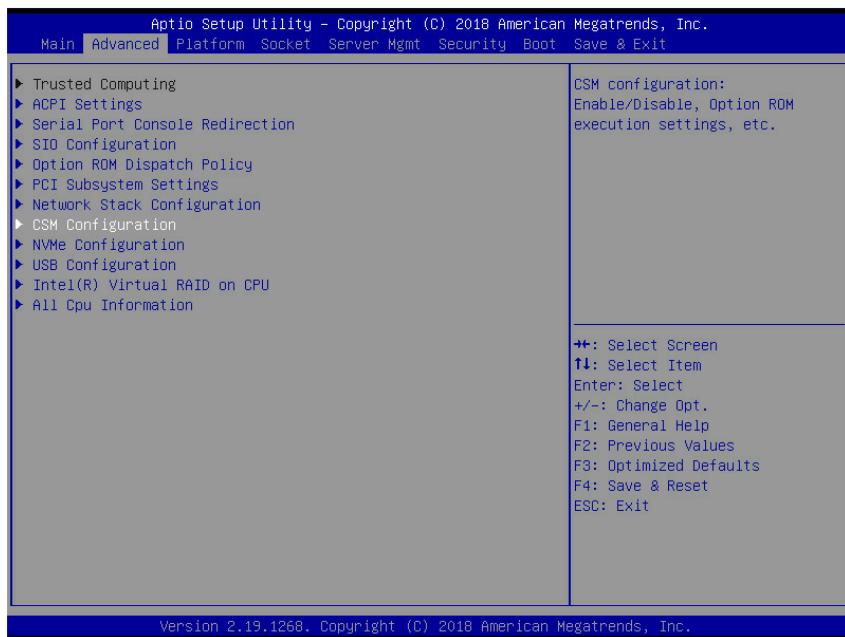


5. 选择“Boot option filter”选项，单击“Enter”键，在弹出的窗口中选择“Legacy only”选项，单击“Enter”键，更改成 Legacy 模式；

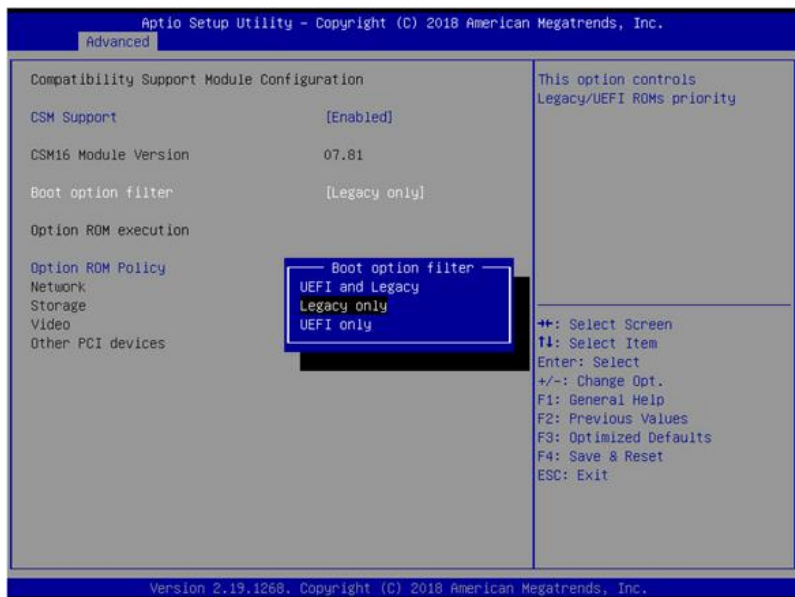


# 第六章 RAID 设置介绍


6. 单击“F4”键，在弹出的窗口中选择“**Yes**”，单击“**Enter**”键，保存修改并退出 BIOS 界面；

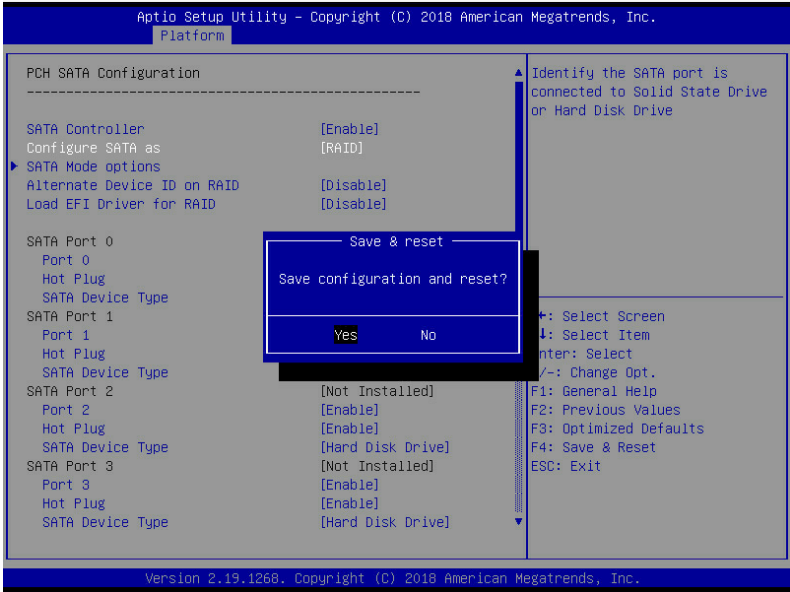

7. 当系统 POST 过程中，提示“**Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility**”时，同时按“**Ctrl+I**”键进入程序主菜单；

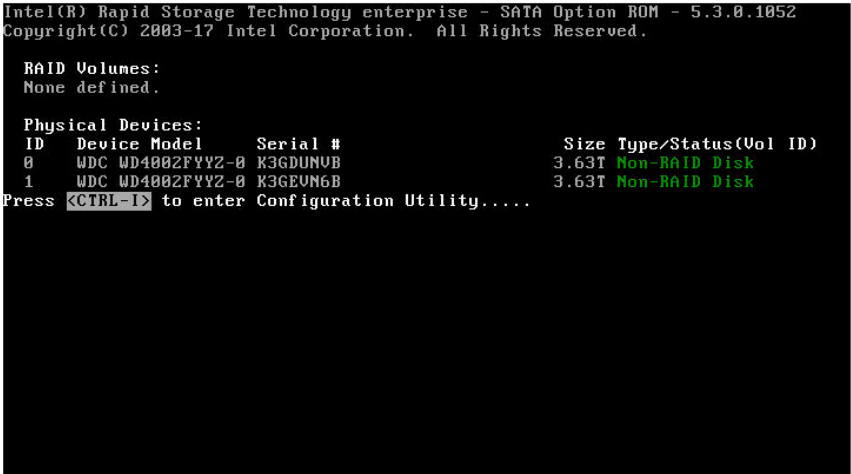


8. 进入程序主菜单后，在画面下方的导航键可以移动光标到不同的选项，并选择菜单中的选项，创建 RAID 请选择“**Create RAID Volume**”选项，并单击“**Enter**”键；

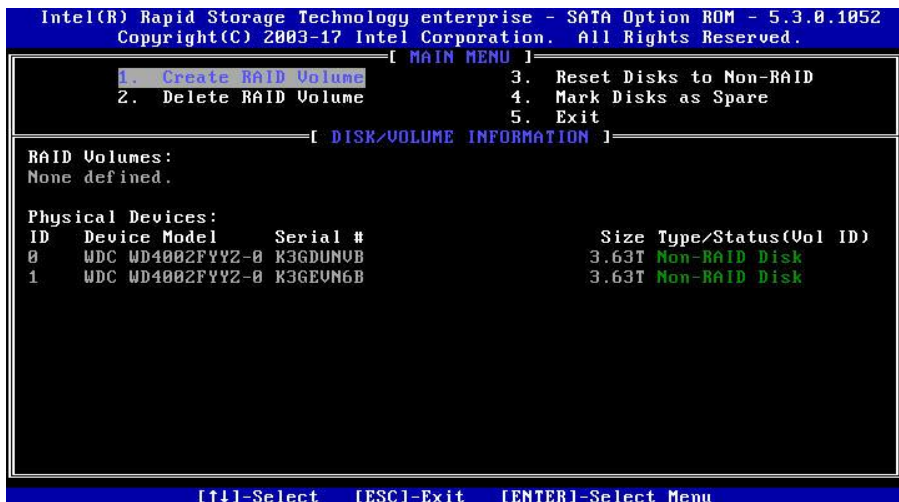


9. 进入 RAID 设置界面后, 在 “Name” 处给 RAID 磁盘键入一个名称, 然后单击 “Enter” 键;
  - 当 “RAID Level” 项目高亮时, 按向上、向下箭头键选择 RAID 级别, 然后单击 “Enter” 键;
  - 当 “Disk” 选项高亮时, 单击 “Enter” 键以选择要进行磁盘阵列设置的硬盘设备。请使用向上、向下箭头键来选择硬盘设备, 确认后请按下空格键来进行选择。接着被选定的硬盘设备旁便会出现一个小三角形图标。当所有要进行阵列设置的硬盘设备选择完毕后, 请单击 “Enter” 键;
  - 当 “Strip Size” 选项高亮时, 使用向上、向下箭头键来选择 RAID 0 磁盘阵列要分割的容量 (仅 RAID 0、RAID 10、RAID 5), 然后单击 “Enter” 键。分割的数值可由 4KB 递增至 128KB。数值为:
    - RAID 0: 128KB
    - RAID 10: 64KB
    - RAID 5: 64KB
  - 选择 “Capacity” 项目, 输入您所要的阵列容量, 接着按下 “Enter” 按键。本项目默认值是采用最高可容许的磁盘容量;
  - 最后选择 “Create Volume” 选项, 单击 “Enter” 键来建立磁盘阵列;


## 第六章 RAID 设置介绍

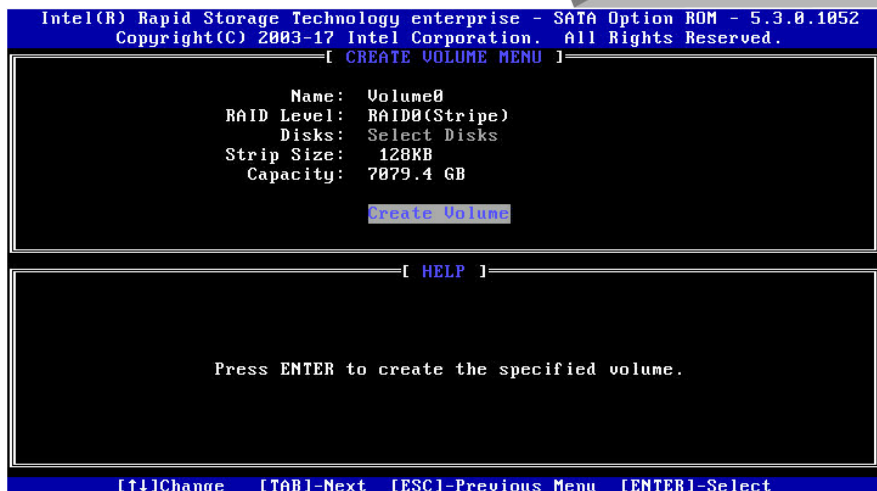

10. 接着便会出现如下图的警告窗口画面。单击“Y”键来建立 RAID 并回到主菜单，此时已完成 RAID 的创建，或是单击“N”来回到“Create Volume”菜单；

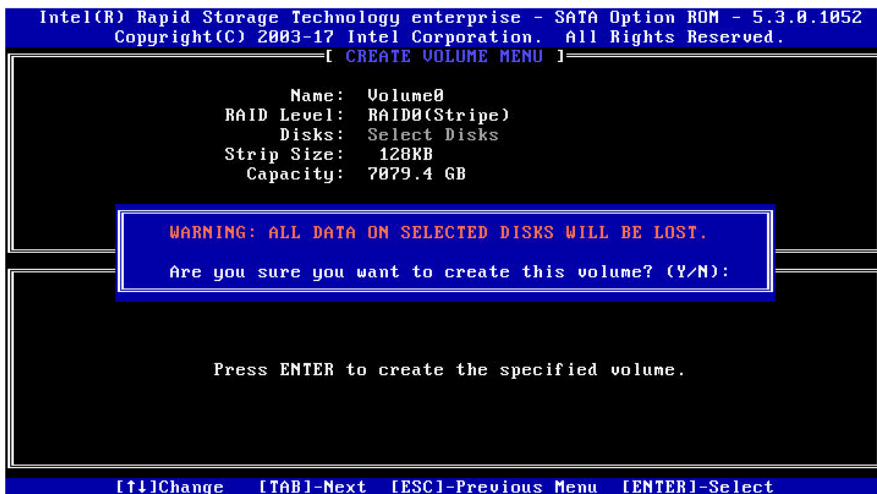


11. 创建的 RAID 会在程序主菜单界面显示相关参数信息，如图 6-9 所示；

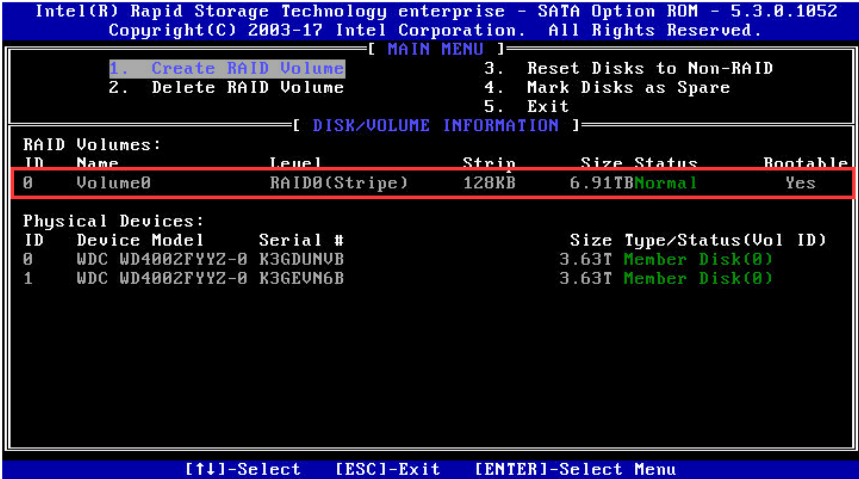


6.1.2 删除 RAID 介绍

注: 在操作此功能时请务必非常小心，所有在硬盘中的数据将被一并删除。


- 1. 如若要删除 RAID 设置，请从主程序菜单中选择 “Delete RAID Volume” 选项，然后单击 “Enter” 键；

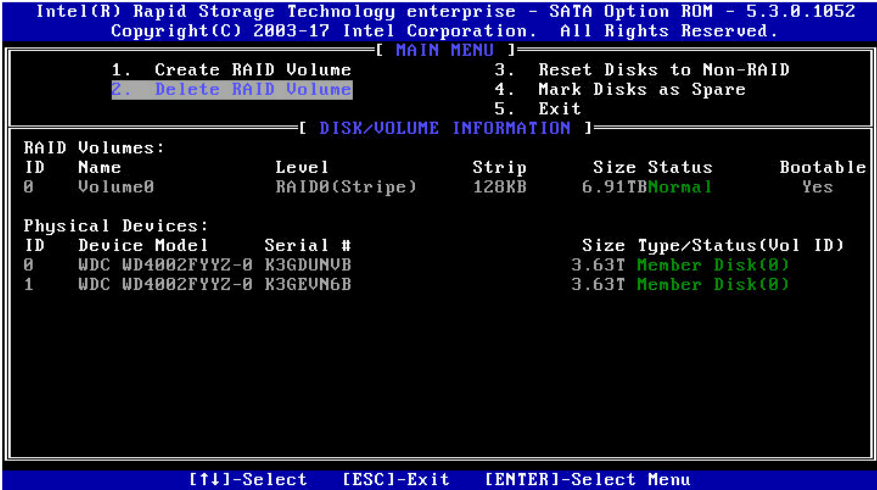


- 2. 使用向上/向下箭头键来选择要删除的 RAID 设置，接着单击 “Delete” 来删除 RAID 磁盘；

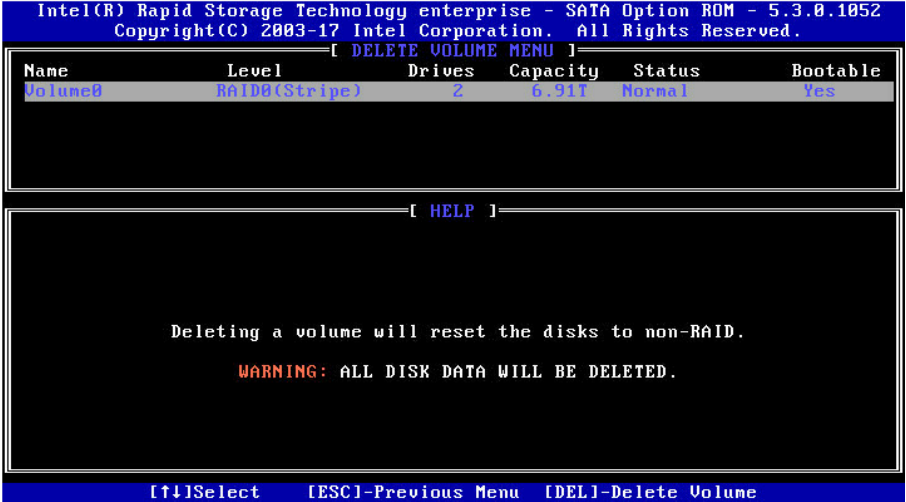

3. 当弹出警告窗口后，单击 “Y” 键来确认删除 RAID 磁盘，或是单击 “N” 来回到 “Delete Volume” 菜单；

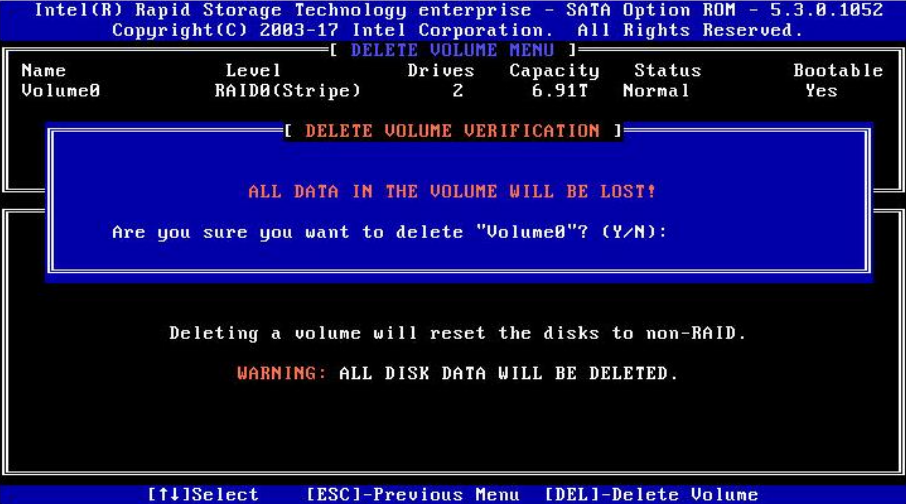


4. 删除 RAID 设置后，硬盘的状态为 “Non-RAID Disk”，此时已确认完成 RAID 的删除，如图 6-15 所示；

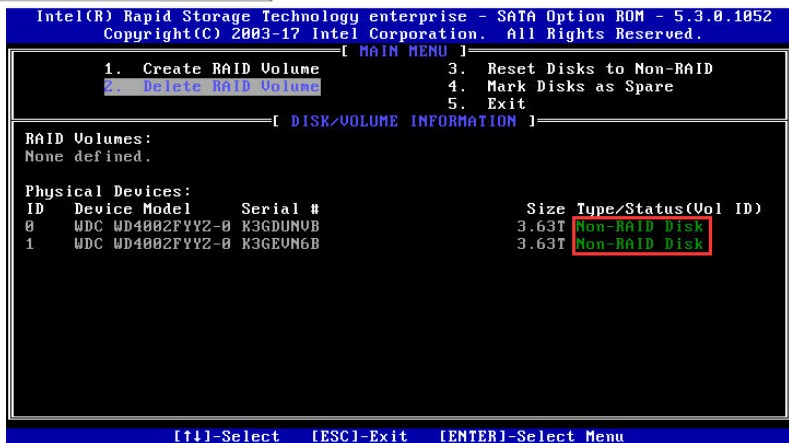


### 6.1.3 重新设置硬盘为非阵列硬盘

注: 请注意! 当将 RAID 阵列硬盘设置为无 RAID 阵列状态时, 所有磁盘阵列中的数据与阵列本身的结构数据都将被删除。

- 若要重新设置硬盘为非阵列硬盘, 在主菜单程序中选择 “Reset Disks to Non-RAID” 选项, 单击 “Enter” 键;

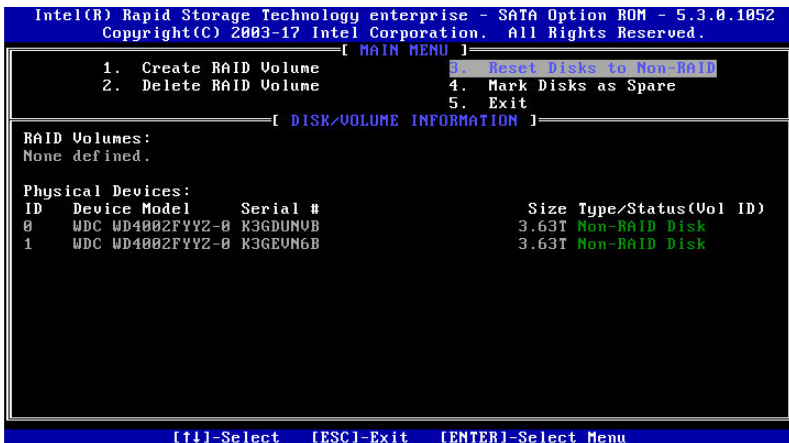


- 使用向上/向下键选择要重新设置的硬盘, 接着按下空格键, 然后单击 “Enter” 键重新设置硬盘。接着会出现一个确认窗口。单击 “Y” 键重新设置硬盘, 或是单击 “N” 键回到主菜单;

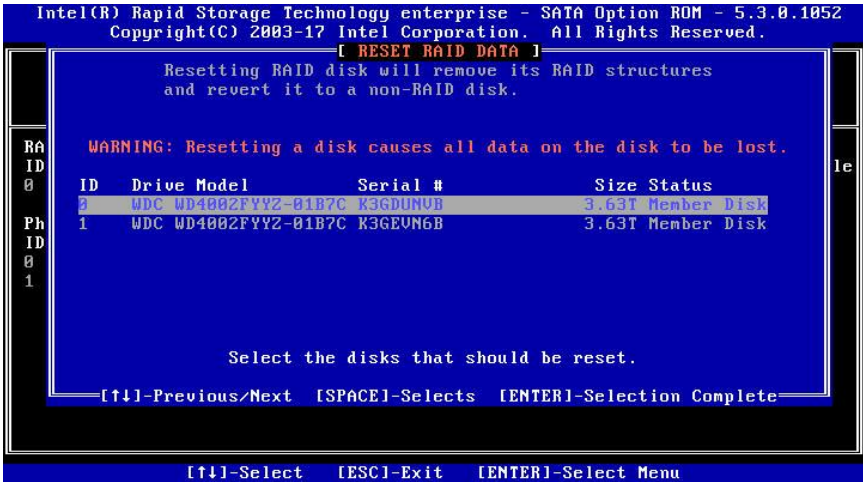


### 6.1.4 配置热备盘介绍

1. 进入 RSTe 配置界面, 在 RSTe 配置界面选择 “Mark Disks as Spare”, 单击 “Enter” 键;

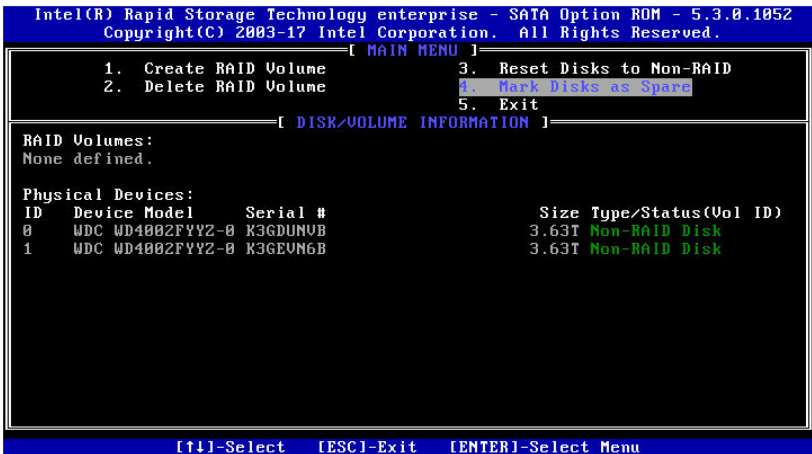


2. 使用向上/向下键选择要设置热备盘的硬盘, 接着按下空格键, 选中的硬盘旁边会出现三角形标志, 然后单击 “Enter” 键。接着会出现一个确认窗口。单击 “Y” 键重新设置硬盘, 或是单击 “N” 键回到主菜单;



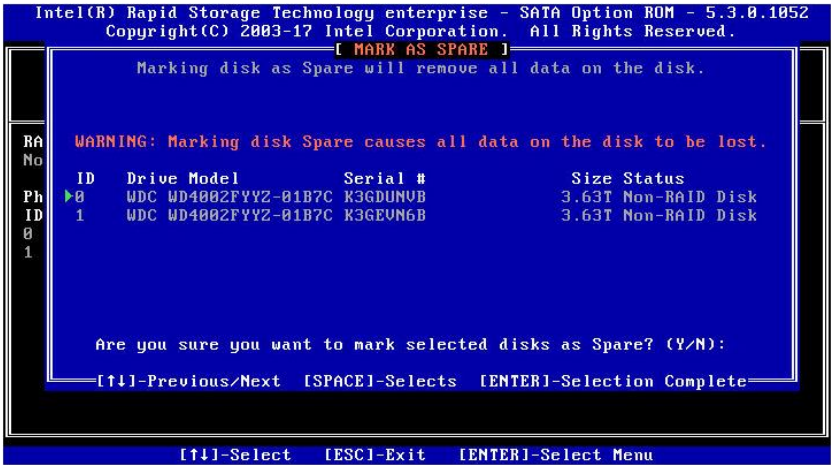

3. 被设置成热备盘的硬盘状态会变成 “Spare Disk”;

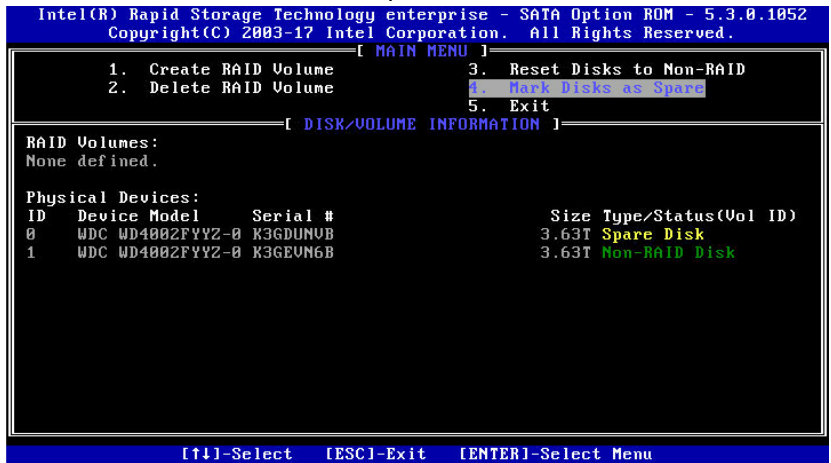

### 6.1.5 重建 RAID 介绍

 注：本选项仅适用于 RAID 1 阵列。


#### 使用未设置 RAID 的硬盘重建 RAID 数组

若任何包含 RAID 1 阵列的 SATA 硬盘失败，系统在 POST 过程中显示 RAID volume 的状态为 “Degraded”。可使用其他没有设置 RAID 的硬盘重建 RAID 阵列。  
请依照以下步骤使用未设置 RAID 的硬盘重建 RAID 阵列：

1. 提示出现时，同时按 “Ctrl+I” 键进入 Intel Rapid Storage Technology 工具程序；


## 第六章 RAID 设置介绍

2. 若发现未设置 RAID 的 SATA 硬盘，程序会进入重建 RAID。按下<Enter>，使用向上/向下按键选择目的硬盘或按下 <ESC> 退出；

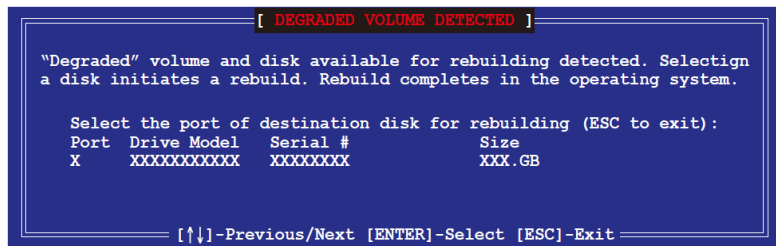

注：请选择与原硬盘同样容量的目的硬盘。

3. 选择硬盘后程序自动开始重建。RAID volume 的状态变为 “Rebuild”，完成重建后，硬盘状态会变为 “Normal”；

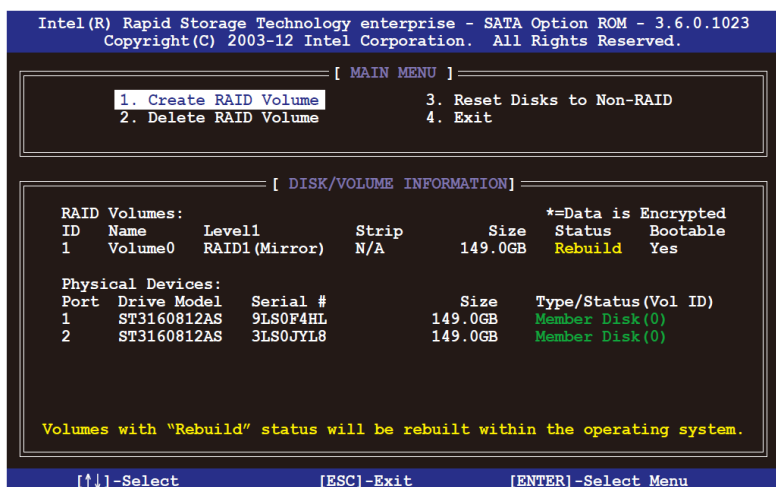

### 使用新硬盘重建 RAID 阵列

若任何包含 RAID 阵列的 SATA 硬盘失败，系统在 POST 过程中显示 RAID volume 的状态为 “Degraded”。您可安装新的硬盘重建 RAID 阵列。


请依照以下步骤使用新硬盘重建 RAID 数组：

1. 移除旧的 SATA 硬盘，在 SATA 接口上安装一块同样规格的新 SATA 硬盘；
2. 重启系统，接着依据使用未设置 RAID 的硬盘重建 RAID 阵列部分的步骤进行；

### 6.1.6 退出 RAID 设置程序界面

1. 在程序主菜单中，现在 “Exit” 选项，然后单击 “Enter” 键，在弹出的窗口中，单击 “Y”

键退出，或是单击 “N” 键回到主菜单；

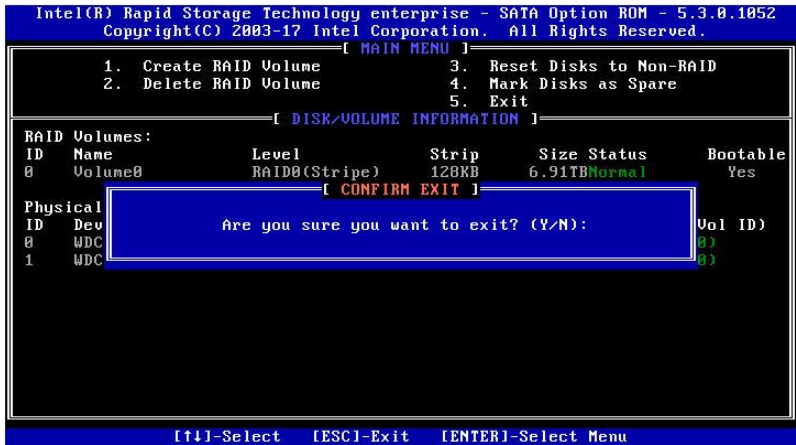


6.2 UEFI 模式 Intel® RAID 设置

6.2.1 创建 RAID 介绍


参见 5.2 进入 BIOS 设置界面 进入 BIOS 界面。

- 1. 在 “Platform” 菜单中，选择 “PCH Configuration” 选项，单击 “Enter” 键；

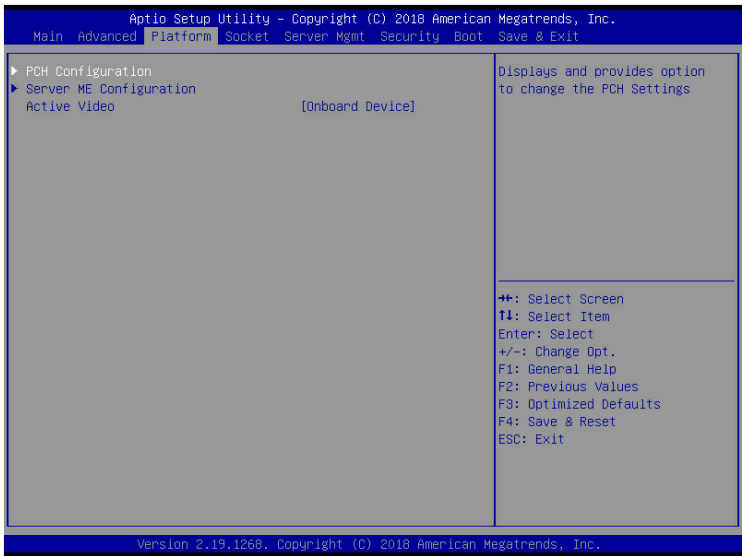


# 第六章 RAID 设置介绍

2. 选择 “PCH SATA Configuration” 选项，单击 “Enter” 键；

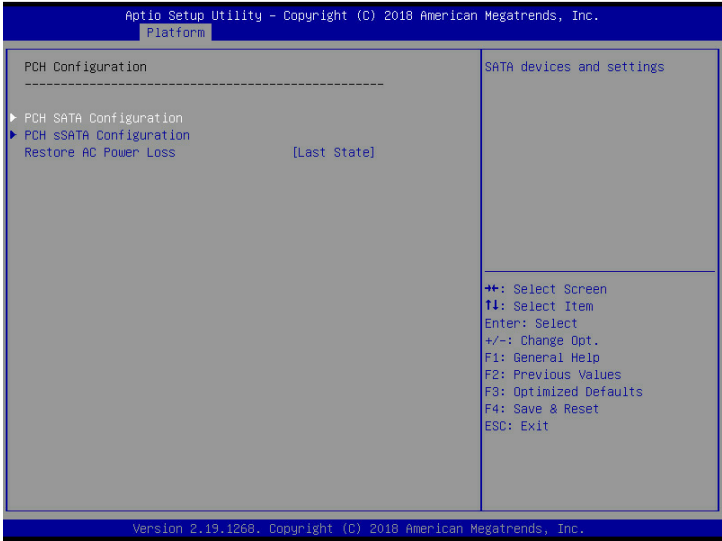


注: RSTe 板载软 RAID 有 SATA 和 sSATA 两个控制器，分别管理该 RAID 卡的两个接口所连接的磁盘。其中 SATA 控制器最多支持 8 个磁盘， sSATA 控制器最多支持 6 个磁盘。


3. 选择 “Configure SATA as” 选项，单击 “Enter” 键，将 “Configure SATA as” 模式更改成 “RAID” 模式；

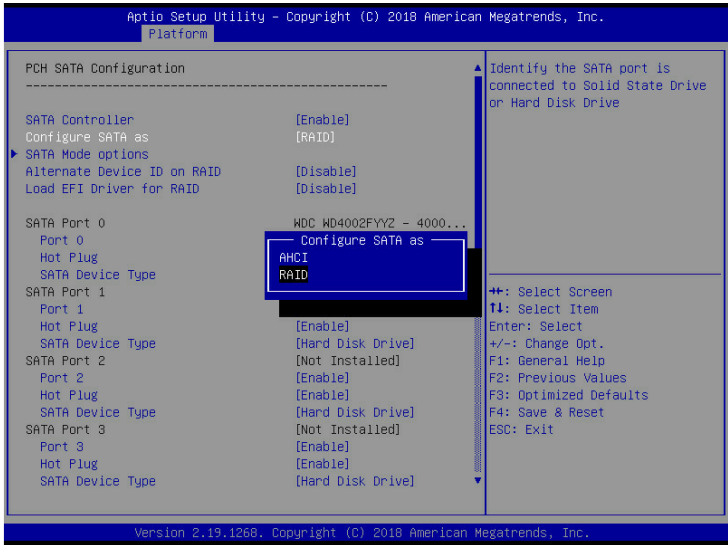

4. 在 “Advanced” 菜单，选择 “CSM Configuration” 选项，单击 “Enter” 键；

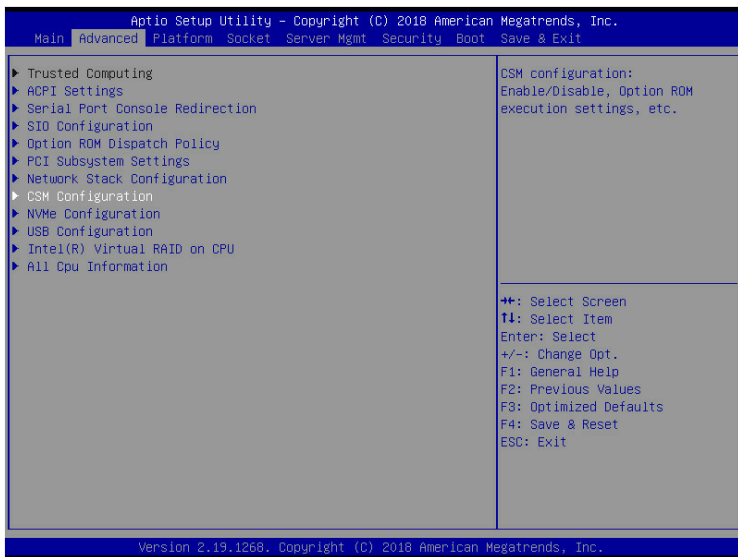


5. 选择 “Boot option filter” 选项，单击 “Enter” 键，在弹出的窗口中选择 “UEFI only” 选项，单击 “Enter” 键，更改成 UEFI 模式；

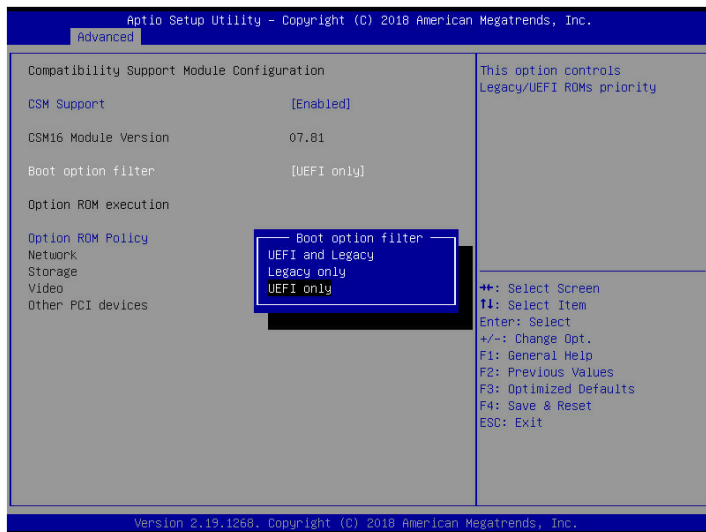


6. 选择 “Option ROM Policy” 选项，单击 “Enter” 键，在弹出的窗口中选择 “UEFI” 选项，单击 “Enter” 键，更改成 UEFI 模式，确保 Storage 和 Video 设置成 UEFI 模式；


# 第六章 RAID 设置介绍

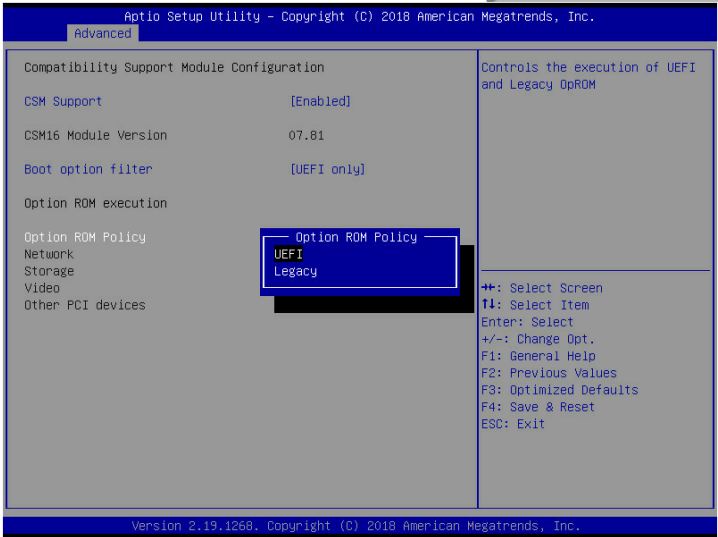


7. 重启服务器进入 BIOS Setup 界面, 移动到“Advance”菜单, 将会看到 “Intel(R) RSTe SATA Controller”, 单击 “Enter” 键可进入配置 RAID;

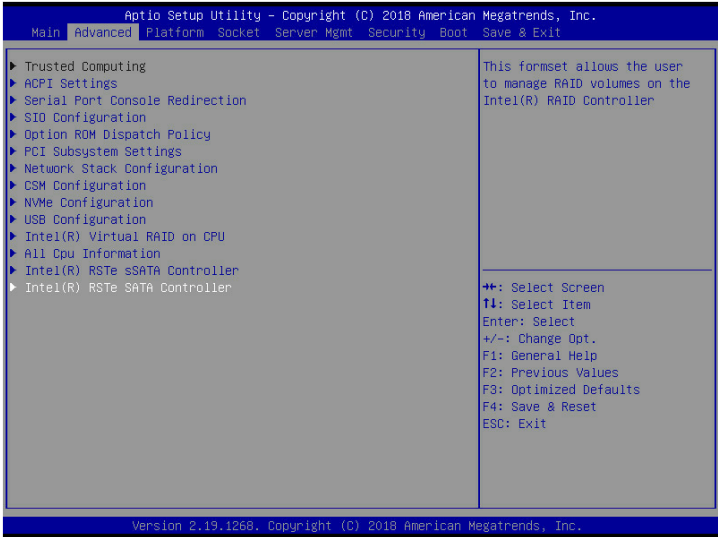

8. 创建 RAID 请选择 “Create RAID Volume” 选项, 单击 “Enter” 键;

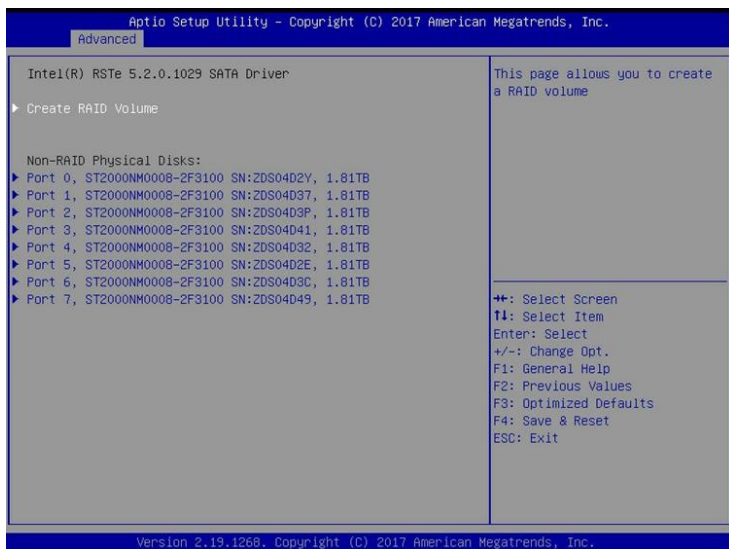


- 在“Name” 选项中更改创建 RAID 的名称，注意不能含有特殊字符；  
在“RAID Level” 选项中选择创建 RAID 的级别；  
在“Select Disks” 选项中单击空格键选中需要参与组 RAID 的磁盘；  
在“Strip Size” 选项中选择写在每块磁盘上的条带数据块的大小；  
在“Capacity” 选项中更改逻辑磁盘的容量；  
选择“Create Volume”，单击“Enter” 完成创建 RAID；  
RAID 创建完成后，会在“RAID Volumes” 目录下显示。选择某个 RAID，按 Enter，可查看该 RAID 的详细信息（包括 RAID 名称、级别，所含磁盘信息等）；

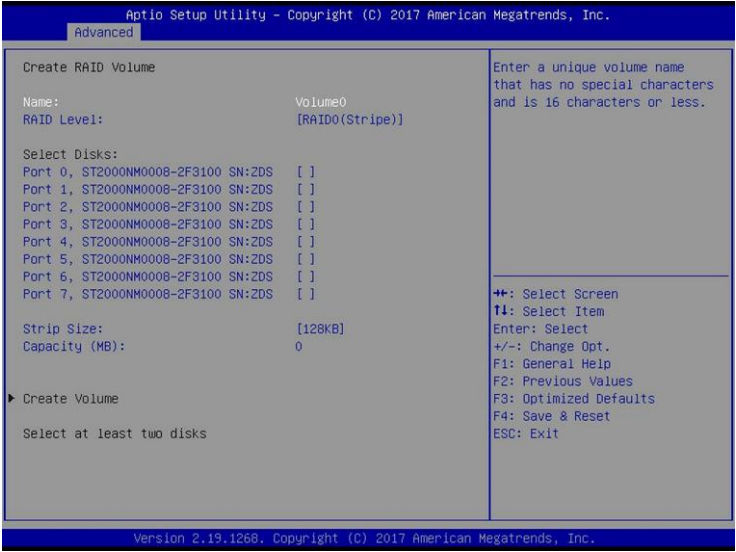

6.2.2 删除 RAID 介绍


 注: 在操作此功能时请务必非常小心, 所有在硬盘中的数据将被一并删除。

- 1. 进入 RSTe 配置界面, 在 “RAID Volumes” 目录下选中待删除的 RAID, 单击 “Enter” 键;

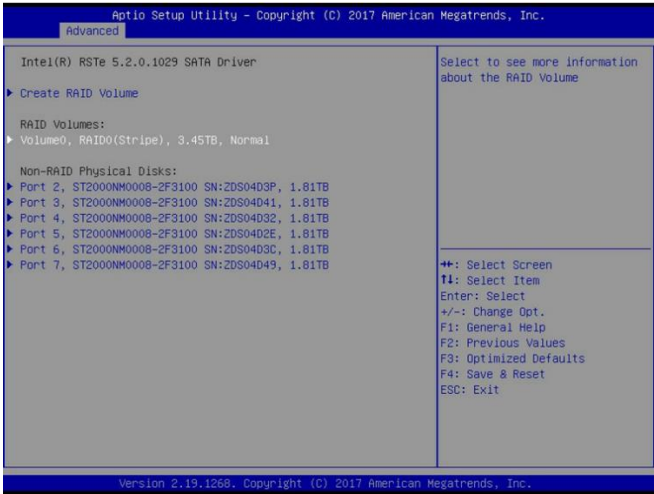




2. 进入 RAID 的信息界面，选择 “Delete” 选项，单击 “Enter”，即可删除该 RAID；

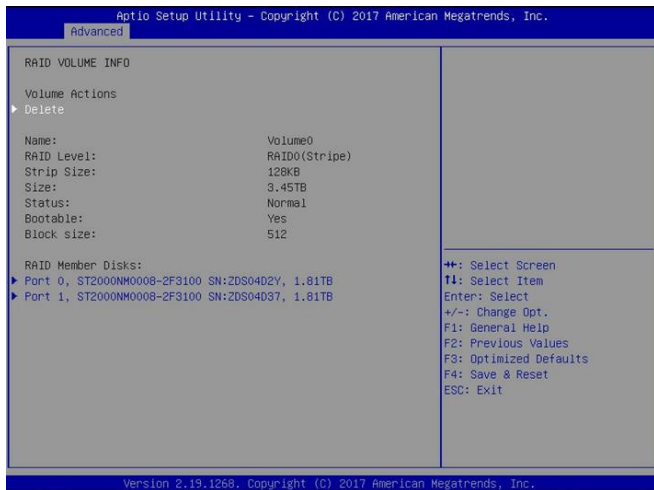

### 6.2.3 配置热备盘介绍


1. 进入 RSTe 配置界面，在 “Non-RAID Physical Disks” 目录下选中用来配置为热备盘的硬盘，单击 “Enter” 键；

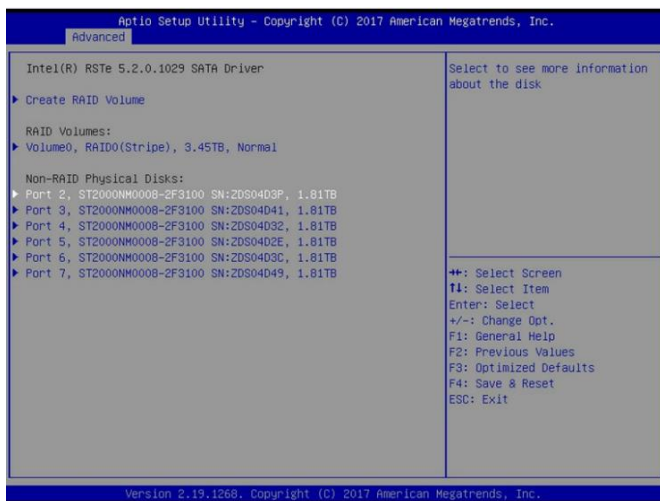

2. 选择 “Mark as Spare”，单击 “Enter” 键。



3. 选择 “Yes” 选项，单击 “Enter” 键，完成热备盘的配置；

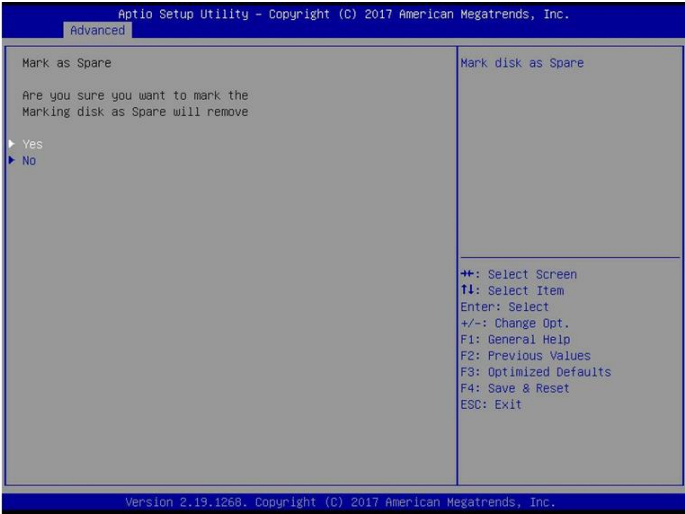

6.3 Legacy 模式 LSI SAS3008 RAID 设置


无论是在构建外部存储系统，还是安装服务器，SAS 3008 都提供了通过增强直接附加存储（DAS）解决方案来进行存储优化的选择。这个高性能的输入/输出控制器支持 T-10 数据保护模型和光学支持，PCIe 热插拔。利用 8 个 PCI Express 3.0 通道的宽带宽，SAS 传输率高达 12 Gb/s，用 DataBolt 技术扩展现有的终端用户投资，增加对 RAID 级别 0、1、1E 和

10 的集成支持，同时为额外的 MegaRAID 选项提供支持，交付超过百万 IOPS 和 6000 mb/s 的吞吐量性能。


6.3.1 创建 RAID 介绍

参见 5.2 进入 BIOS 设置界面 进入 BIOS 界面。


- 1. 在 “Advanced” 菜单中，选择 “CSM Configuration” 选项，单击 “Enter” 键；

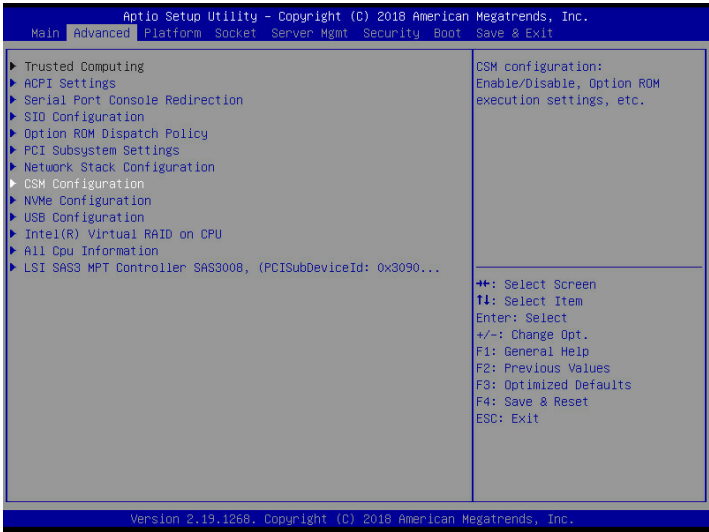

- 2. 选择 “Option ROM Policy” 选项，单击 “Enter” 键，在弹出的菜单栏中选择 “Legacy”，单击 “Enter” 键；

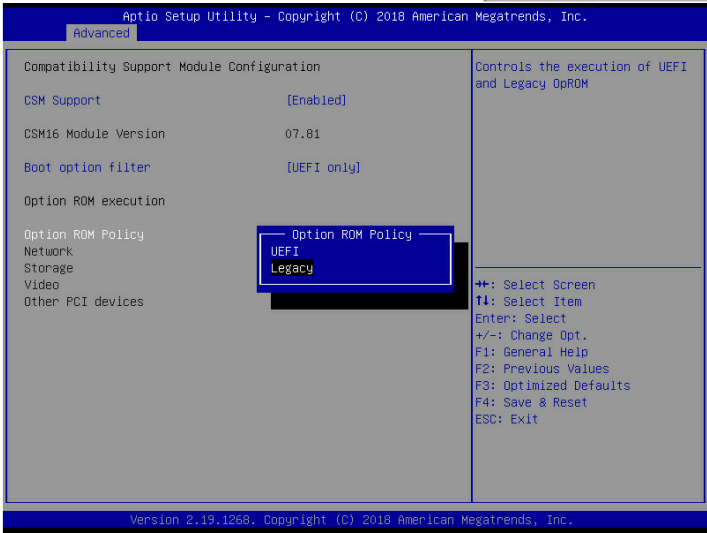

3. 相关参数设置完后，单击“F4”键保存相关设置并退出 BIOS 界面；

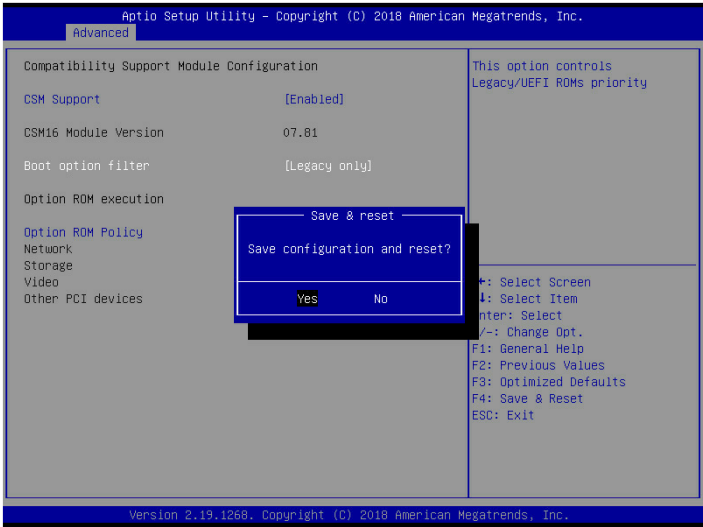

4. 退出 BIOS 设置界面后，系统会进入 POST 过程中，当界面提示“Press Ctrl-C to start Avago Config Utility...”时，按“Ctrl+C”键进入 RAID 卡管理界面。


```
Avago Technologies MPT SAS3 BIOS  
MPT3BIOS-8.35.00.00 (2017.05.03)  
Copyright 2000-2017 Avago Technologies. All rights reserved  
  
Press Ctrl-C to start Avago Config Utility...
```

5. 单击“Ctrl+C”键后,界面会显示“Please wait, invoking SAS Configuration Utility”,请耐心等待;


```
Avago Technologies MPT SAS3 BIOS  
MPT3BIOS-8.35.00.00 (2017.05.03)  
Copyright 2000-2017 Avago Technologies. All rights reserved  
  
Please wait, invoking SAS Configuration Utility...
```

6. 进入 RAID 卡管理界面后,单击“Enter”键,进入设置菜单;


# 第六章 RAID 设置介绍

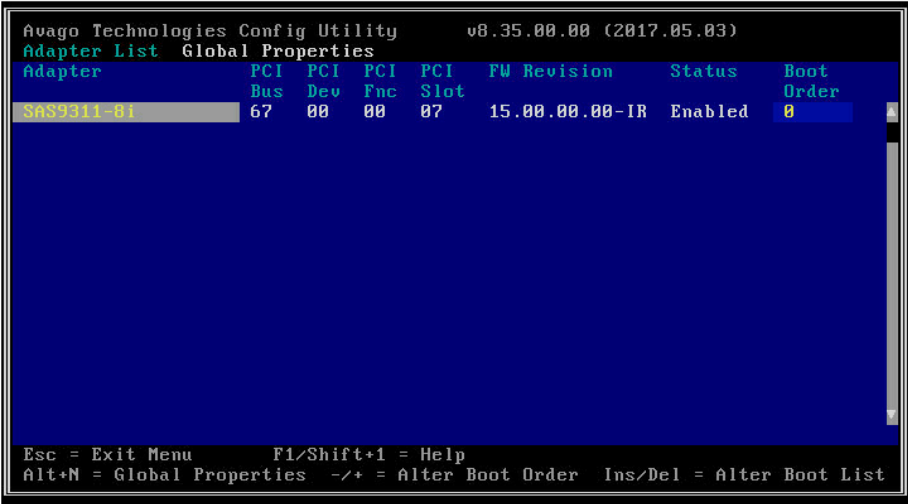


7. 选择 “RAID Properties” 选项，单击 “Enter” 键，进入创建 RAID 界面；

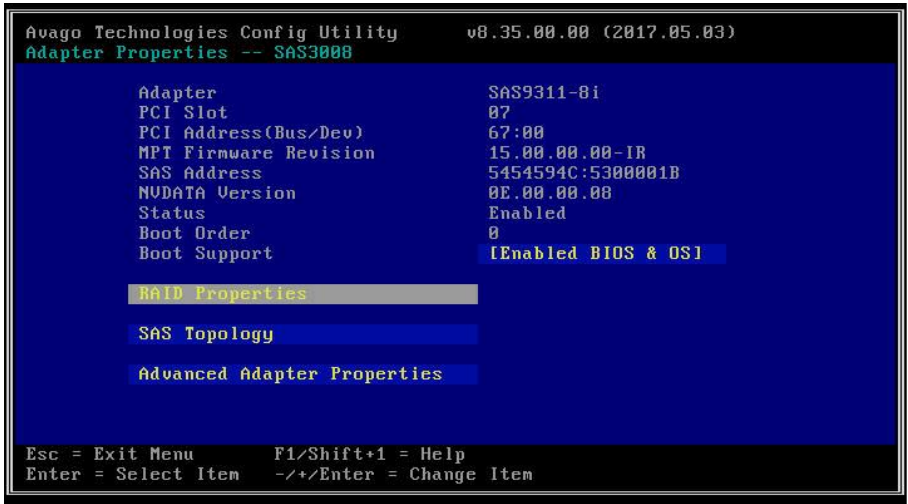


8. 进入创建 RAID 界面后，使用向上/向下键选择要创建的 RAID 级别后，单击 “Enter” 键确认选择；

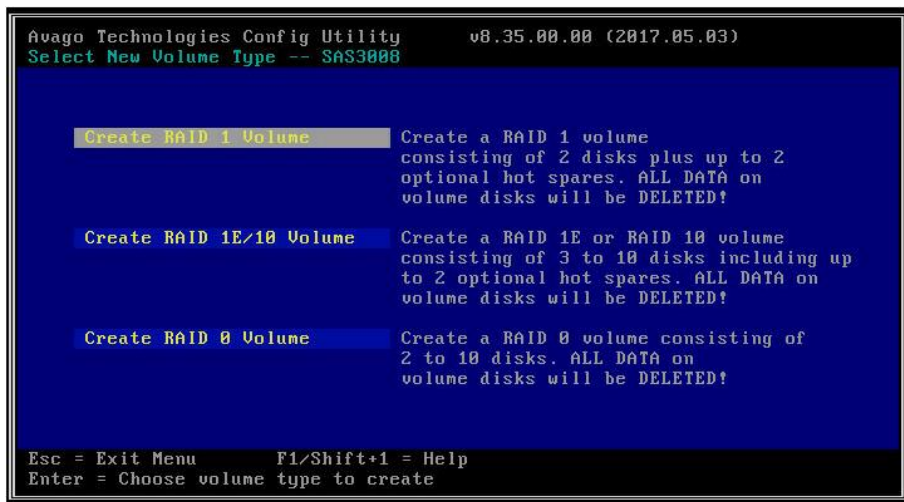

9. 确认创建 RAID 级别后进入选择所使用硬盘界面，通过向上/向下/向左/向右键，将光标移动至想要使用的硬盘的“RAID Disk”栏处，单击空格键，可以将栏中的“No”更改成“Yes”，完成选择使用硬盘后，单击“C”键创建 RAID。

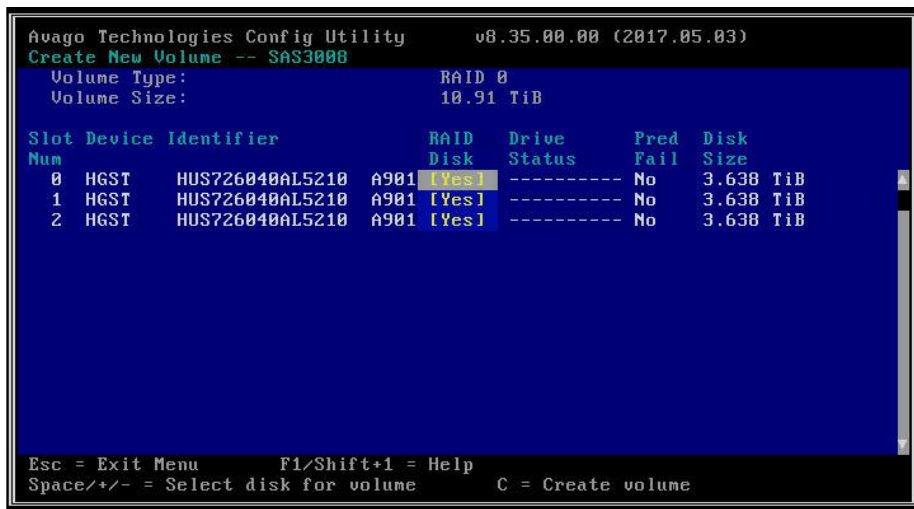

10. 创建 RAID 后，弹出界面，选择“Save Changes then exit this menu”选项，单击“Enter”键保存更改并退出该菜单，此时已完成 RAID 的创建；

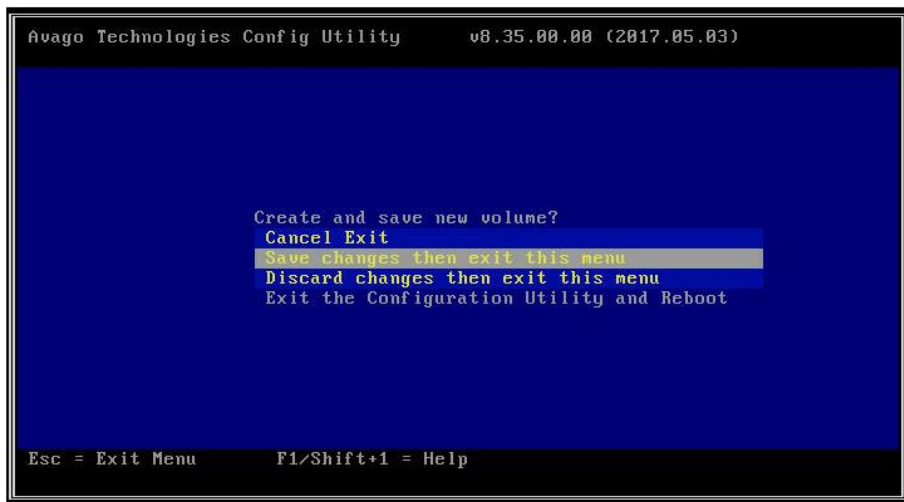


11. 选择“RAID Properties”选项，单击“Enter”键，可以查看所创建的 RAID 的相关信息；



12. 图示为所创建的 RAID 的相关信息；




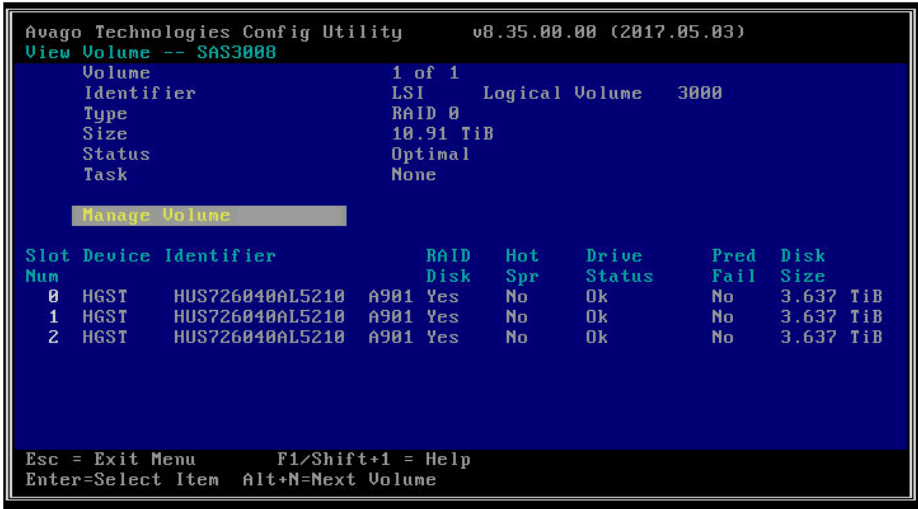


6.3.2 删除 RAID 介绍

注：在操作此功能时请务必非常小心，所有在硬盘中的数据将被一并删除。


- 1. 如果删除 RAID 信息，选择“RAID Properties”选项，单击“Enter”键，可以查看已有 RAID 的相关信息；

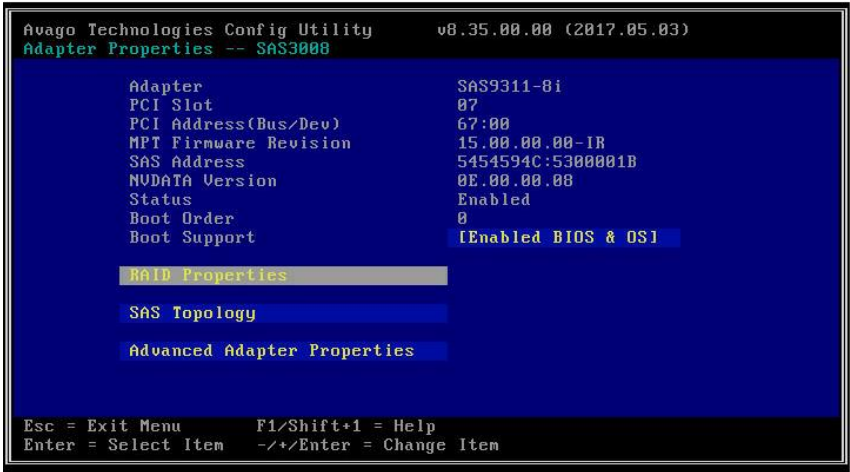


- 2. 选择“View Existing Volume”选项，单击“Enter”键；

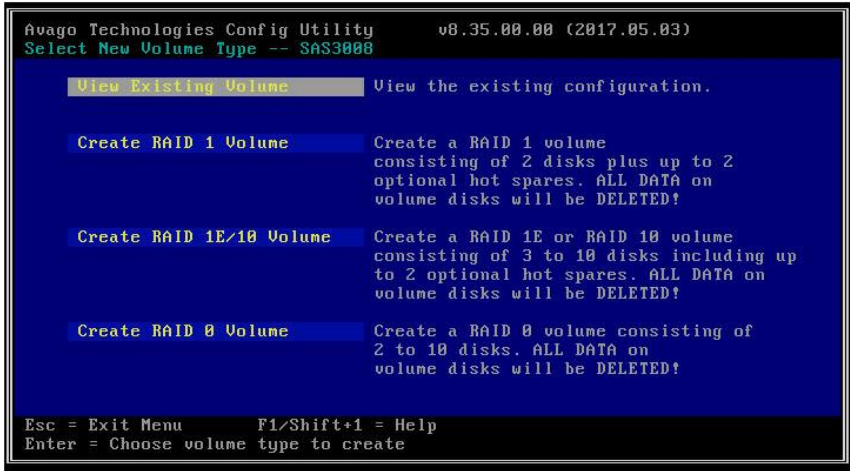


3. 选择 “Manage Volume” 选项，单击 “Enter” 键；

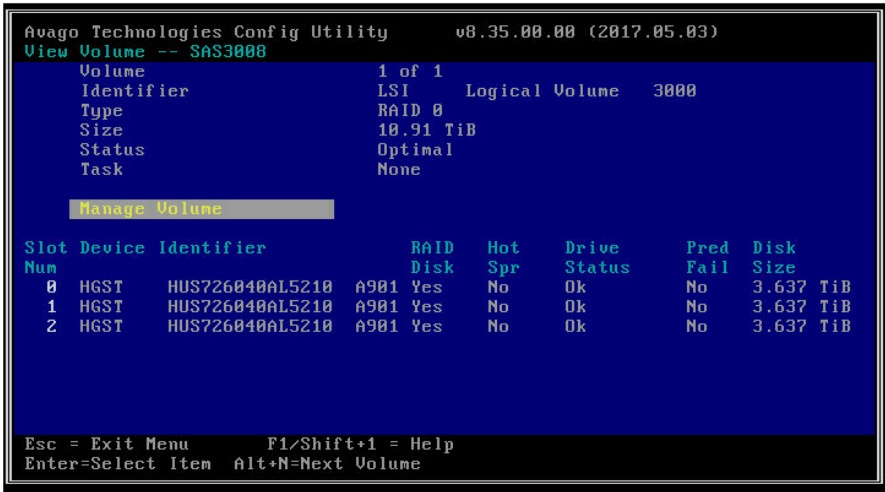

4. 然后选择 “Delete Volume” 选项，单击 “Enter” 键；

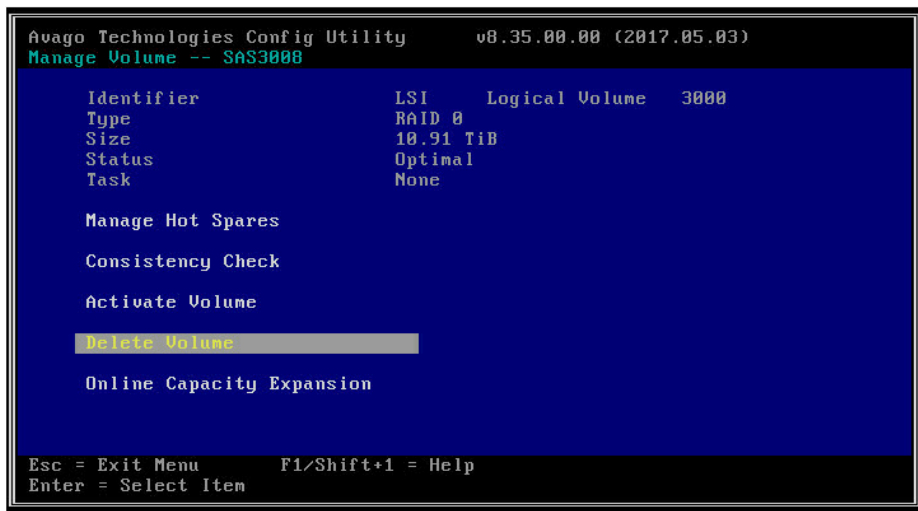

5. 在弹出的下列界面中，单击“Y”键，即可删除 RAID 信息；

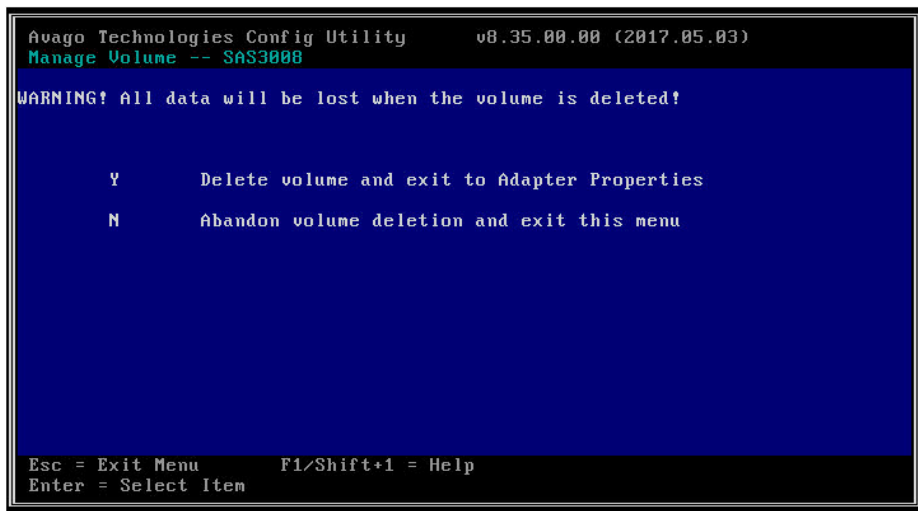


### 6.3.3 配置热备盘介绍


1. 如果需要配置热备盘，选择“RAID Properties”选项，单击“Enter”键，可以查看已有 RAID 的相关信息；




2. 选择“View Existing Volume”选项，单击“Enter”键；

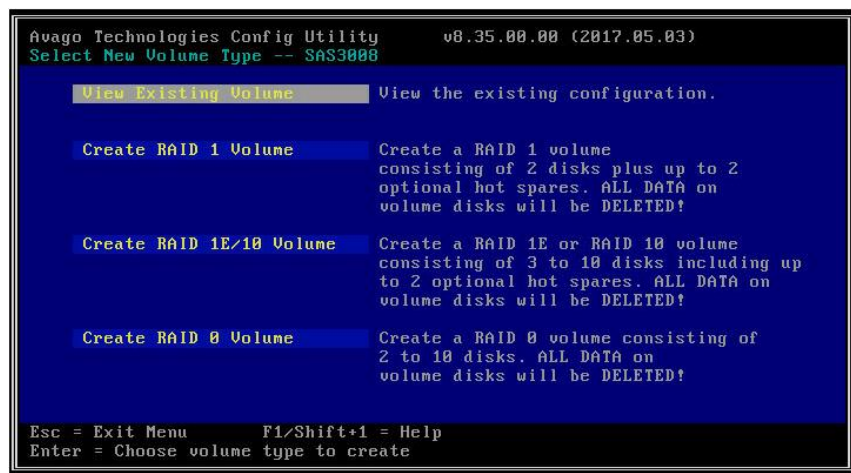

3. 选择“Manage Hot Spares”选项，单击“Enter”键；

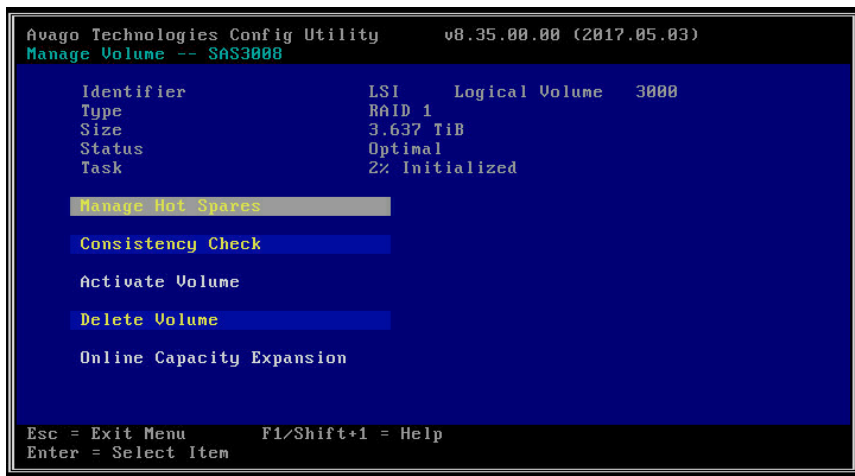


4. 通过向上/向下按键选择要配置成热备盘的硬盘，移动至该硬盘的“Hot Spr”选项，单击空格键确认；

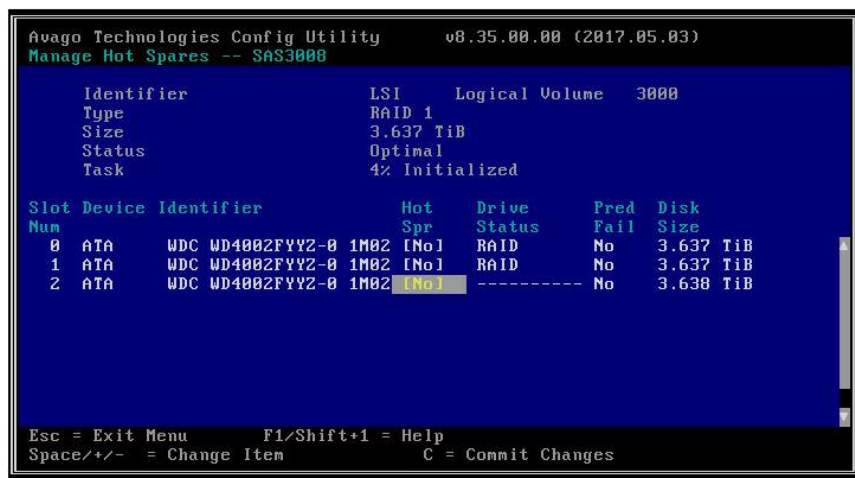


5. 当弹出该页面时，再一次单击空格键；


## 第六章 RAID 设置介绍

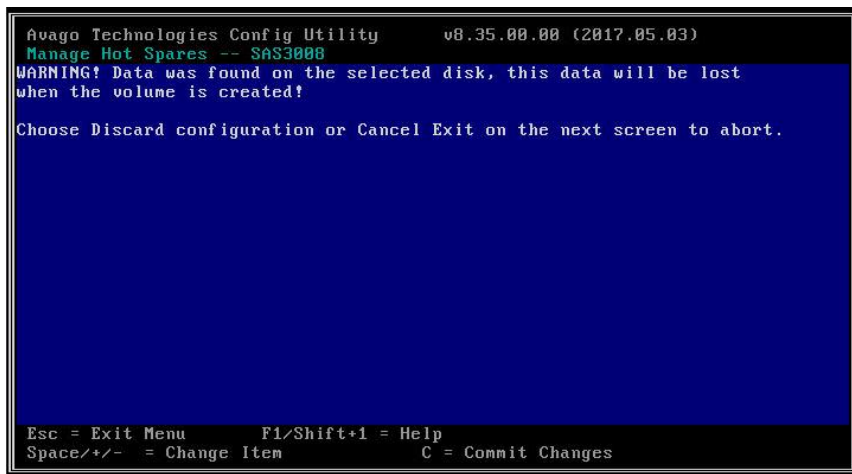


6. 当选中的硬盘的“Hot Spr”状态由“No”变更为“Yes”时，单击“C”键创建热备盘；

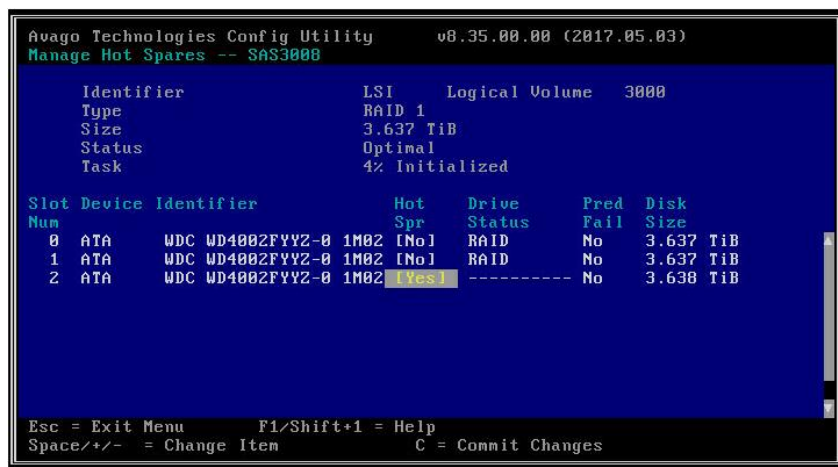

7. 通过向上/向下按键选择“Save changes then exit this menu”保存设置并退出菜单；

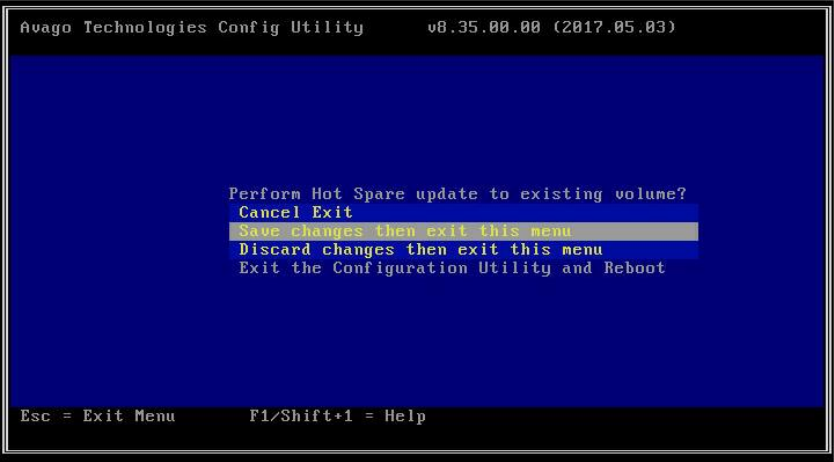

8. 被设置成热备盘的硬盘的状态将变更为 “Hot Spare”，此时已经完成热备盘的设置。

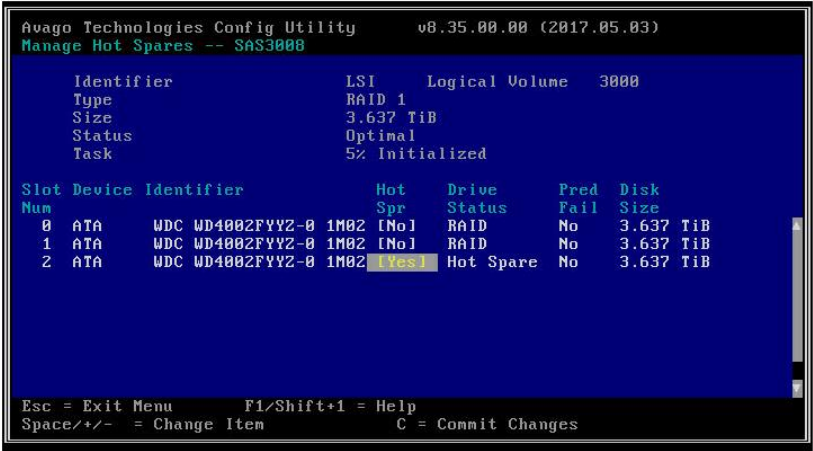


6.4 UEFI 模式 LSI SAS3008 RAID 设置


6.4.1 创建 RAID 介绍

参见 5.2 进入 BIOS 设置界面 进入 BIOS 界面。

- 1. 在 “Advanced” 菜单，选择 “CSM Configuration” 选项，单击 “Enter” 键；

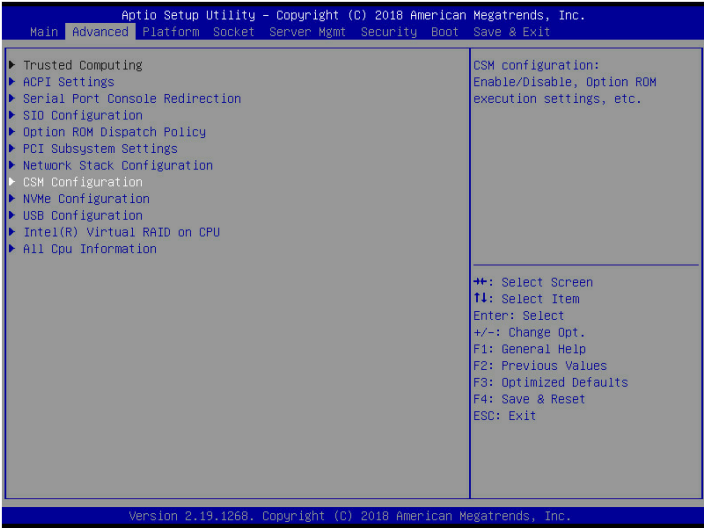


2. 选择“Option ROM Policy”选项，单击“Enter”键，在弹出的窗口中选择“UEFI”选项，单击“Enter”键，更改成 UEFI 模式，确保 Storage 和 Video 设置成 UEFI 模式；

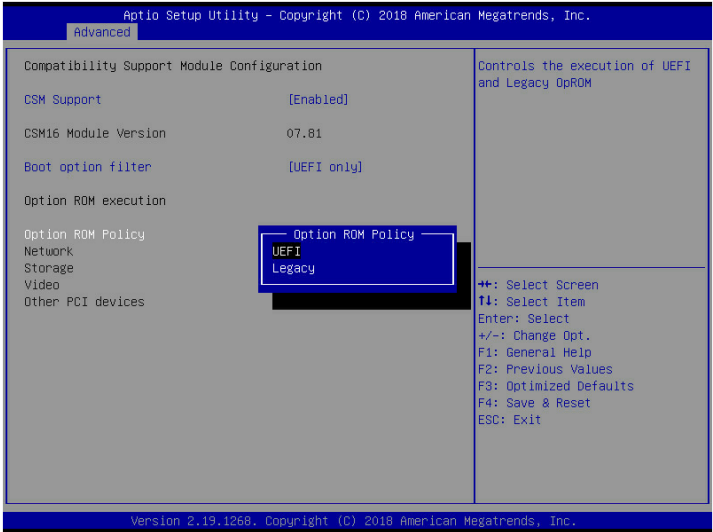

3. 重启服务器进入 BIOS Setup 界面，移动到“Advance”菜单，将会看到“LSI SAS3 MPT Controller SAS3008”，单击“Enter”键可进入配置 RAID；




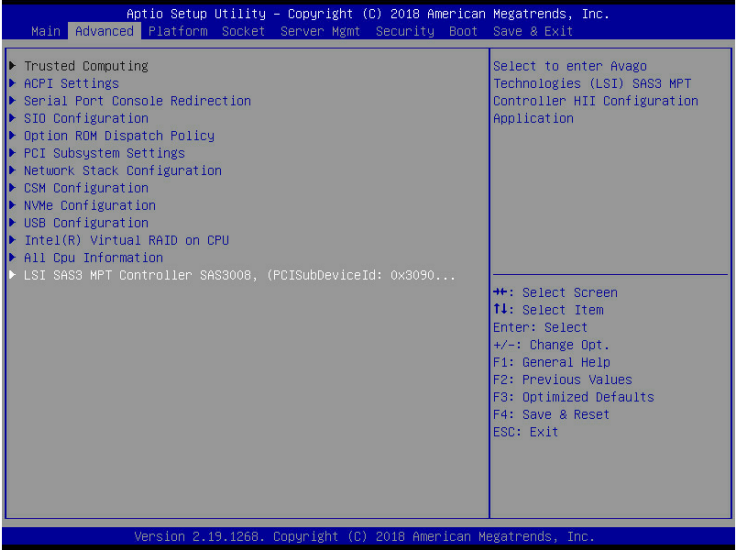


4. 单击 “Enter” 键;





5. 创建 RAID 请选择 “Controller Management”，然后单击 “Enter” 键;

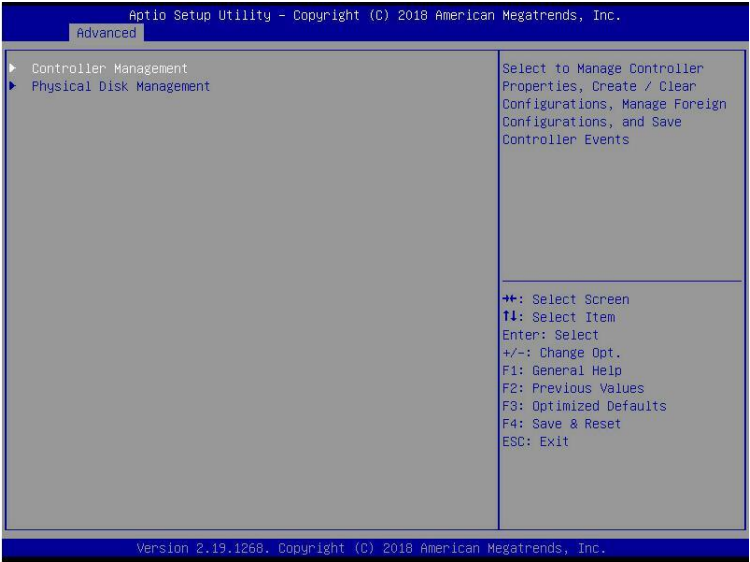

6. 选择 “Create Configuration”，单击 “Enter” 键；

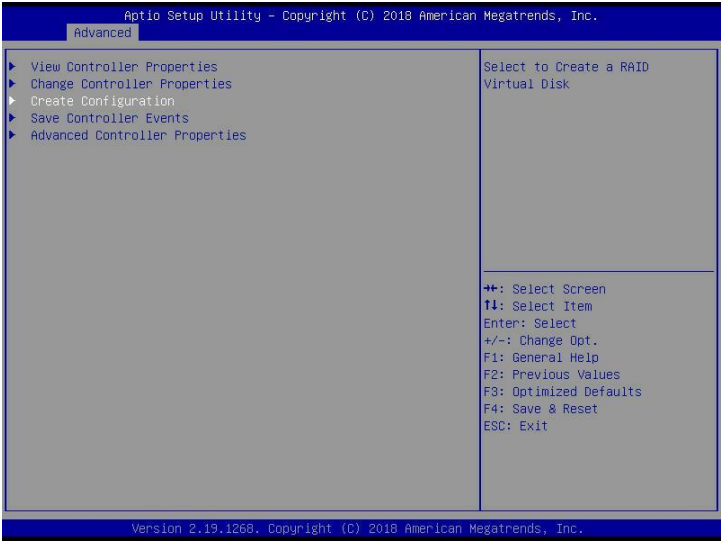


7. 选择“Select RAID level”，单击“Enter” 键来选择RAID 级别,然后选择“Select Physical Disks”，单击 “Enter” 键进入创建 RAID 所使用硬盘选择界面，将所使用的硬盘状态更改成 “Enable”，最后选择 “Apply Changes”，单击 “Enter” 键应用更改信息；

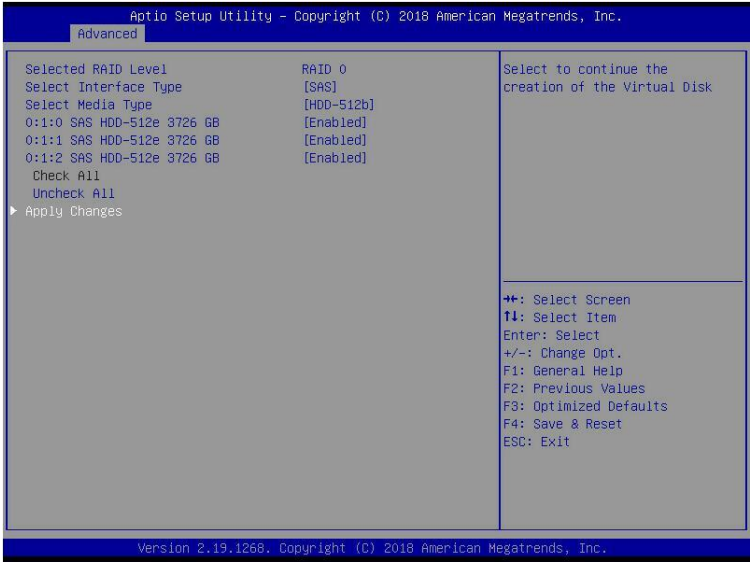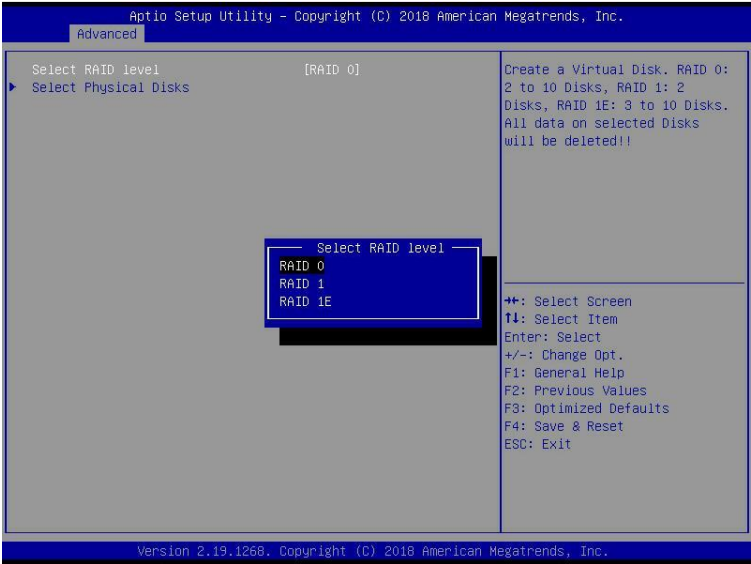


8. 将“Confirm”项更改成“Enable”状态，然后选择“Yes”，单击“Enter”键，保存最终更改信息。

# 第六章 RAID 设置介绍


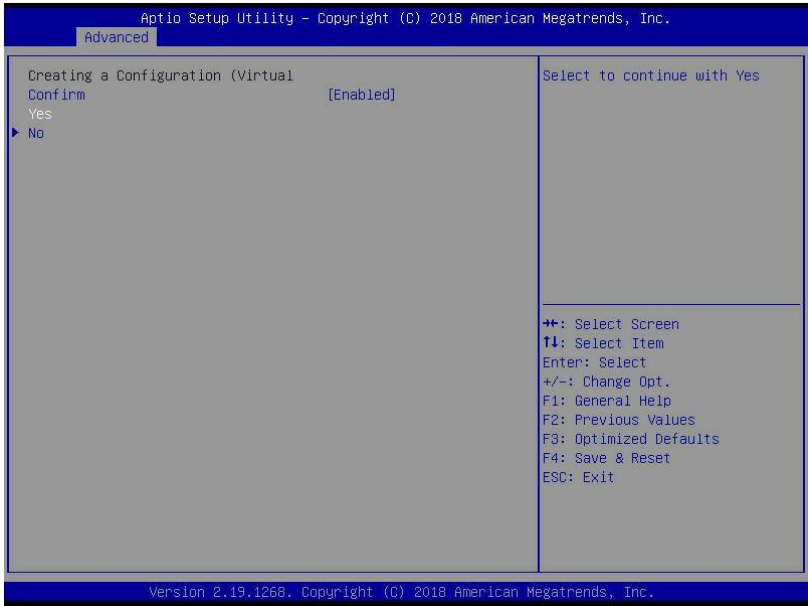


9. 提示操作成功完成，选择 “OK”，单击 “Enter” 键退出；

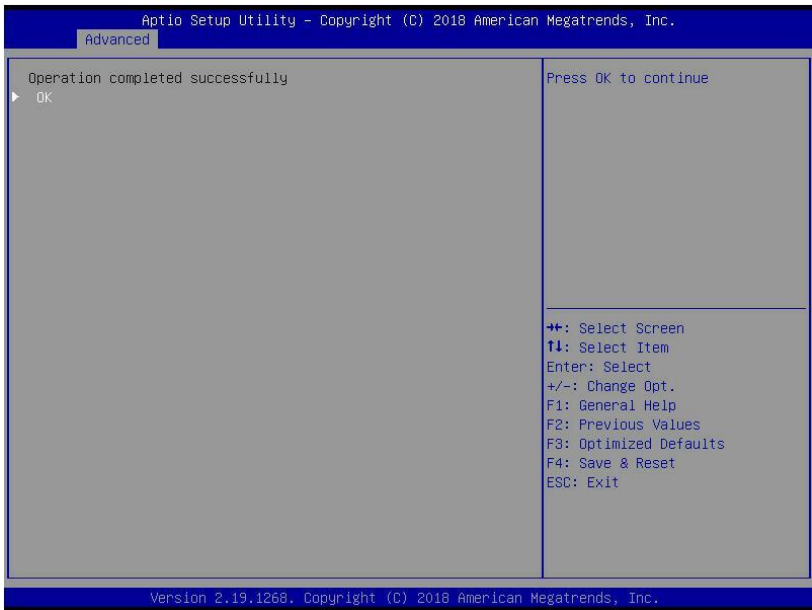


10. 创建完成后，选择 “Virtual Disk Management” 选项，单击 “Enter” 键，然后选择 “Manage Virtual Disk Properties” 选项并单击 “Enter” 键查看所创建 RAID 的相关

信息;

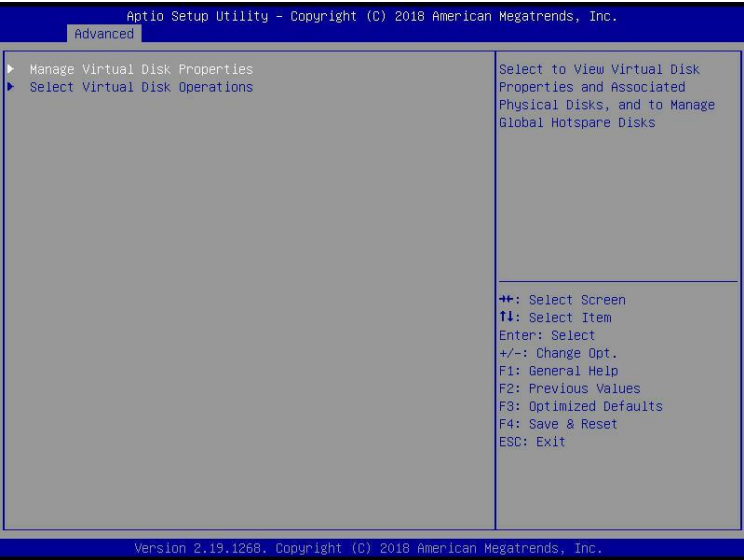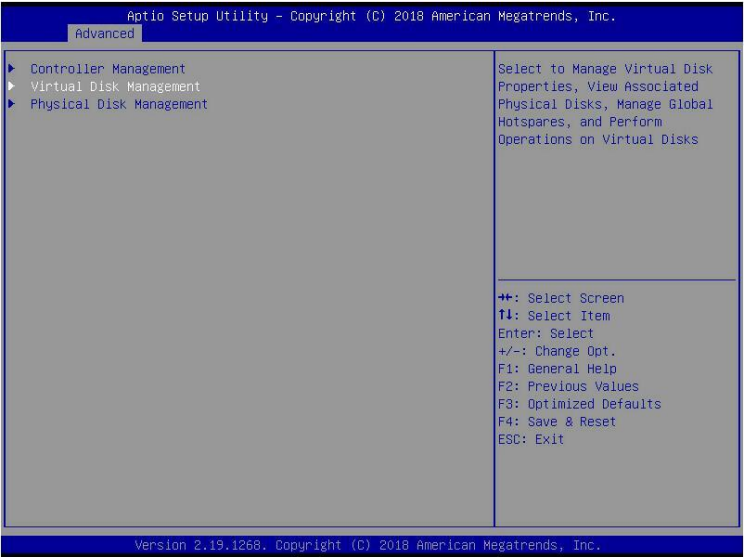

11. 显示为所创建 RAID 的相关信息;


注: 在 BIOS 内创建 RAID 时无法设置 RAID 磁盘容量大小。

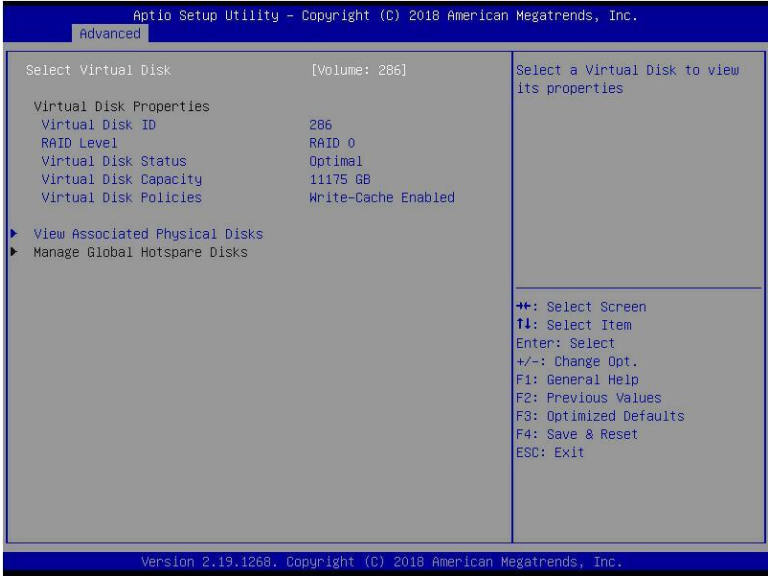


6.4.2 删除 RAID 介绍

 注: 在操作此功能时请务必非常小心, 所有在硬盘中的数据将被一并删除。


1. 在 RAID 管理界面, 删除 RAID 信息请选择 “Controller Management”, 然后单击 “Enter” 键;

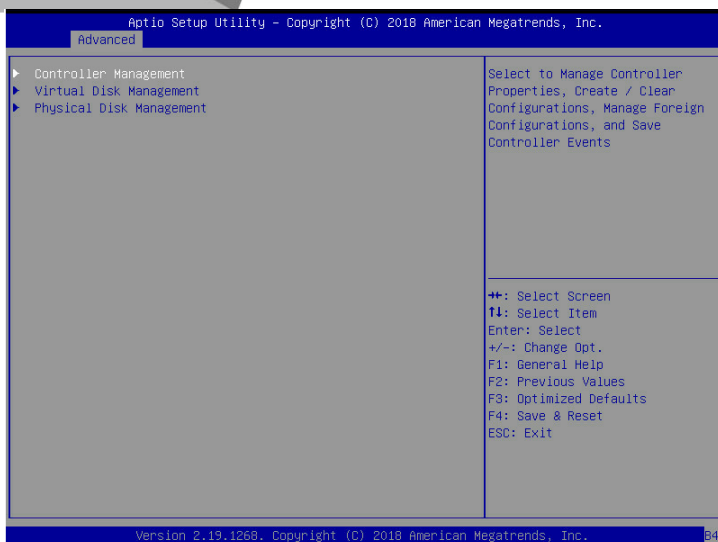


2. 选择 “Clear Configuration” 选项，单击 “Enter” 键；

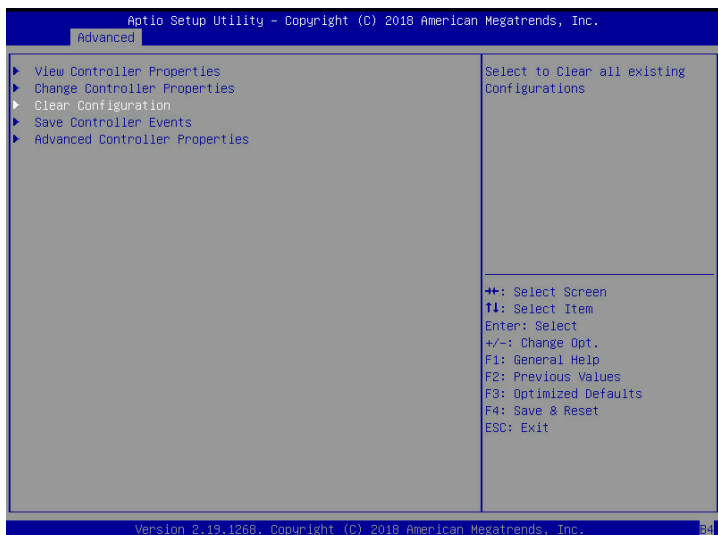

3. 将 “Confirm” 项更改成 “Enable” 状态，然后选择 “Yes”，单击 “Enter” 键，保存最终更改信息。

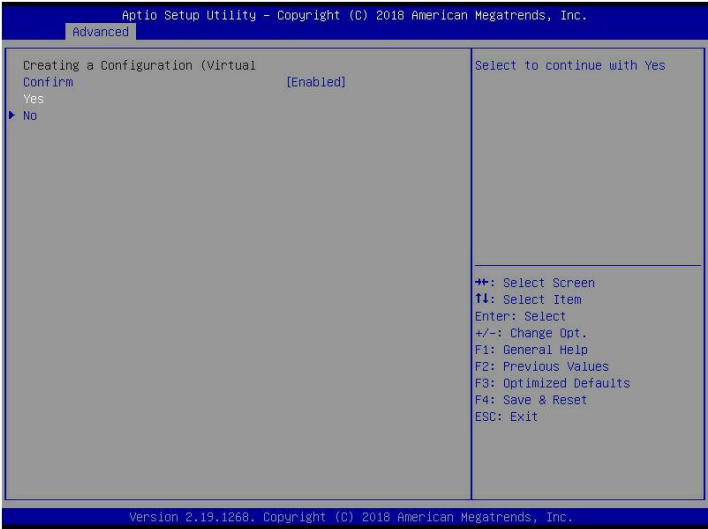

4. 提示操作成功完成，选择 “OK”，单击 “Enter” 键退出；

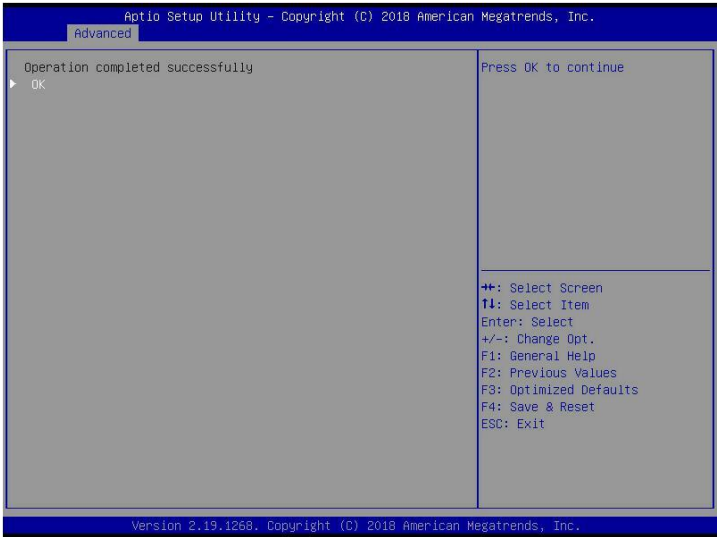


此时，关于 RAID 的相关设置信息已经完全删除。

6.4.3 配置热备盘介绍

 注：热备盘仅供存在冗余的 RAID 级别使用，热备盘的容量要大于 RAID 单个成员盘用来贡献给该 RAID 的容量，并且仅支持配置模式为 Unconfigured Good 的磁盘为热备盘。



1. 在 RAID 管理界面,配置热备盘请选择“Virtual Disk Management”,然后单击“Enter”键;

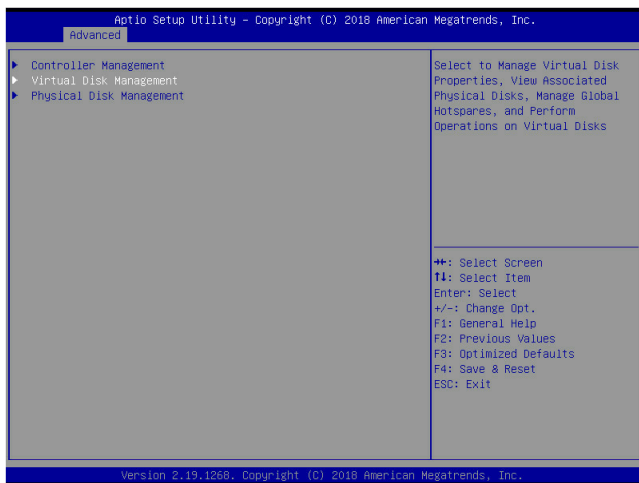


2. 选择 “Manage Virtual Disk Properties” 选项, 单击 “Enter” 键进入;




3. 选择 “Manage Global Hotspare Disks”, 单击 “Enter” 键;

# 第六章 RAID 设置介绍

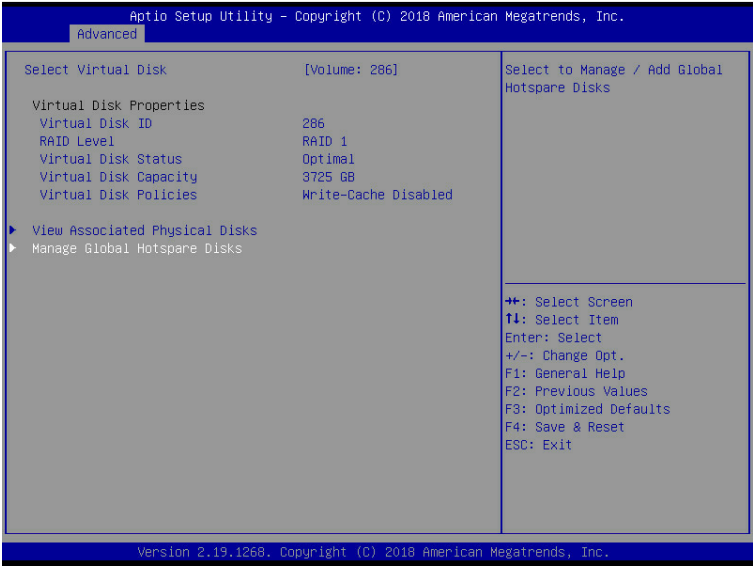


4. 在“Compatible Bare Disks”菜单下选择我们需要做成热备盘的硬盘，然后单击“Enter”键，在弹出的窗口中选择“Enable”选项，单击“Enter”键；

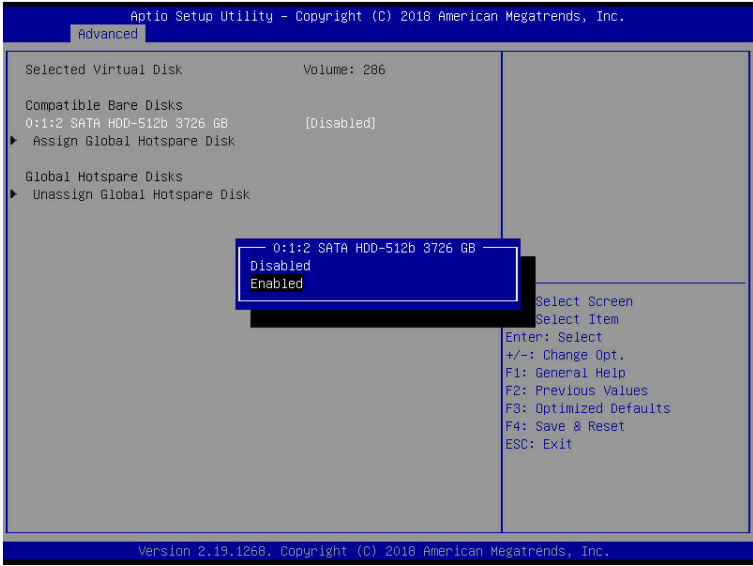

5. 此时“Assign Global Hotspare Disk”项变成可选项，选择该选项，单击“Enter”键；




6. 选择 “OK” 选项，单击 “Enter” 键，完成热备盘设置，然后通过下列步骤查看热备盘是否设置成功；

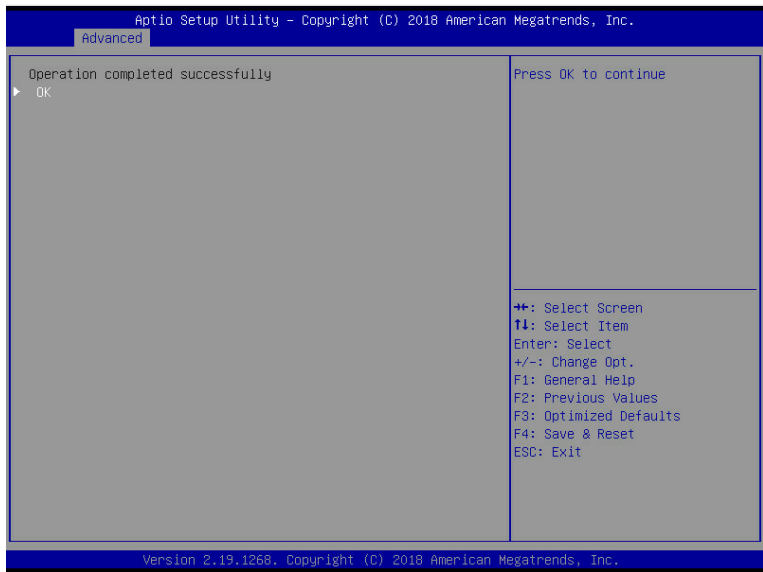

7. 返回到该界面，选择 “Physical Disk Management” 选项，单击 “Enter” 键；


# 第六章 RAID 设置介绍

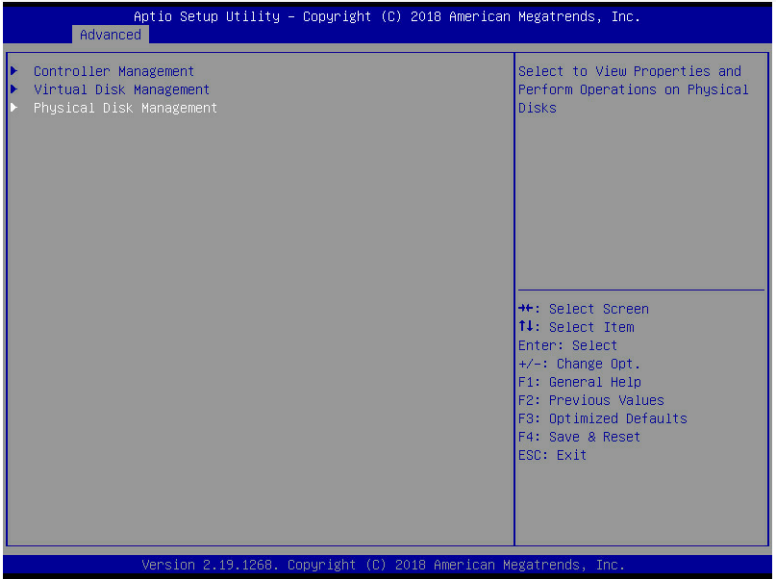


8. 选择 “View Physical Disk Properties” 选项，单击 “Enter” 键；



9. 选择 “select Physical Disk” 选项，单击 “Enter” 键，在弹出的菜单中选择我们设置成热备盘硬盘的盘号，单击 “Enter” 键确认选择；

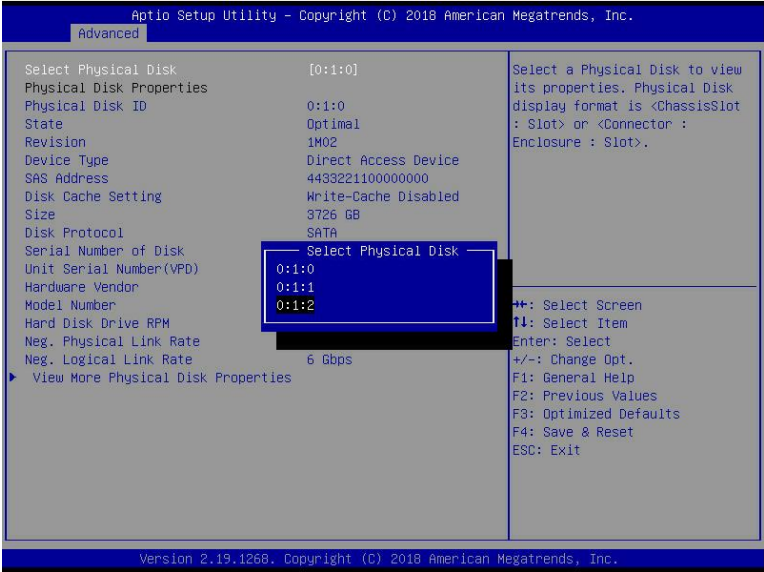

10. 硬盘的状态变成“Hotspare”说明已经创建成功；

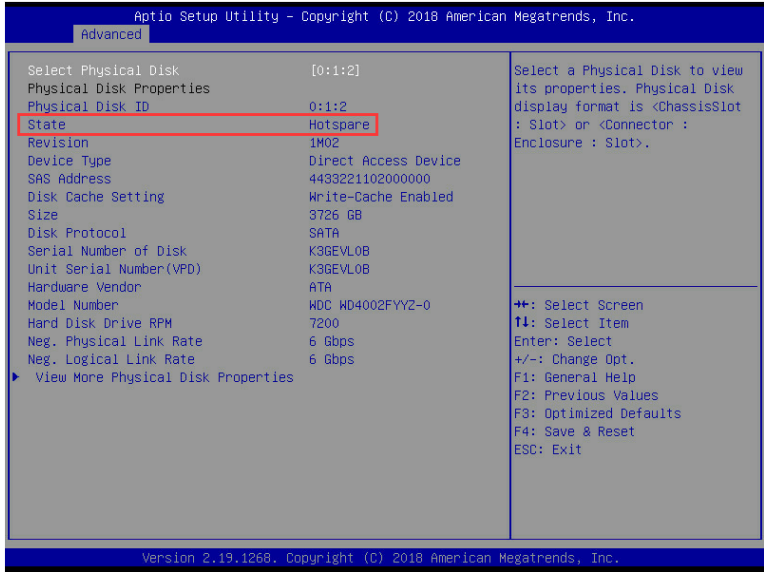

### 6.5 Legacy 模式 LSI SAS9361-8i RAID 设置

数据中心、云计算和高性能计算环境不仅需要大量的存储容量，还必须提供数据保护和性能，


# 第六章 RAID 设置介绍

并满足当今的应用程序和终端用户的需求。MegaRAID SAS 9361-8i 12 Gb/s SAS 和 SATA RAID 控制器卡解决了这些需求, 为一系列服务器存储应用提供了经过验证的性能和 RAID 数据保护。


## 6.5.1 创建 RAID 介绍

参见 4.2 进入 BIOS 设置界面 进入 BIOS 界面。


1. 在 “Advanced” 菜单中, 选择 “CSM Configuration” 选项, 单击 “Enter” 键;

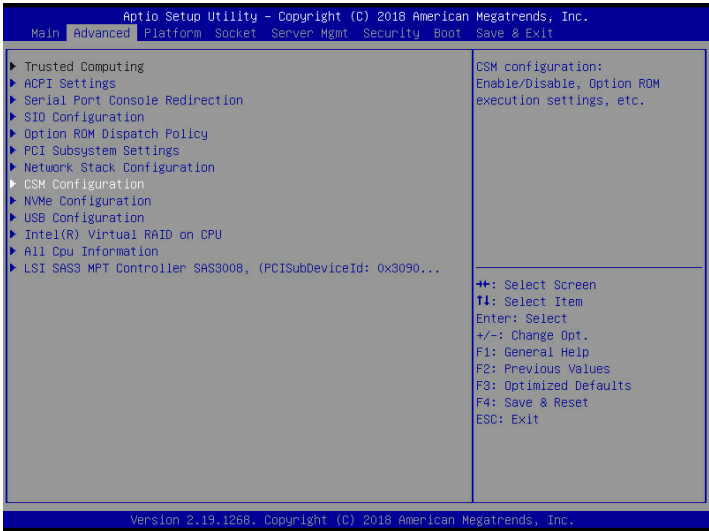


2. 选择 “Option ROM Policy” 选项, 单击 “Enter” 键, 在弹出的菜单栏中选择 “Legacy”, 单击 “Enter” 键;

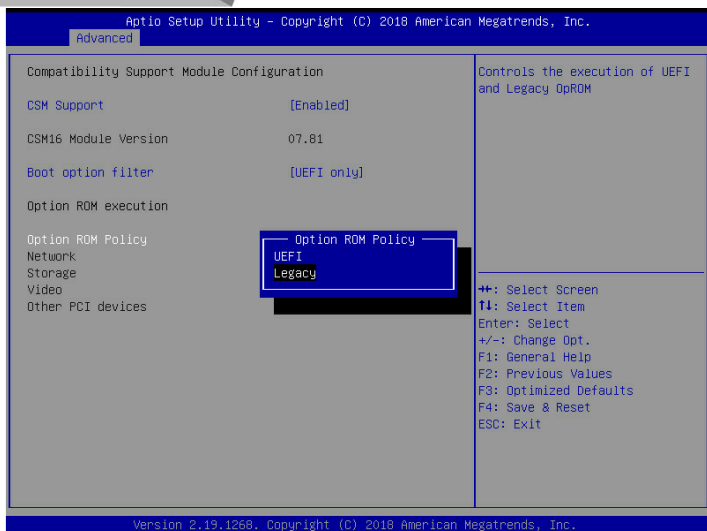


3. 相关参数设置完后，单击“F4”键保存相关设置并退出 BIOS 界面；

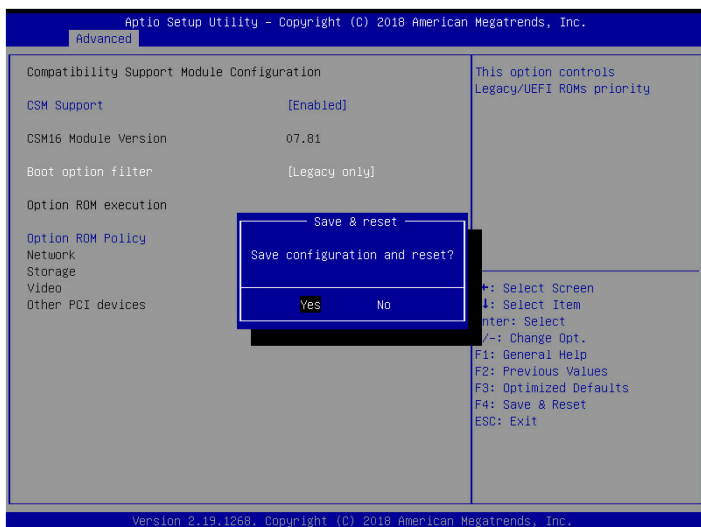

4. 在系统 POST 过程中，当界面提示“Press <Ctrl> <R> to Run MegaRAID Config Utility”，同时按“Ctrl+R”键进入 RAID 卡管理界面；

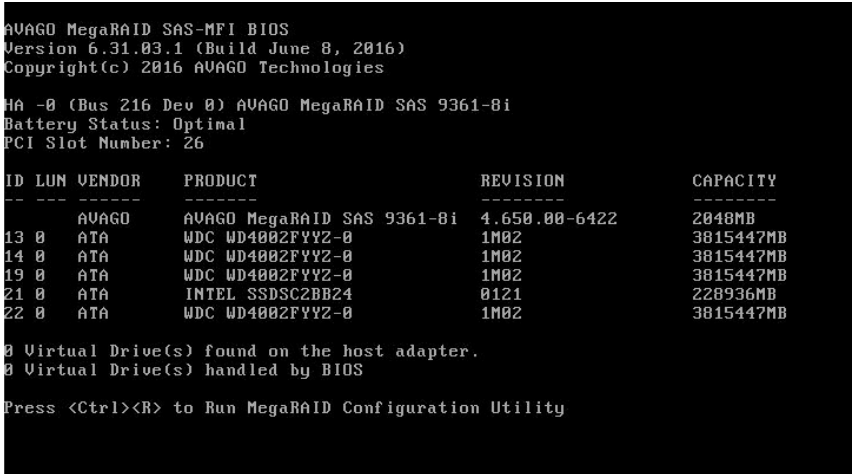


5. 单击“Ctrl+R”键后，会进入如下 9361-8i RAID 卡管理界面，使用“向上”键，选择“AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i(Bus 0xd8,Dev 0x00)”选项；单击“F2”键进入设置菜单；

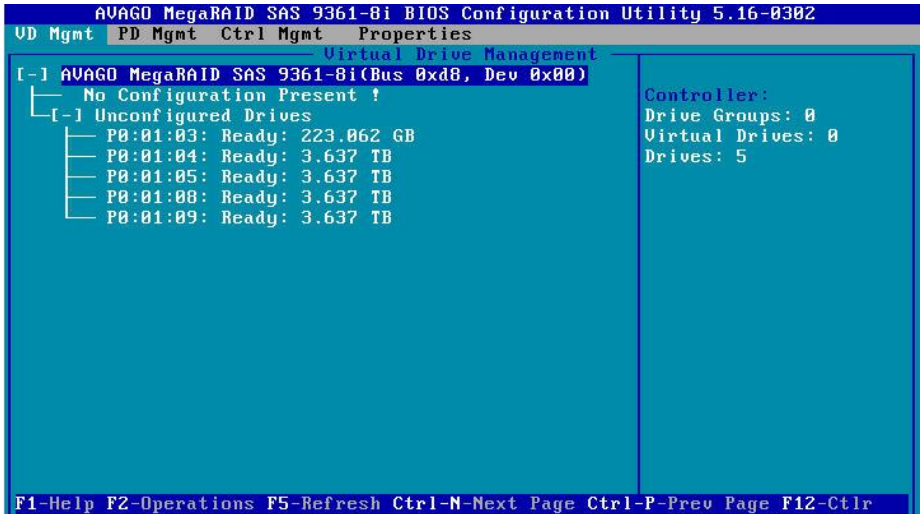


6. 单击“Enter”键，进入设置菜单；



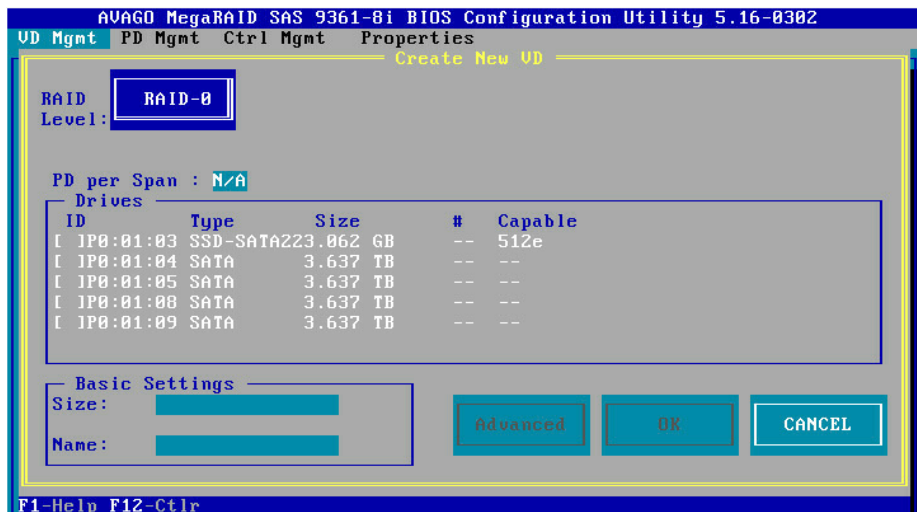


7. 单击“Enter”键，使用向下键，选择 RAID 级别：“RAID-1”，再次单击“Enter”键，确认；

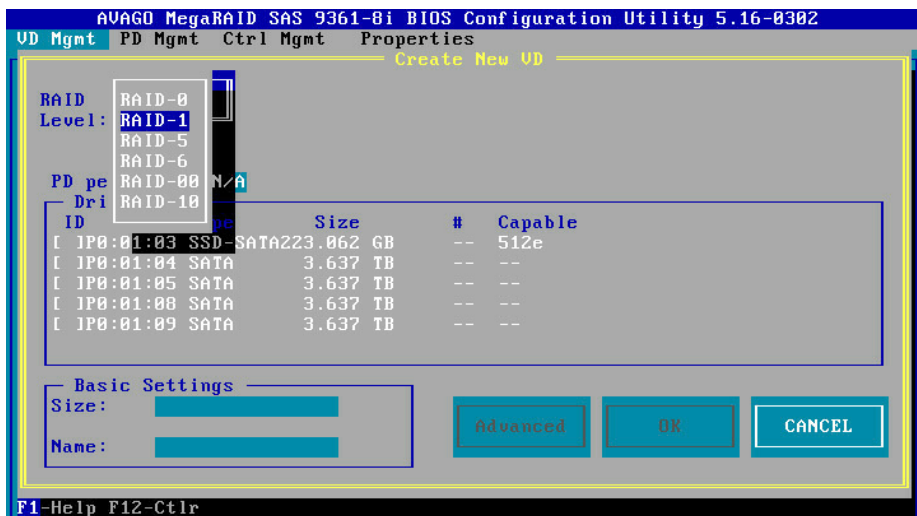


8. 完成 RAID 级别的创建后，使用向下键选择要创建 RAID 的硬盘，单击“Enter”键确认选择；


# 第六章 RAID 设置介绍

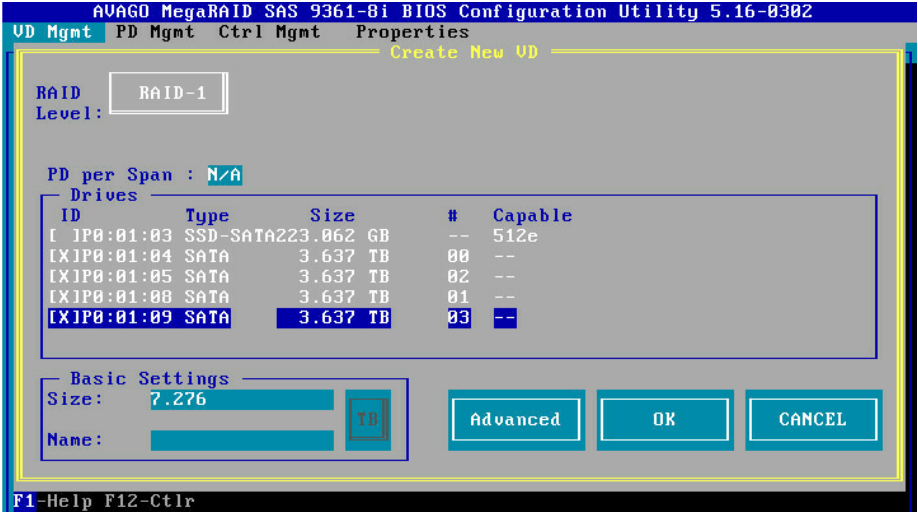


9. 选择完做 RAID 的硬盘后, 继续使用向下键, 在 Name 栏键入 RAID 名称, 这里以“V1”为例。

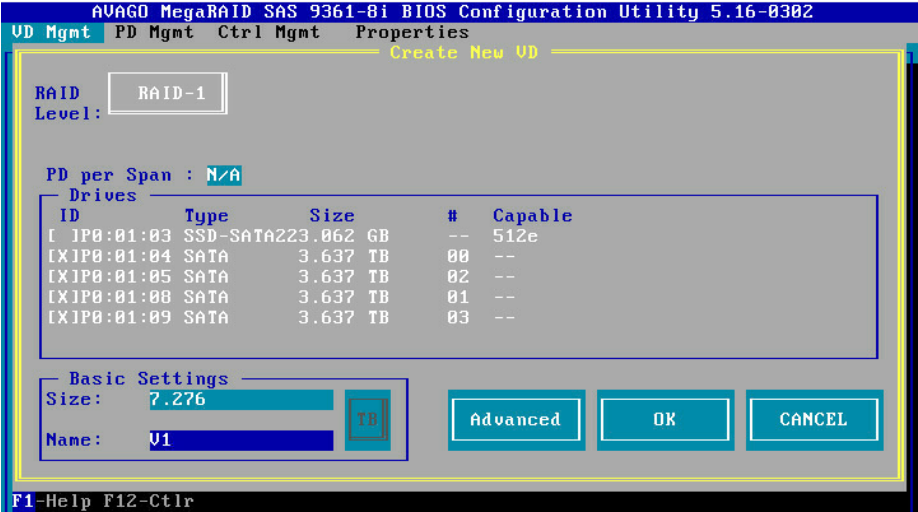

10. 完成 RAID 名称的创建后, 使用向下键, 选择“OK”选项, 并单击“Enter”键, 确定 RAID 设置, 弹出如下窗口;

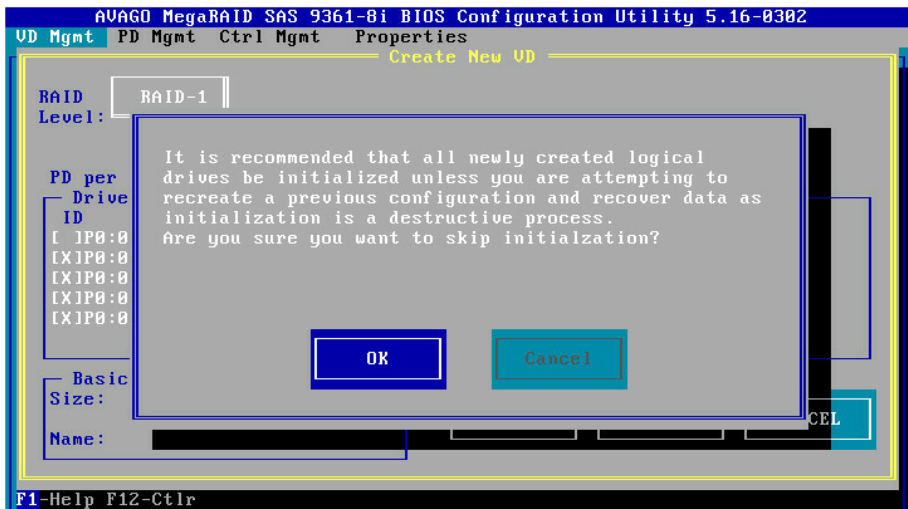

11. 选择“OK”选项，并单击“Enter”键，完成 RAID 设置；

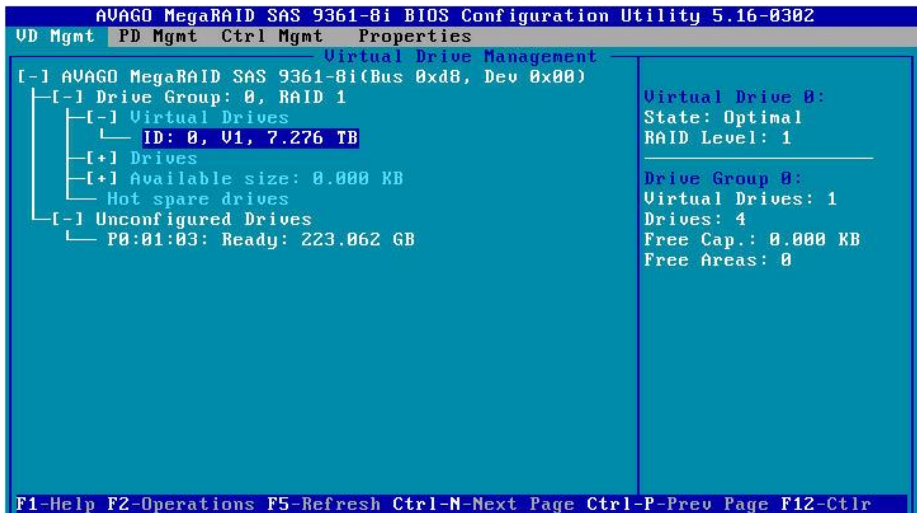


### 6.5.2 删除 RAID 介绍

注：在操作此功能时请务必非常小心，所有在硬盘中的数据将被一并删除。


1. 在 RAID 设置界面选择要删除的 RAID，单击“F2”键，在弹出的窗口中选择“Delete

# 第六章 RAID 设置介绍


Drive Group” 选项，单击 “Enter” 键；

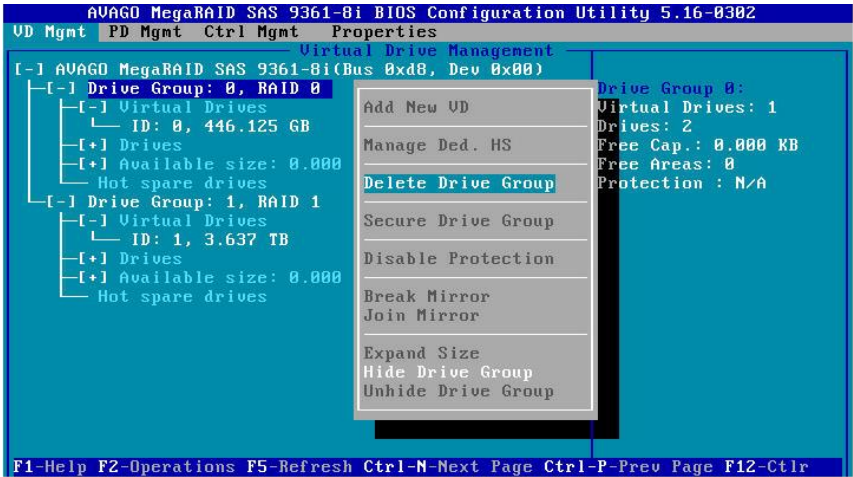

2. 在弹出的窗口中选择 “Yes” 并单击 “Enter” 键确认；

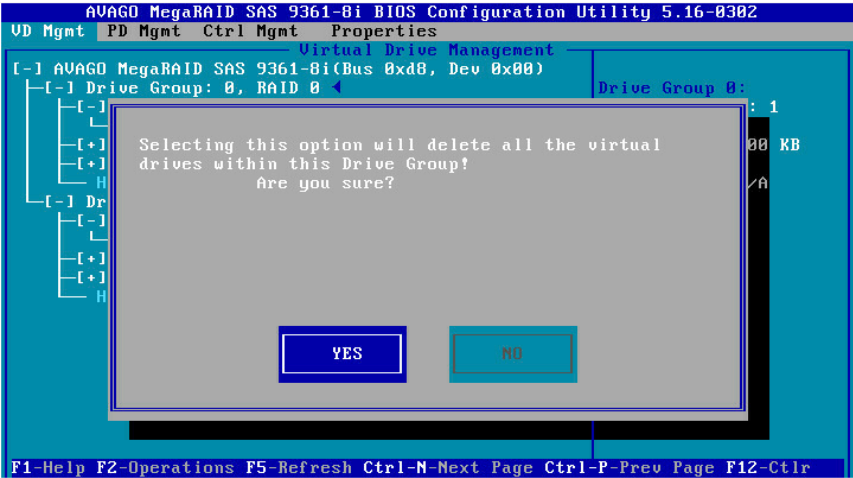


3. 此时 RAID 已经删除完毕；

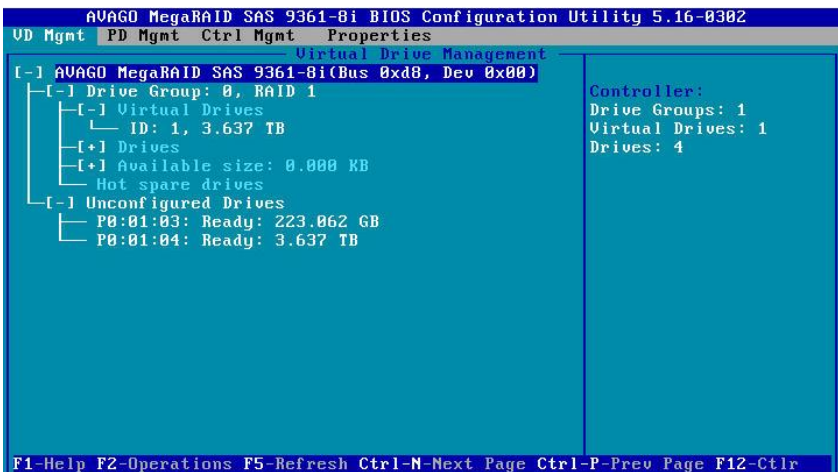


### 6.5.3 配置热备盘介绍

1. 通过“Ctrl+N” 按键切换到“PD Mgmt” 菜单，在硬盘列表中选择要作成热备盘的硬盘，然后单击“F2” 键，在弹出的窗口中，选择“Make Global HS” 选项，单击“Enter” 键确认；

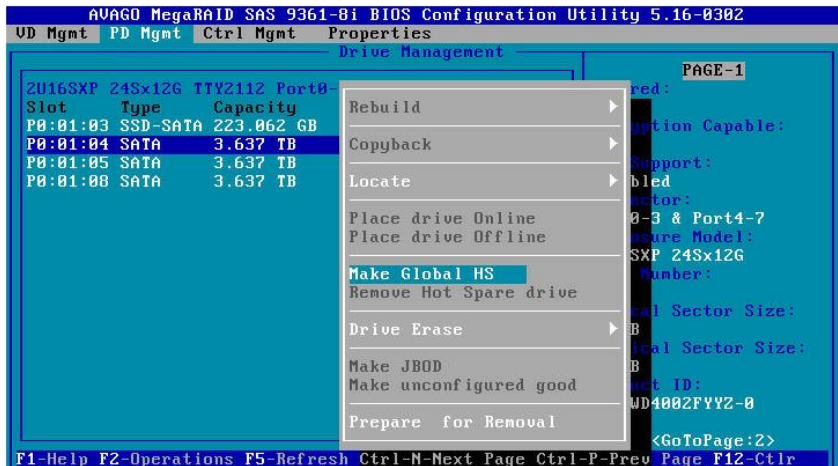

2. 此时硬盘状态由 UG 变更成 Hotspare，说明热备盘配置成功；

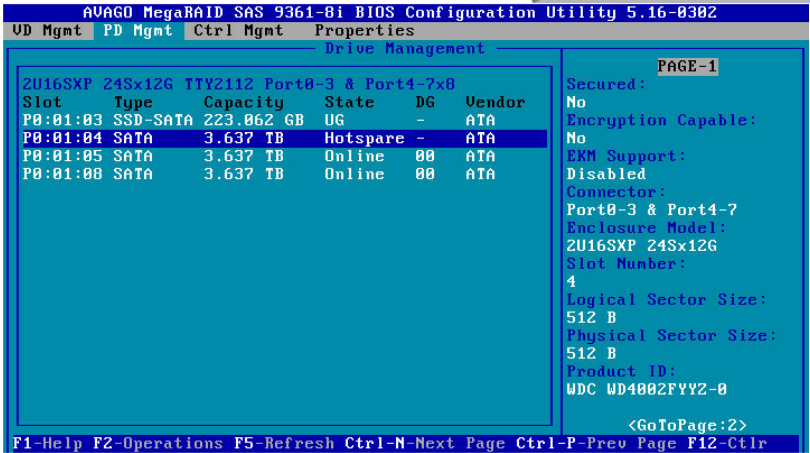


6.6 UEFI 模式 LSI SAS9361-8i RAID 设置

6.6.1 创建 RAID 介绍


参见 5.2 进入 BIOS 设置界面 进入 BIOS 界面。

- 1. 在 “Advanced” 菜单，选择 “CSM Configuration” 选项，单击 “Enter” 键；

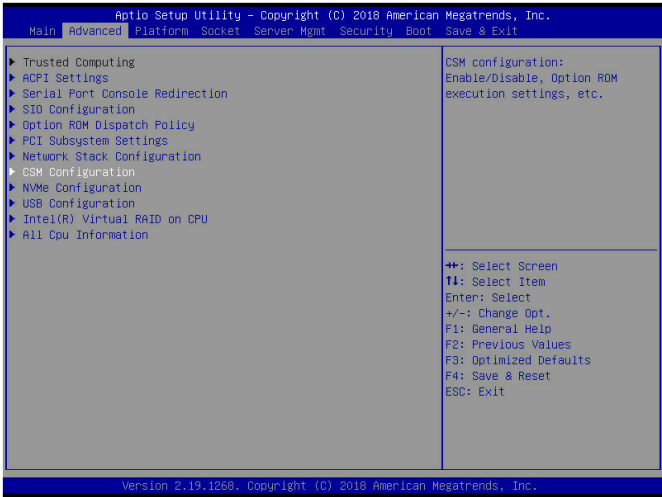


- 2. 选择 “Option ROM Policy” 选项，单击 “Enter” 键，在弹出的窗口中选择 “UEFI” 选项，单击 “Enter” 键，更改成 UEFI 模式，确保 Storage 和 Video 设置成 UEFI 模


式;

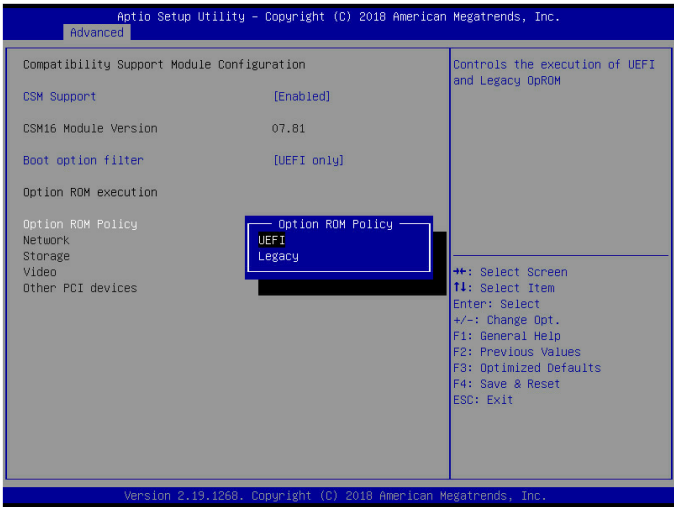


3. 重启服务器进入 BIOS Setup 界面，移动到 “Advance” 菜单，将会看到 “AVAGO MegaRAID < AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i > Configuration ” ,单击 “Enter” 键可进入配置 RAID;

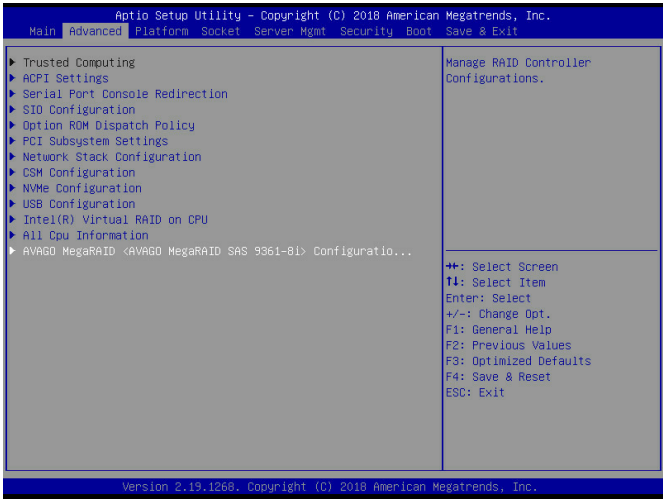

4. 选择 “Configure” 选项，单击 “Enter” 键;

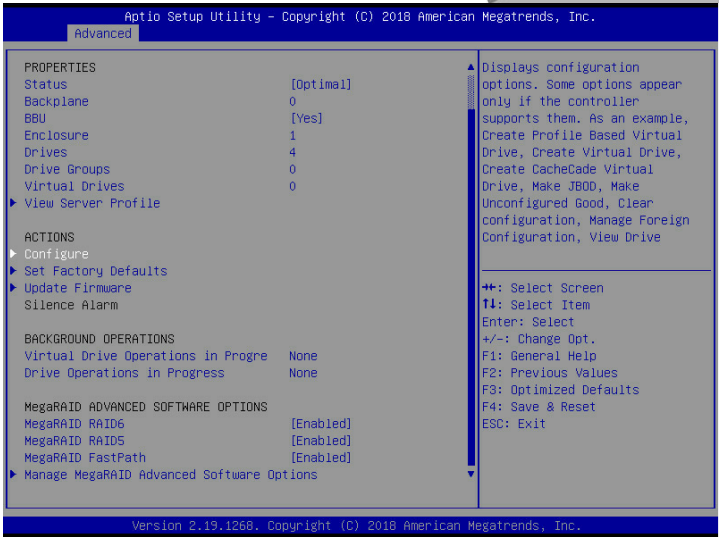


5. 选择 “Create Virtual Drive” 选项，单击 “Enter” 键；

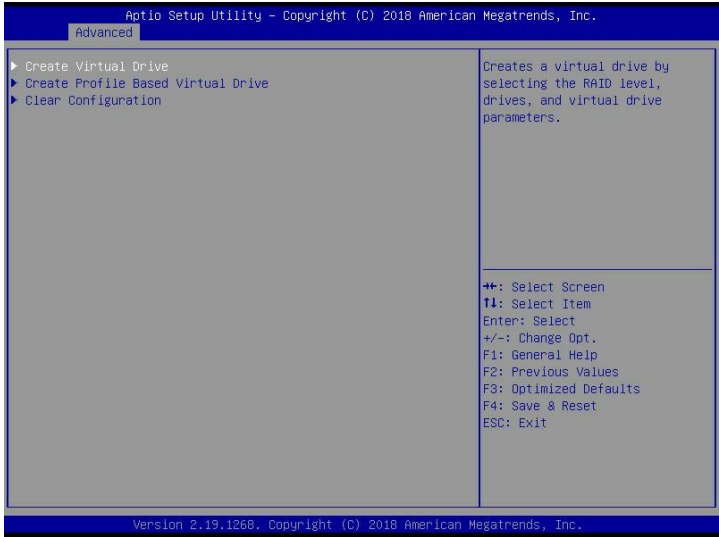


6. 在 “CHOOSE UNCONFIGURED DRIVES” 菜单中选择需要创建 RAID 使用的硬盘，选择该硬盘，单击 “Enter” 键，将状态更改成 “Enable”，然后选择 “Apply Changes”，单击 “Enter” 键；




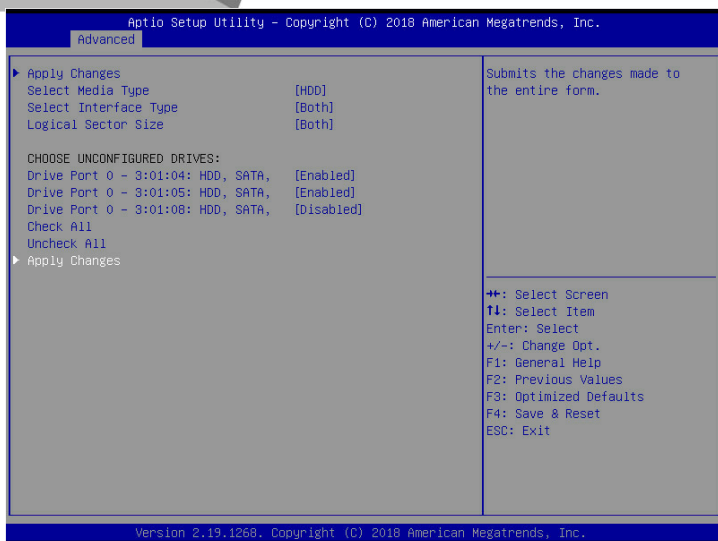


7. 选择“OK”，单击“Enter”键；

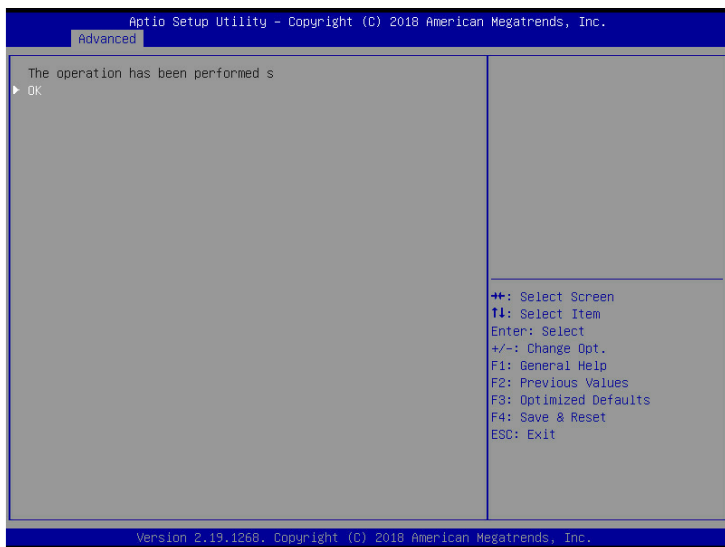


8. 查看所创建的 RAID 无误后，选择“Save Configuration”选项，单击“Enter”键；

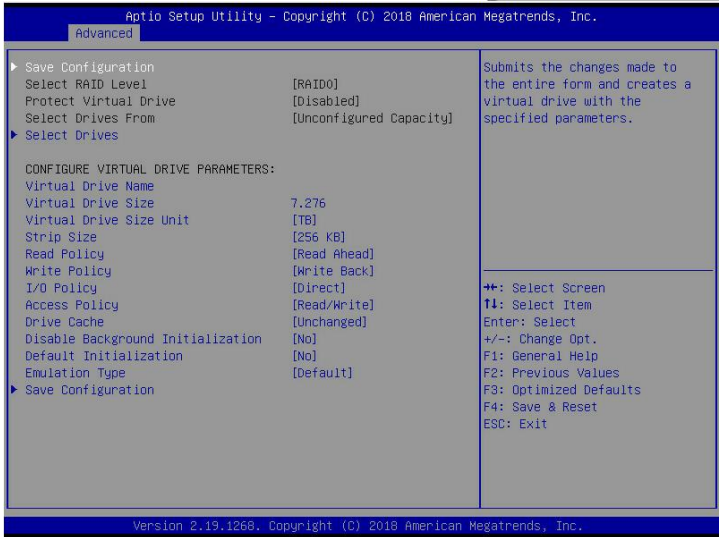


9. 将 “Confirm” 项更改成 “Enable” 状态，然后选择 “Yes”，单击 “Enter” 键，保存最终更改信息。

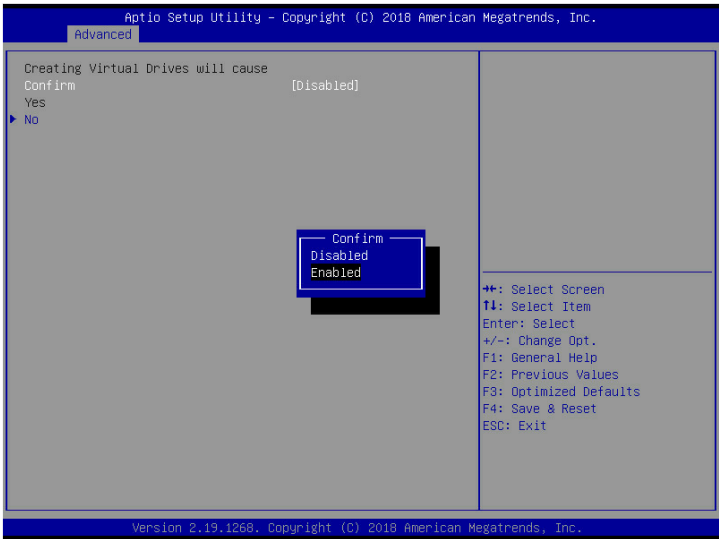


10. 选择 “OK”，单击 “Enter” 键确认；

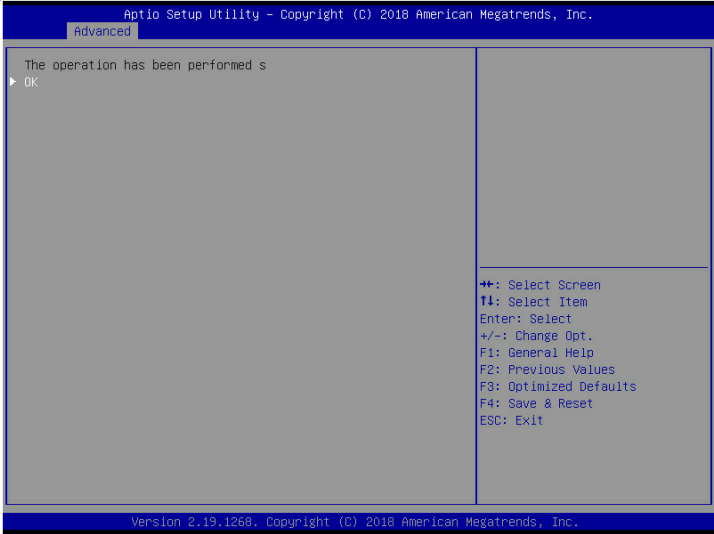

11. 返回到设置界面，通过以下步骤查看所建立的 RAID 信息，选择 “Main Menu” 选项，单击 “Enter” 键；

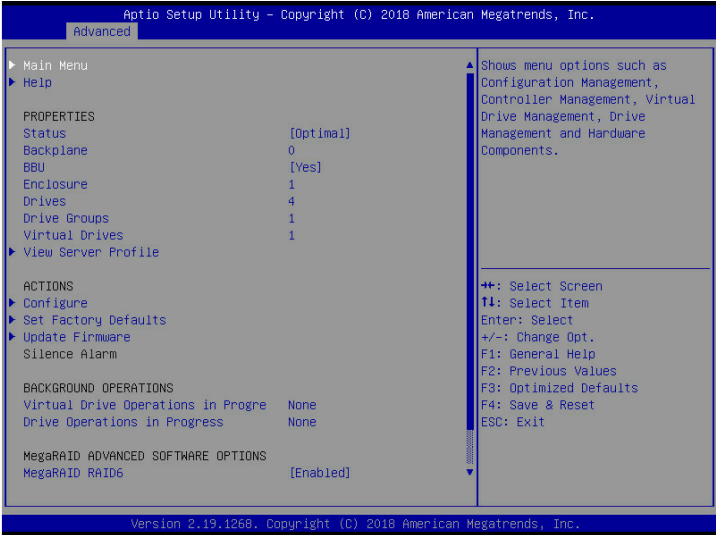

12. 选择 “Virtual Driver Management” 选项，单击 “Enter” 键；

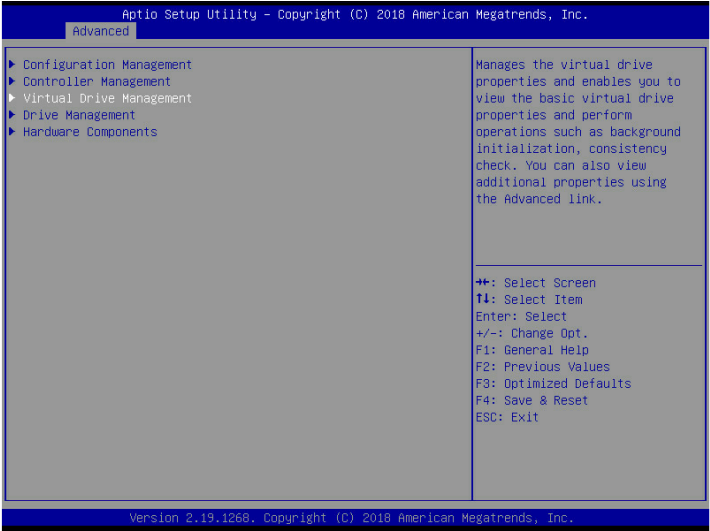


13. 此时可以看到所创建的 RAID 的基本信息；



6.6.2 删除 RAID 介绍

 注：在操作此功能时请务必非常小心，所有在硬盘中的数据将被一并删除。


- 1. 在 RAID 设置主界面中，选择 “Configure” 选项，单击 “Enter” 键；

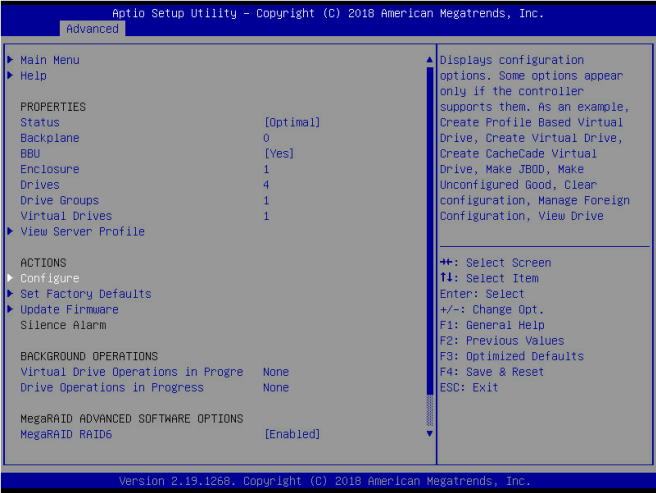


2. 选择 “Clear Configuration” 选项，单击 “Enter” 键



3. 将 “Confirm” 项更改成 “Enable” 状态，然后选择 “Yes” ，单击 “Enter” 键，保存最终更改信息。

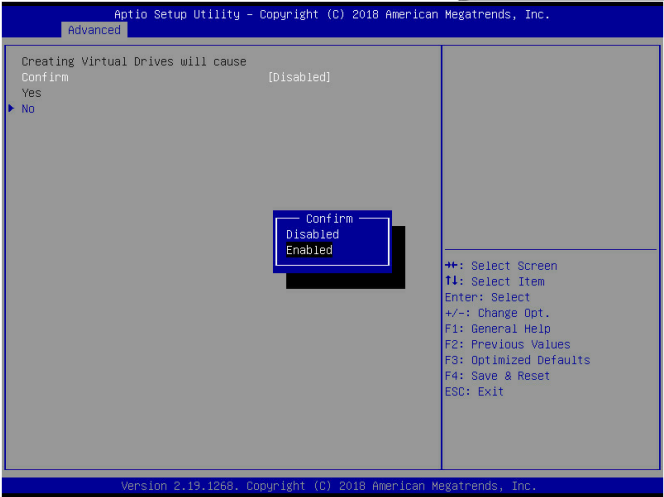


4. 选择“OK”，单击“Enter”键确认，即可删除 RAID 设置信息；

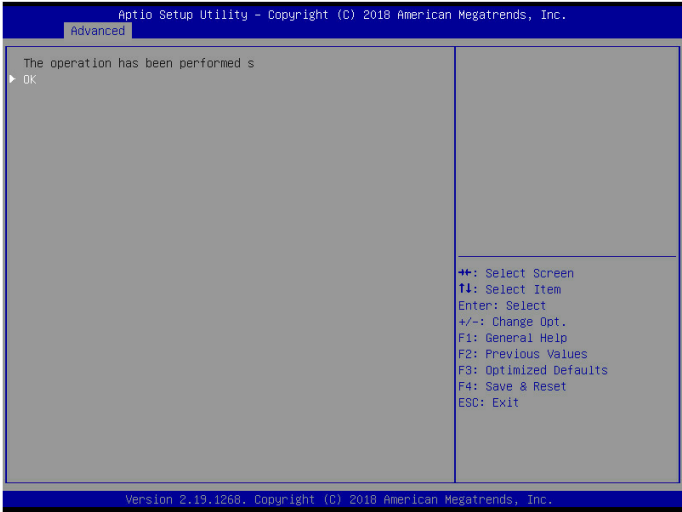


6.6.3 配置热备盘介绍

 注：热备盘仅供存在冗余的 RAID 级别使用，热备盘的容量要大于 RAID 单个成员盘用来贡献给该 RAID 的容量，并且仅支持配置模式为 Unconfigured Good 的磁盘为热备盘。

1. 在 RAID 设置主页面中，选择“Main Menu”选项，单击“Enter”键；

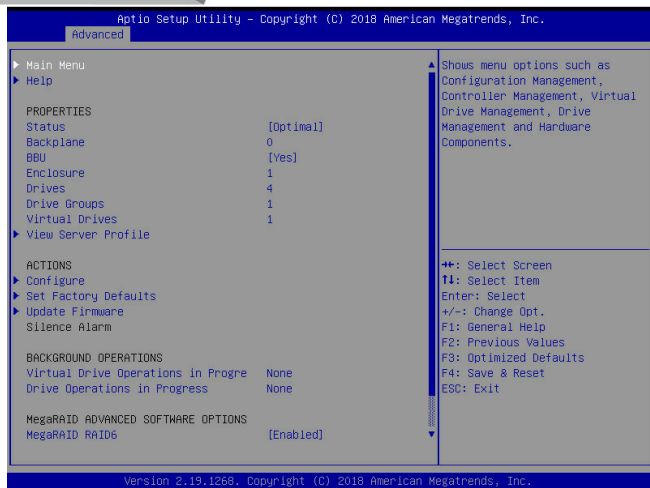


2. 选择 “Driver Management” 选项，单击 “Enter” 键；

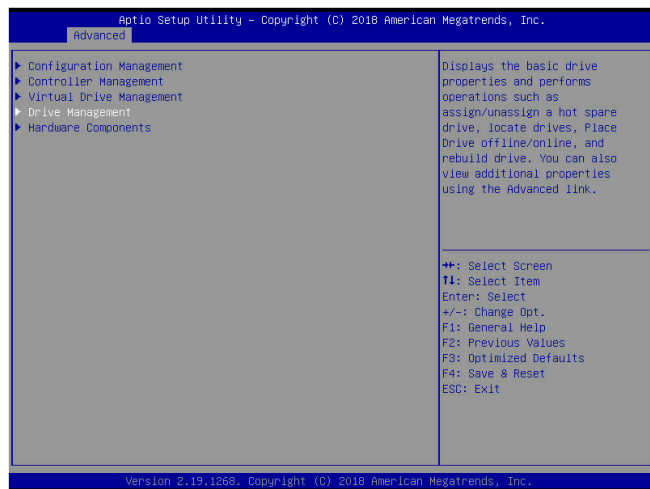


3. 使用向上/向下按键选择需要做成热备盘的硬盘，然后单击 “Enter” 键；

## 第六章 RAID 设置介绍

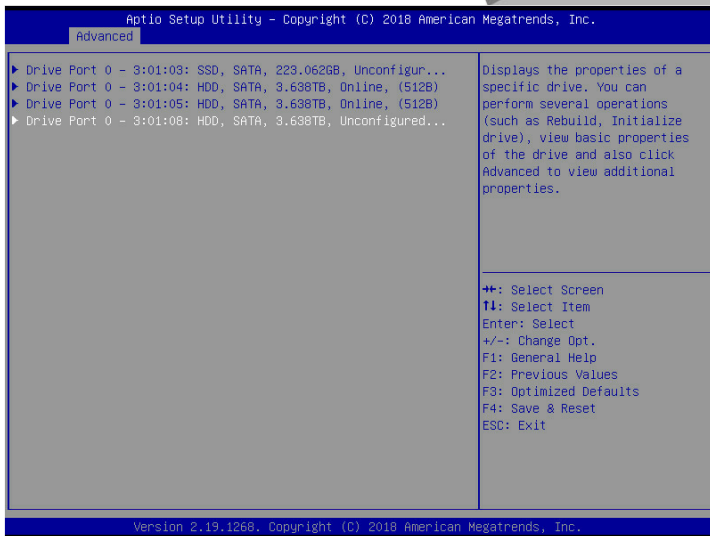


4. 在弹出的窗口中选择 “Assign Global Hot Spare Driver” 选项，单击 “Enter” 键；

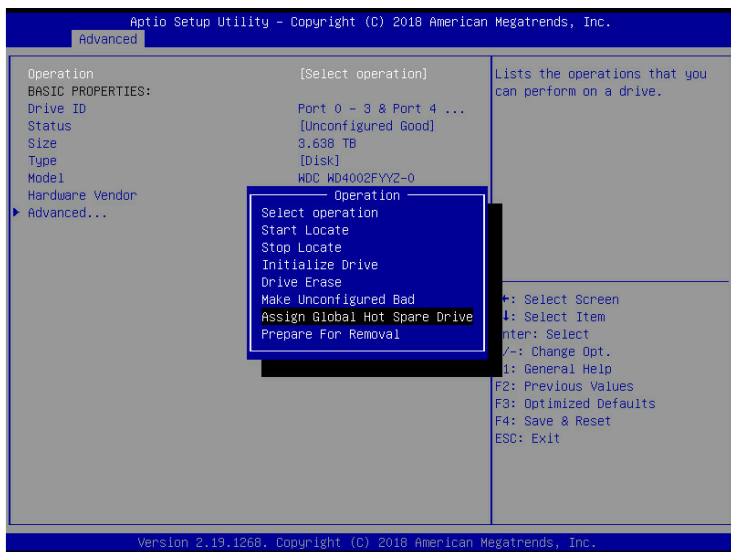


5. 选择 “Go” 选项, 单击 “Enter” 键确认;




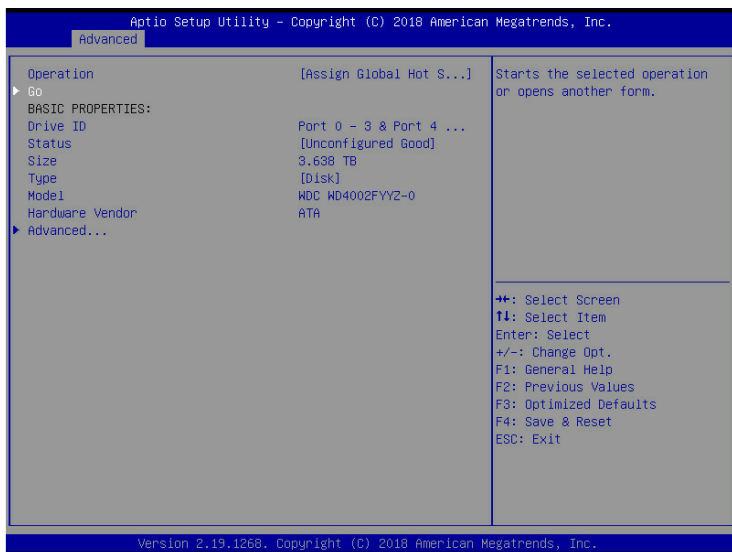


6. 将“Confirm”项更改成“Enable”状态，然后选择“Yes”，单击“Enter”键，保存最终更改信息；

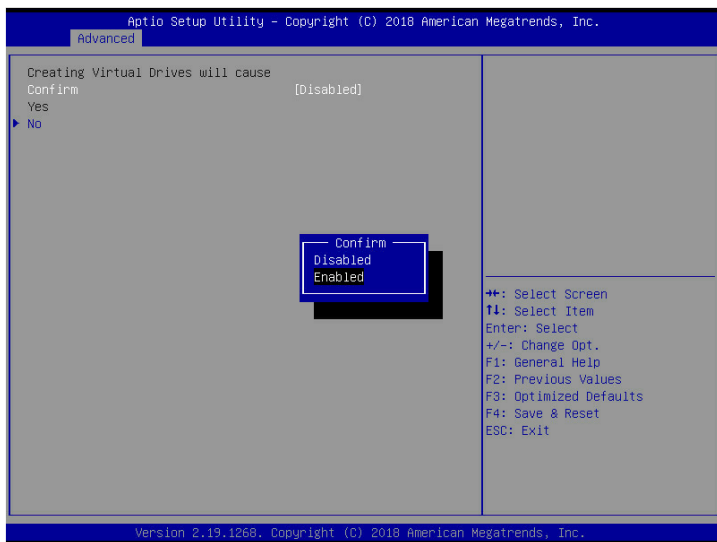

7. 选择“OK”，单击“Enter”键确认；

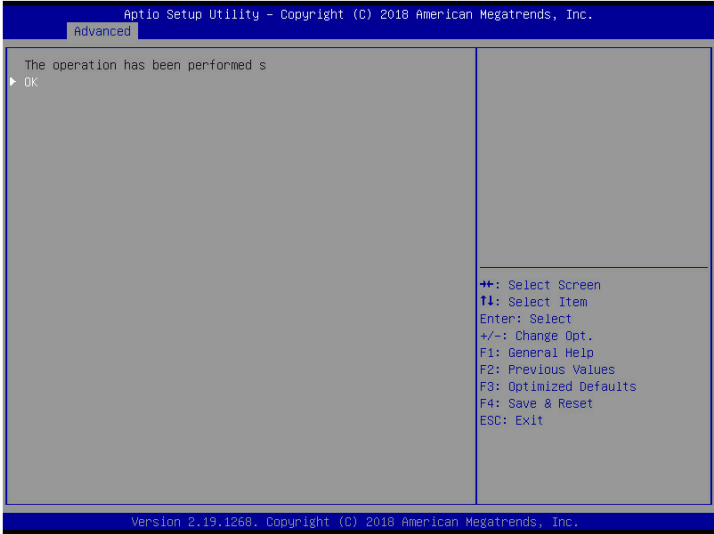

8. 此时硬盘状态变更为 “Hot Spare” ，说明热备盘配置成功；

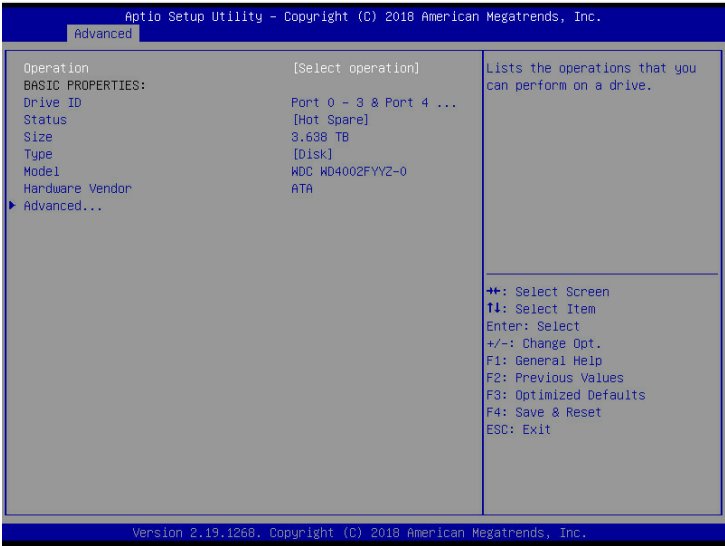

## 6.7 Legacy 模式 PMC SAS8068 RAID 设置


### 6.7.1 创建 RAID 介绍

1. 在 BIOS 启动过程中，出现如图所示界面后，按 Ctrl+A；


```
Microsemi SAS/SATA BIOS V1.2.5.2
(c) 2017 Microsemi Corporation. All Rights Reserved.

Controller #00 found at PCI Slot:4, Bus:01, Dev:00, Func:00
<<< Press <Ctrl><A> for Microsemi SAS/SATA Configuration Utility! >>>
```


2. 进入下图所示界面。选中 Array Configuration，按 Enter 继续；

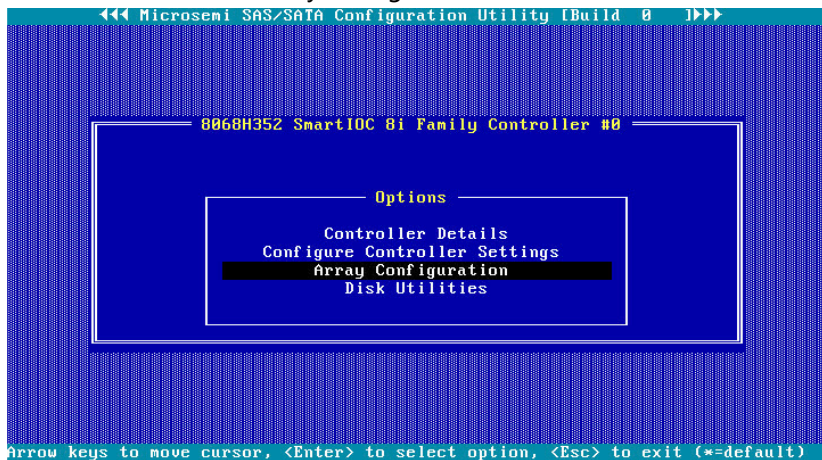


3. 选中 Creat Array 进入创建 RAID 界面;

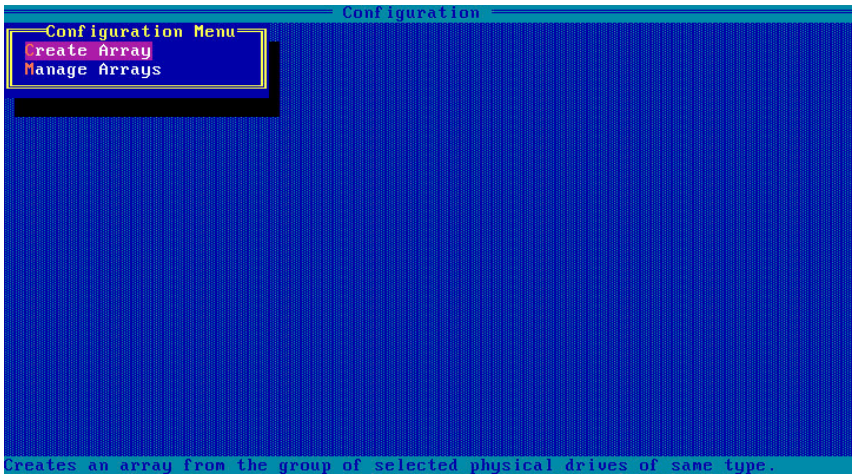


4. 参考界面下边框处的按键操作提示，以实现在界面中导航和修改设置;

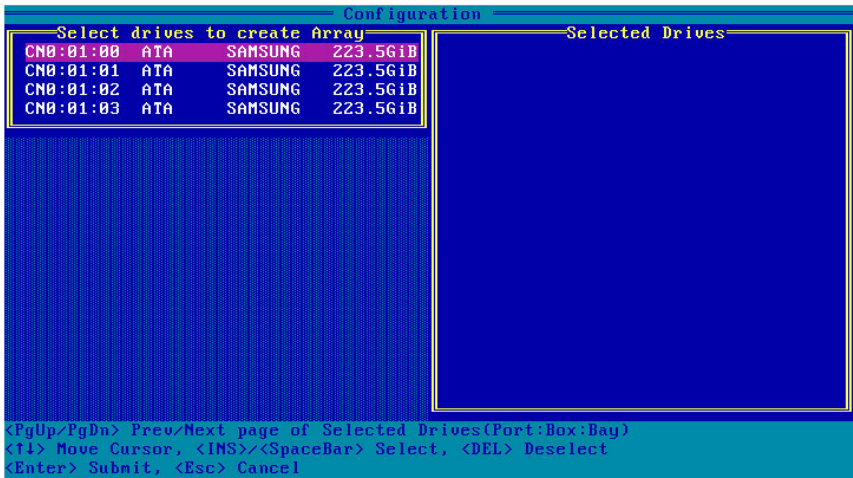

5. 按提示选择组 RAID 的磁盘;

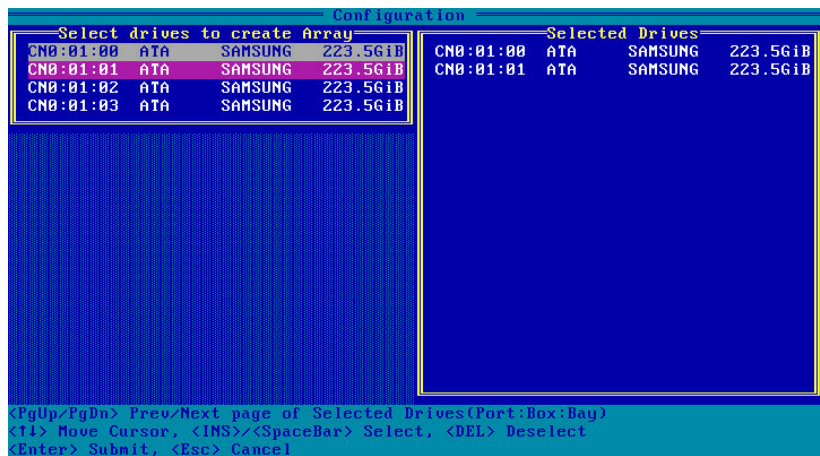


6. 按 enter 回车,进入组 raid 界面, 如下图,可编辑 Logical Drive Label 名称, 分配 Size 等操作,完成 RAID 配置;

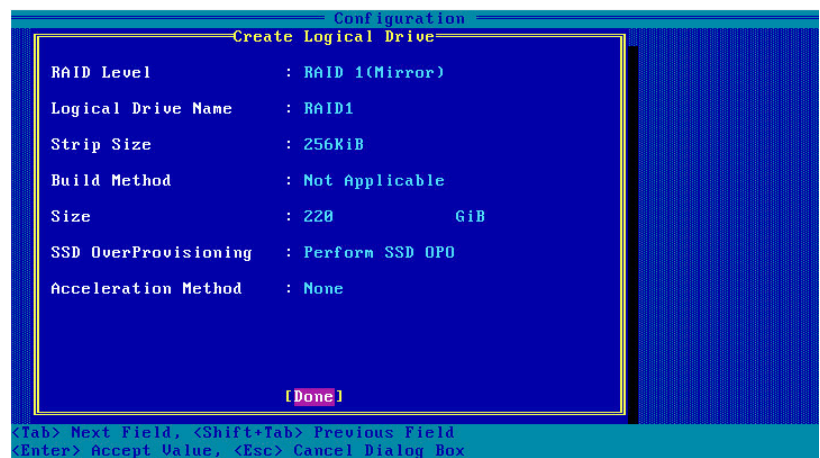

6.7.2 删除 RAID 介绍


 注：在操作此功能时请务必非常小心，所有在硬盘中的数据将被一并删除。

- 1. 返回菜单栏，选中 Manage Arrays，Enter 查看已组 RAID，依提示按 Delete 即可删除；

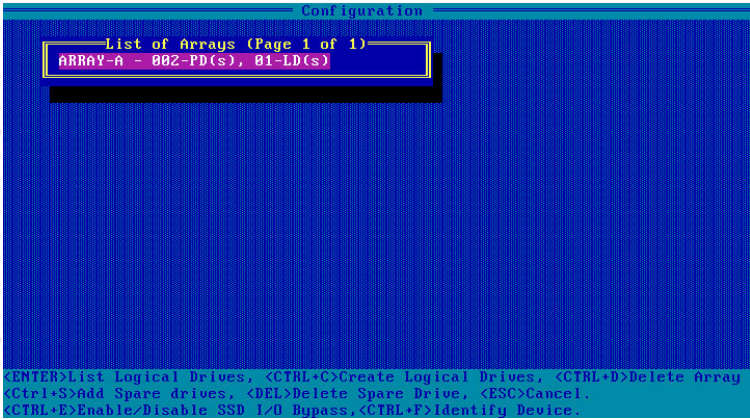


6.7.3 配置热备盘介绍

- 1. 选中 Manage Array 找到之前配置的 ARRAY-A，依提示按 Ctrl+S 添加热备盘；

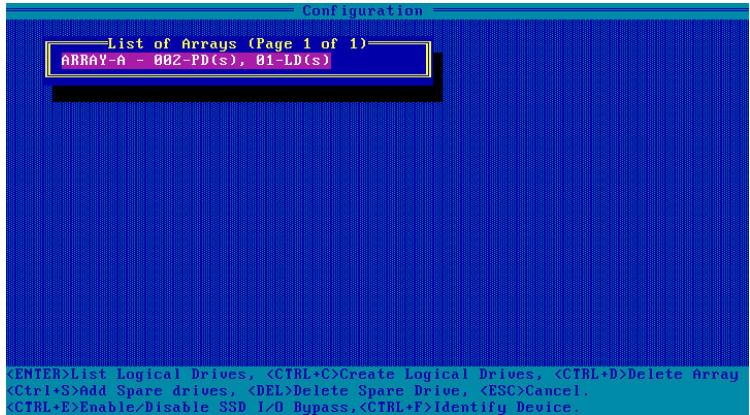


- 2. 选择做热备盘的磁盘，单击 “Enter” 键，选择继续；



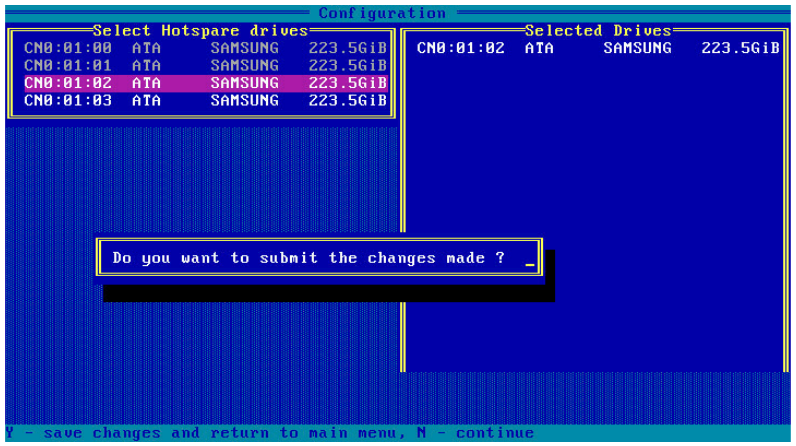

3. 选中 Dedicated Spare Drive, 单击 “Enter” 键完成热备盘配置;

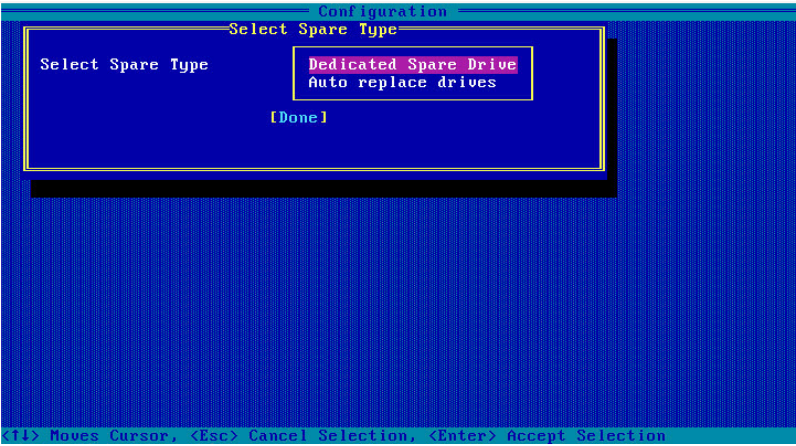


6.8 UEFI 模式 PMC SAS8068 RAID 设置

6.8.1 创建 RAID 介绍


参见 5.2 进入 BIOS 设置界面 进入 BIOS 界面。

1. 选择 Advanced 菜单 “8068H352 SmartIOC 8i” ，单击 “Enter” 键，进入 RAID 卡配置界面，如下图所示；

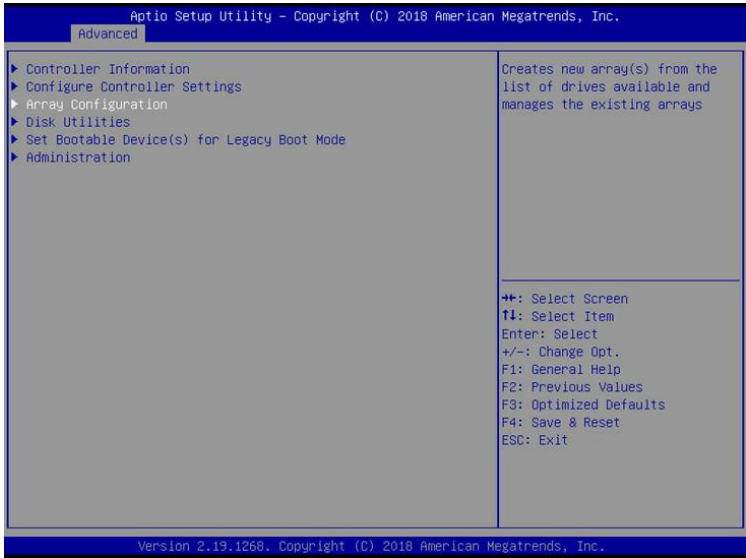




2. 选择 “Array Configuration” 菜单中的 “Creat Array” ,进入配置 RAID 界面;

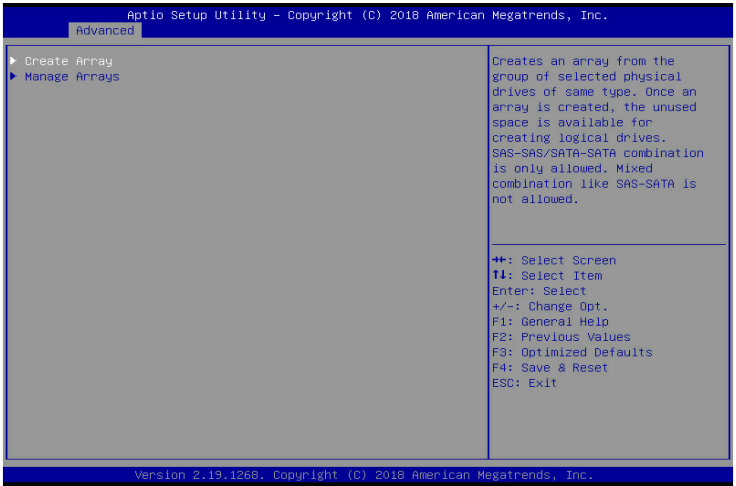


3. 进入选择组 RAID 的磁盘页面，如图所示;

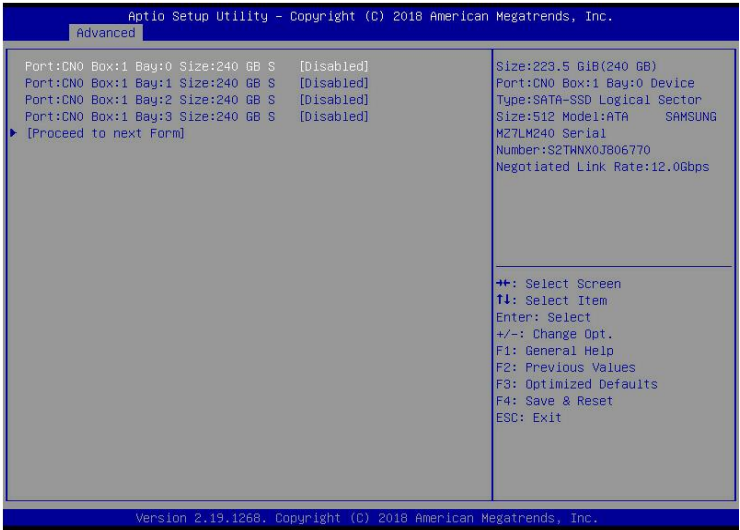


# 第六章 RAID 设置介绍


4. 选择要用来配置 RAID 的磁盘, [Enabled]表示选中, 然后选择“Proceed to next Form”, 单击 “Enter” 键确认选择;

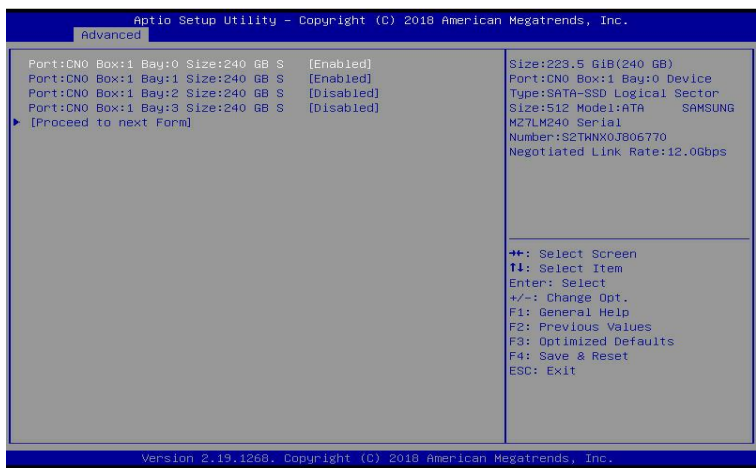

5. 进入下图所示界面, 选择 “Select RAID Level”, 设置 RAID 级别, 单击 “Enter” 键确认, 选择 Apply Changes;

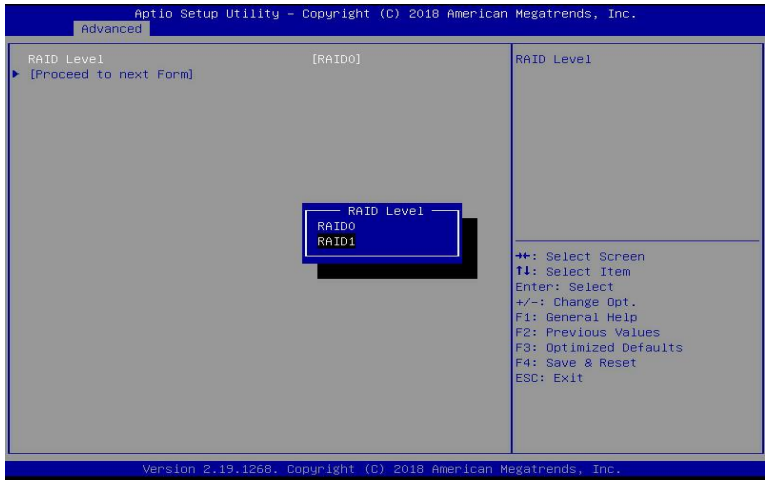

6. 填写 Logical Drive Label 名称, 分配 Size 的容量, 如 200G, 选择 “Submit Changes” 完成 RAID 配置;

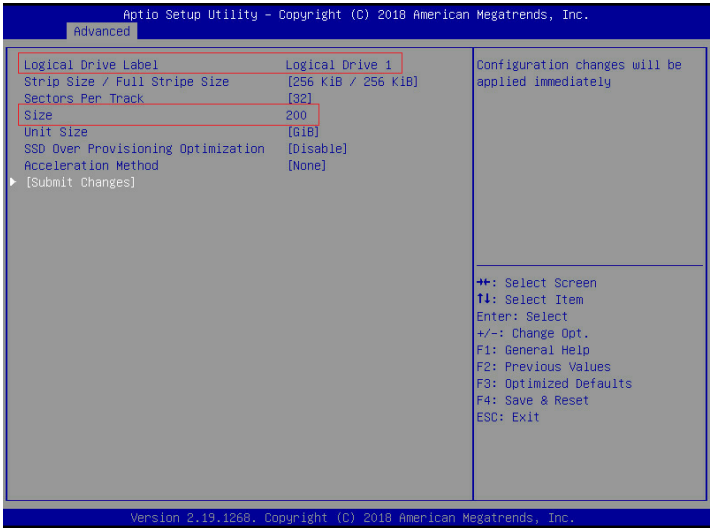


6.8.2 删除 RAID 介绍


 注: 在操作此功能时请务必非常小心, 所有在硬盘中的数据将被一并删除。

1. 选中 Manage Arrays 菜单中的 “Array A” , 单击 “Enter” 键, 然后选中 Delect Array, 单击 “Enter” 键确认删除;

# 第六章 RAID 设置介绍

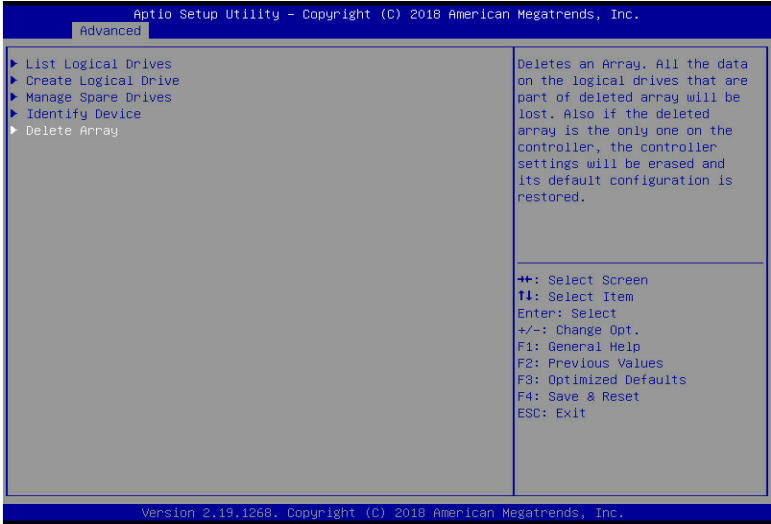


2. 选中 “Submit Changes” ，单击 “Enter” 键完成删除 RAID。

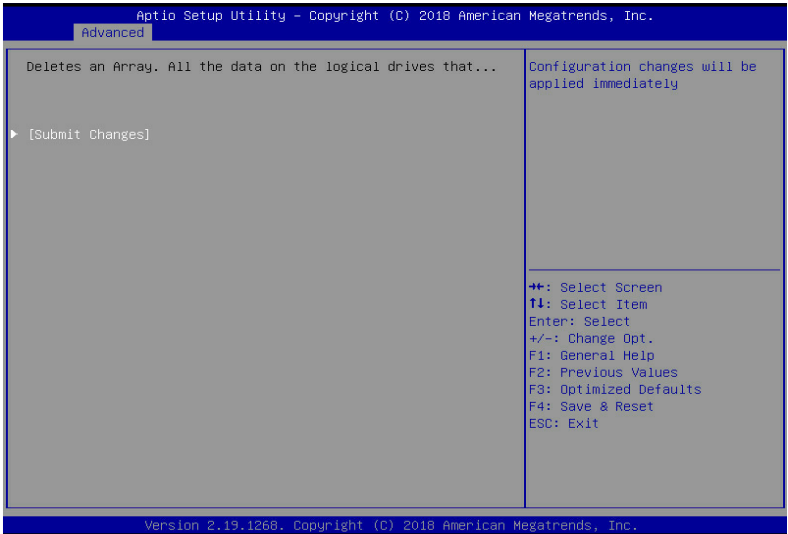


6.8.3 配置热备盘介绍

注: 热备盘仅供存在冗余的 RAID 级别使用, 热备盘的容量要大于 RAID 单个成员盘用来贡献给该 RAID 的容量, 并且仅支持配置模式为 Unconfigured Good 的磁盘为热备盘。

- 1. 选择 Advanced>Array configuration>Manage Arrays, 选中之前创建的 Array A, 单击 “Enter” 键确认选择。

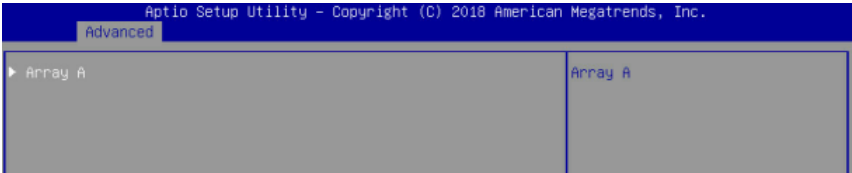

- 2. 选择 Manage Spare Drives>Assign Dedicated Spare, 选中热备盘, 设置热备盘为 Enabled;选中 Assign Dedicated Spare,按 enter 完成热备盘的配置。

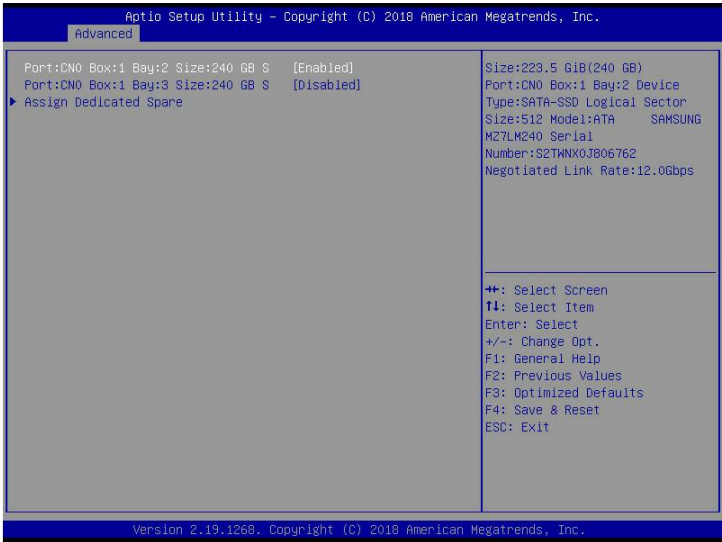


第七章 操作系统安装

7.1 操作系统安装设置 (UEFI mode)


- 1. 上电开机，系统自检过程中显示 Press <DEL> or <ESC> 时，按下 Esc 或者 Delete 键进入 BIOS Setup;




- 2. 进入 CSM Configuration 菜单：进入 BIOS setup 管理界面，找到 Advanced 菜单中的 CSM Configuration 菜单;

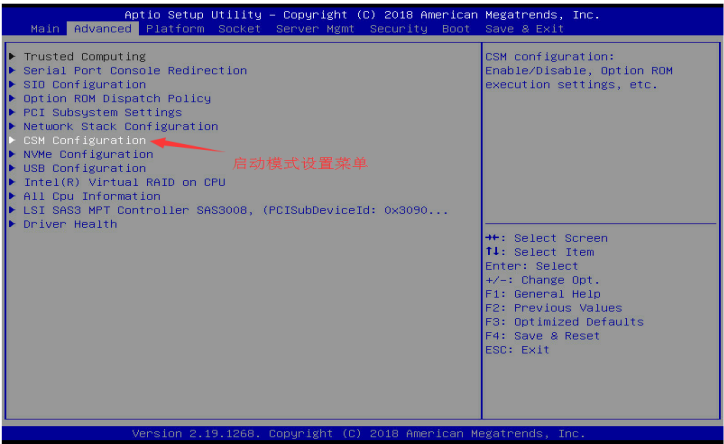

3. 设置 BIOS 的启动模式为 UEFI 模式，并返回到主菜单（出厂默认设置 UEFI 启动）；

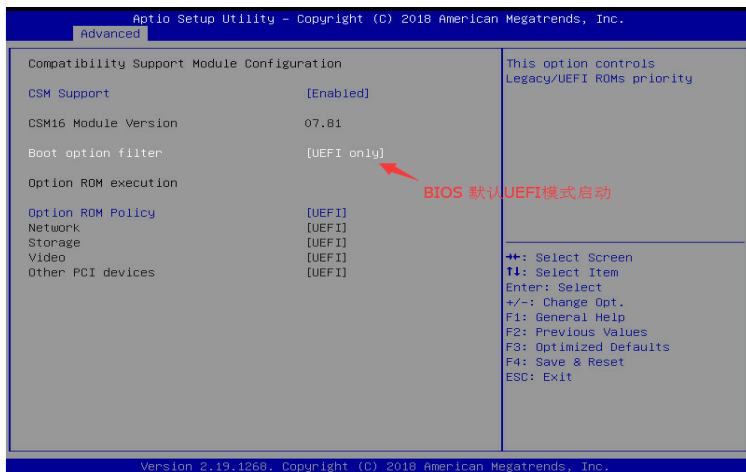


4. 光标移至 Boot 启动顺序菜单，选择第一启动设置；

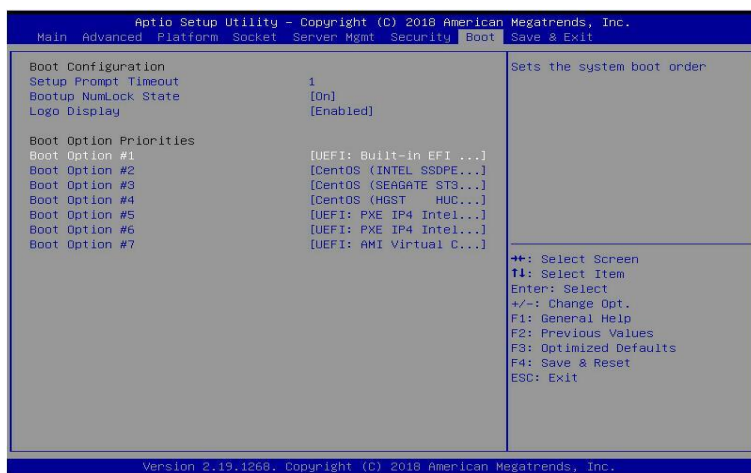


# 第七章 操作系统安装

5. 设置要引导的 OS 镜像：Enter 键进入启动项选择，并设置 OS 镜像光驱为第一启动，如下图所示

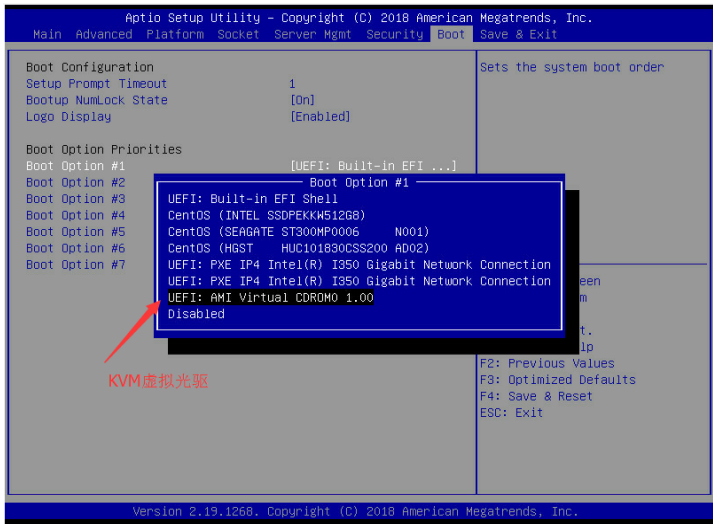


6. 按下 F4 键，在 Sava & reset 菜单中选择 Yes 按下 Enter 键保存并重启；

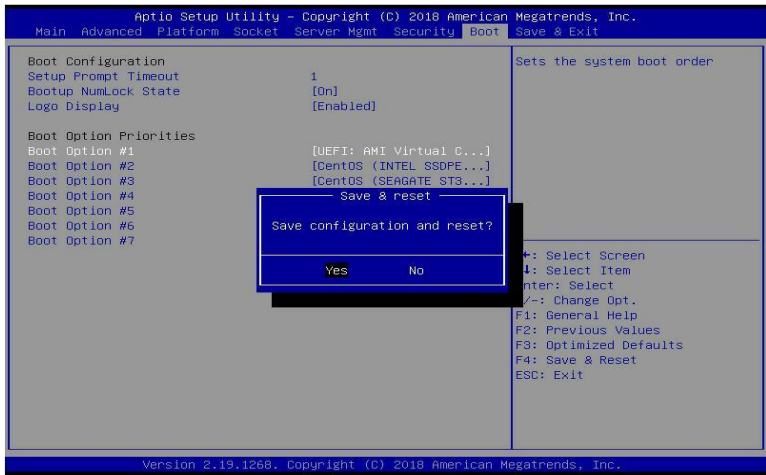



7. BIOS 重启，自动引导第一启动项中设置的 OS 镜像设备，进入 O.S 安装界面；

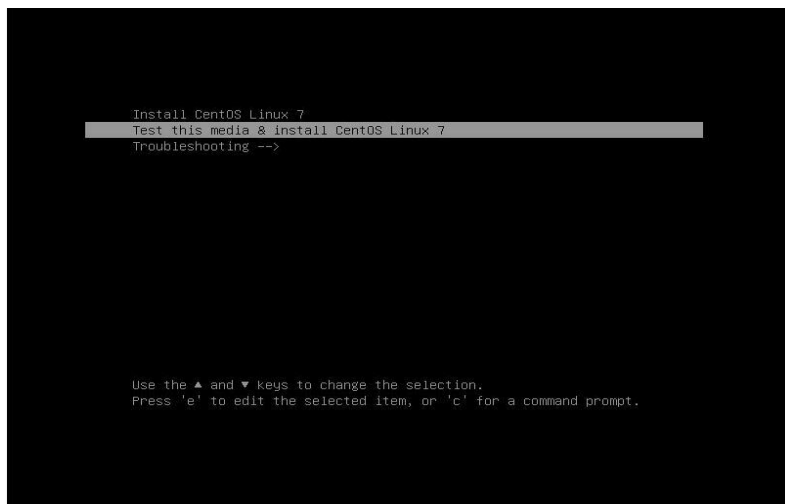


8. 后续安装步骤请跟随 O.S 标准安装程序提示一步步进行，直至完成；

## 7.2 操作系统安装设置 (Legacy mode)


1. 上电开机，系统自检过程中显示 Press <DEL> or <ESC> 时，按下 Esc 或者 Delete 键进入 BIOS Setup；




2. 进入 BIOS setup 管理界面，找到 Advanced 菜单中的 CSM Configuration 菜单

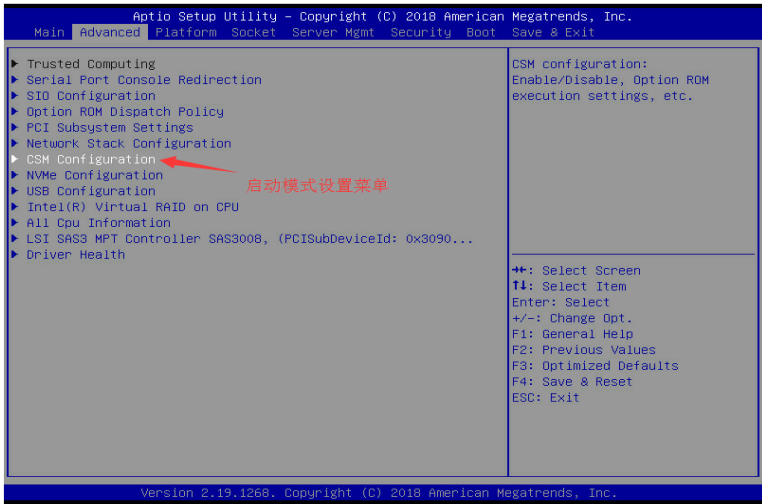

3. 设置 BIOS 的启动模式为 Legacy 模式;

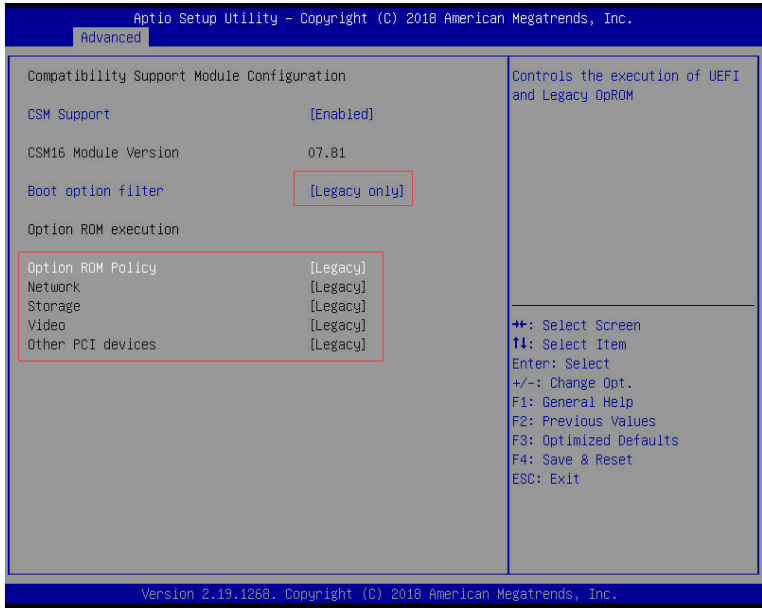


4. 按下 F4 键，在 Sava & reset 菜单中选择 Yes 按下 Enter 键保存并重启;

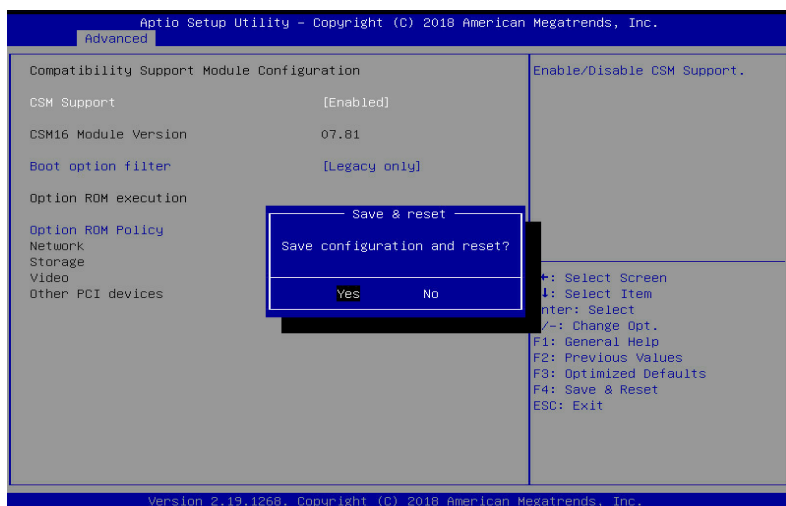


## 5. 设置 Boot 启动顺序:

- 重启进入 BIOS setup 后光标移至 Boot 启动顺序菜单, 设置安装 OS 的硬盘顺序;

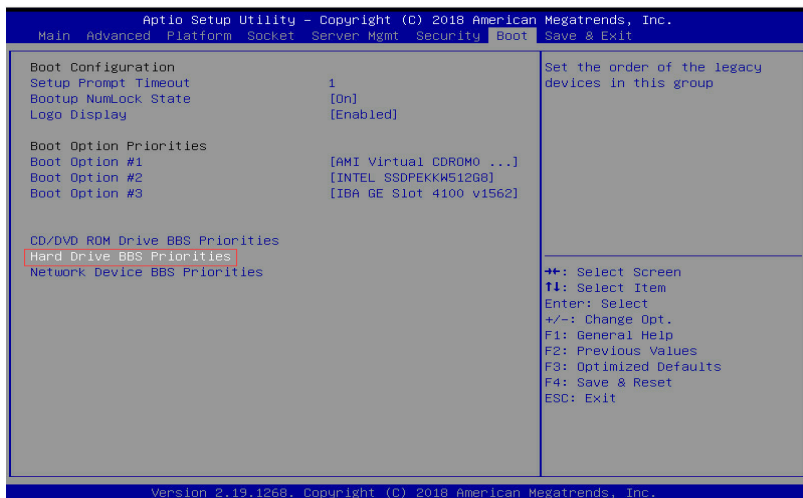


# 第七章 操作系统安装


- 设置第一启动硬盘；

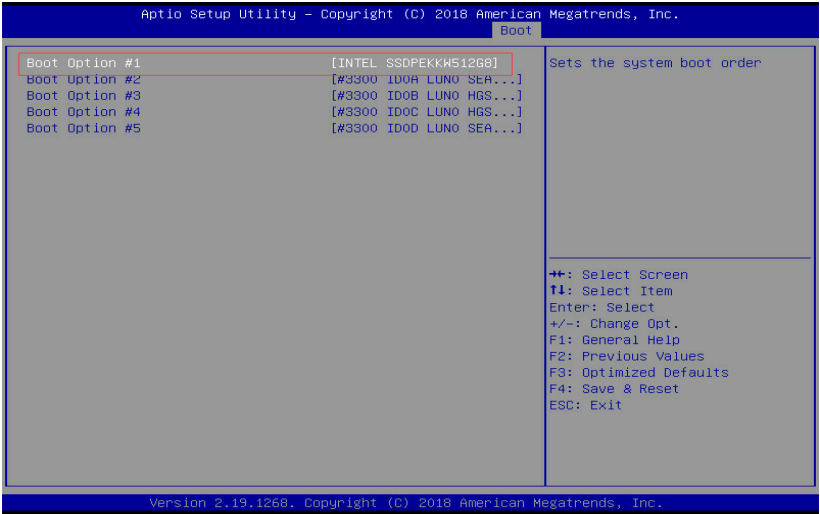


- 设置完毕后按 ESC 键返回到 Boot 启动菜单；

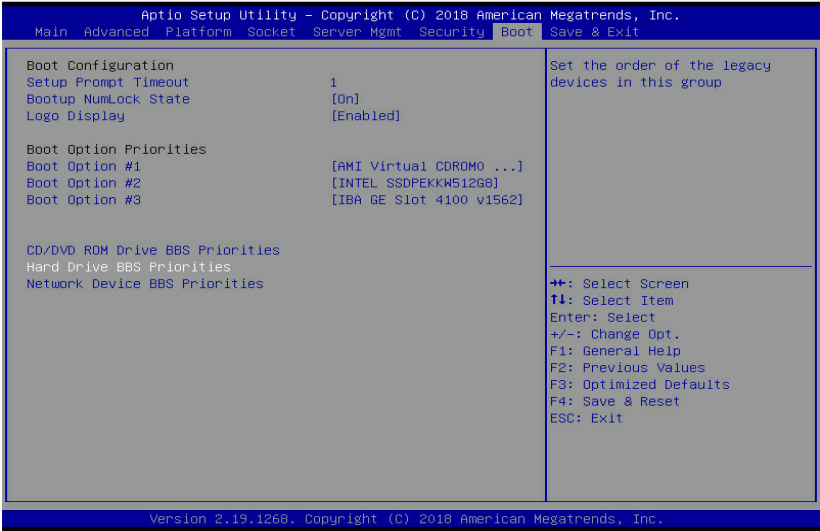

- 光标移至 Boot Option #1 处按 Enter 键选择启动设备；

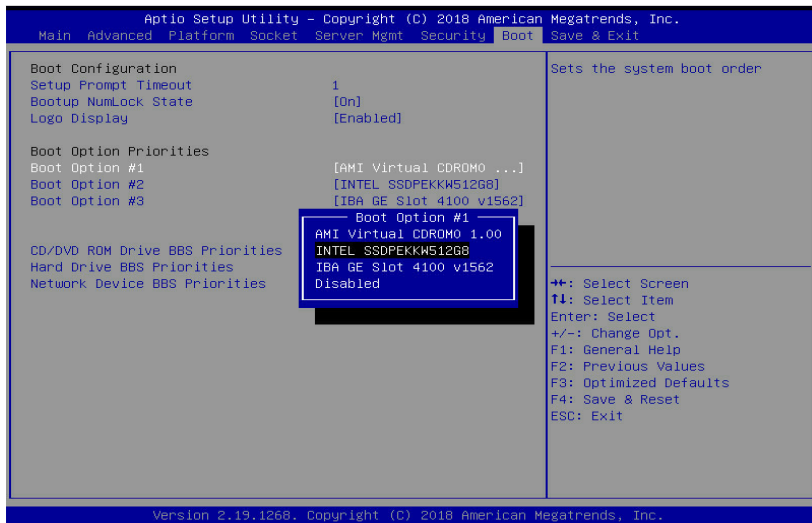


- 设置第一启动设备为 512G SSD 盘 (举例)；

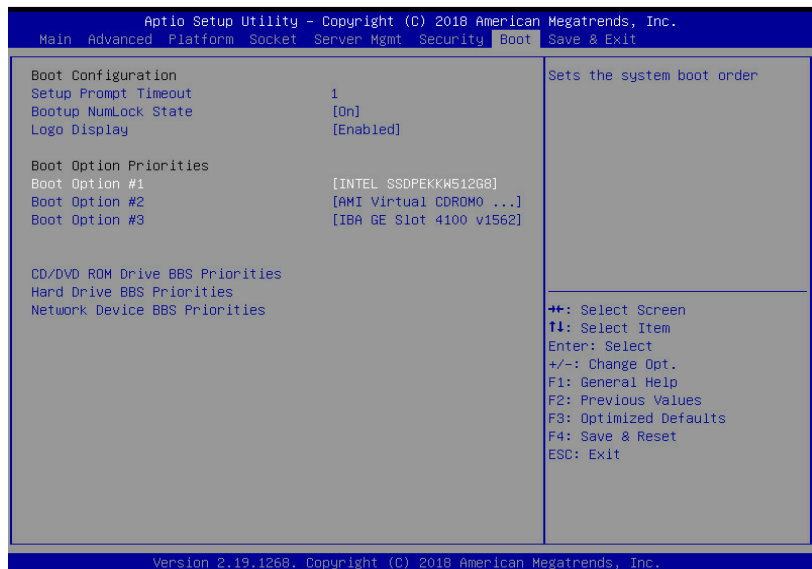


# 第七章 操作系统安装

## 6. 引导 OS 安装镜像：


- 切换到 Save & Exit 菜单，光标移至已放入 OS 安装光盘的光驱设备；

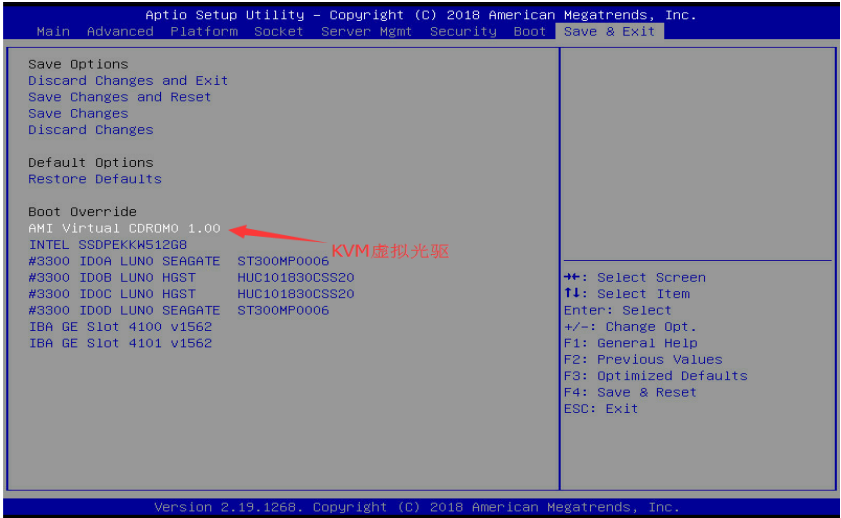

- 按下 F4 键，在 Sava & reset 菜单中选择 Yes 按下 Enter 键引导 OS 安装；

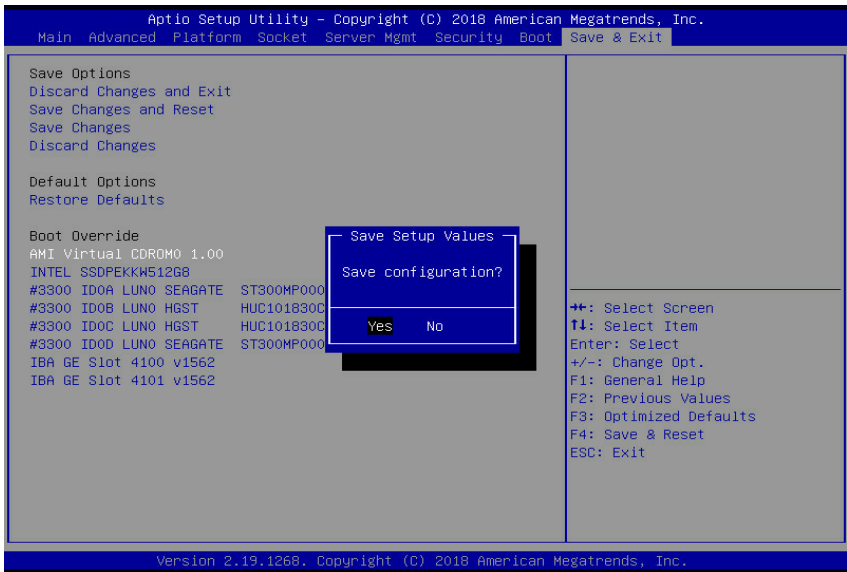

- BIOS 引导成功，进入 OS 安装界面

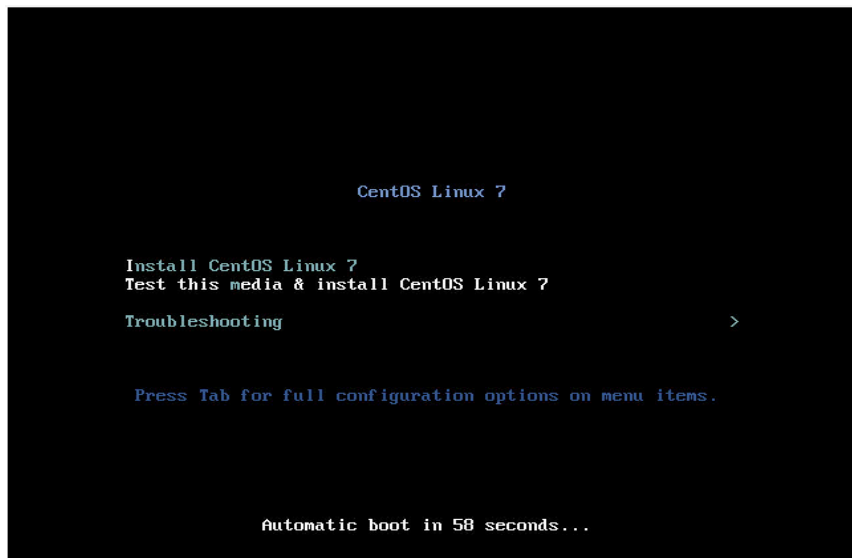


7. 后续安装步骤请跟随 O.S 标准安装程序提示一步步进行，直至完成。

### 7.3 UEFI 模式与 Legacy 模式设置说明

Boot option filter 和 Option ROM Policy 选择要尽量保持一致，同时为 UEFI 模式或者同时为 Legacy 模式。Option ROM Policy 是控制硬件初始化程序是 UEFI 模式还是 Legacy 模式，Boot option filter 是控制启动选项是 UEFI 模式启动还是 Legacy 模式启动。比较新的系统，可以使用 UEFI 模式和 Legacy 模式，比较老的系统推荐使用 legacy 模式。

以 Windows 为例：Windows Server 2008 R2 系统，推荐使用 Legacy 模式安装，因为其 UEFI Video 支持不好；Windows Server 2012 R2，可以使用 UEFI 模式和 Legacy 模式均可。

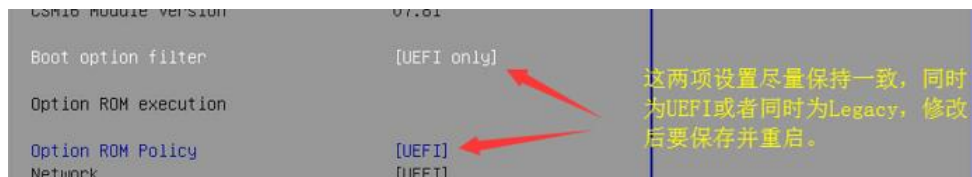


### 7.4 Windows 操作系统安装

**以 Windows Server 2012 R2 x64 Standard(带有 GUI 的服务器)为例。**

如系统已经设置为 RAID 磁盘阵列模式，请先将所使用的 RAID 芯片(如本系统支持 Intel)的驱动程序从驱动光盘中所对应的目录中拷贝出来，并在一台 Windows 系统的机器上使用 DISM.exe 工具将 RAID 驱动打包进系统安装镜像中，另行刻录出具备 RAID 驱动的 windows 系统安装光盘。Windows Server 2012 R2 X64 之后版本的服务器系统内置了 Intel 集成 RAID 芯片驱动，则可以直接安装。


 注:安装操作系统前，请先确保欲安装操作系统的磁盘或分区中的数据已经备份/妥善处理，防止不必要的数  
据丢失。

- 首先开机后按 DEL 进入 BIOS，进入 BOOT 选项卡，在 Boot Option Priorities 中将 Boot Option #1 设置成 SATA 光驱。
- 将 Windows Server 2012 R2 x64 的安装光盘放入光驱中并启动，当系统提示 Press any key to continue...时按任意键继续安装
- 系统从光盘启动后，开始加载系统文件，如图所示。Windows 系统文件加载需要一定时间，请耐心等待。

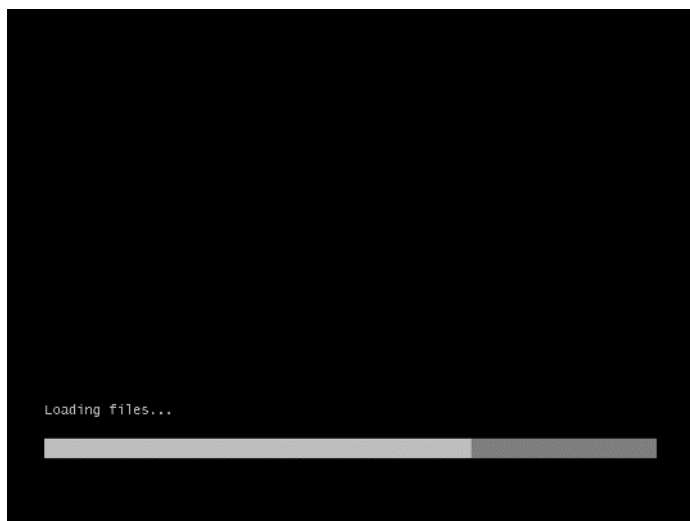




- d. 加载系统文件完成后，进入 Windows 安装的语言，时间/货币格式及键盘和输入法的设置。如图所示。

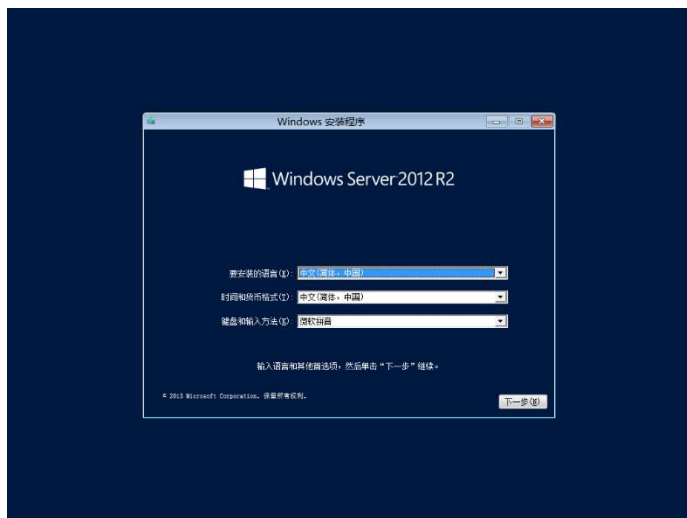


- e. 设置完成后，单击下一步按钮，进入 Windows 安装界面。如图所示。

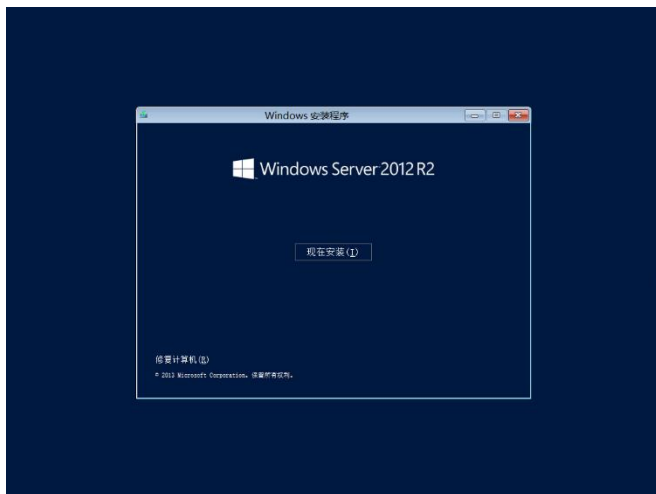


# 第七章 操作系统安装

- f. 点击现在安装按钮，进入操作系统版本选择界面，如图所示，以 Standard(带有 GUI 的服务器)为例，选择 Windows Server 2012 R2 x64 Standard(带有 GUI 的服务器)。

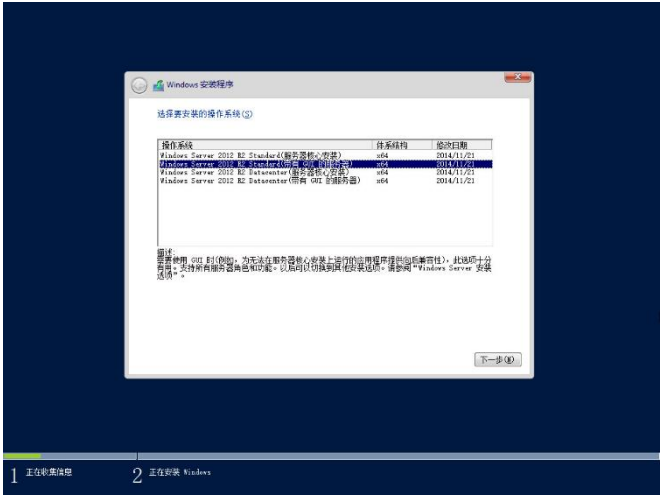


- g. 选择好所安装版本后，单击下一步按钮进入服务条款许可界面，阅读微软服务许可条款后，如无问题，勾选“我接受许可条款选项”。如图所示。

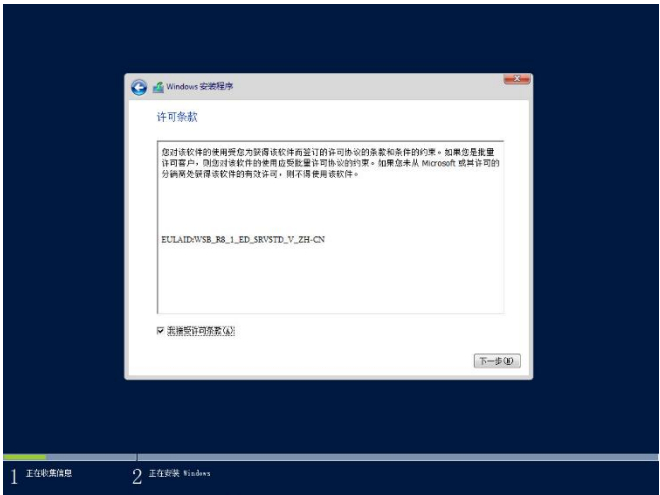

- h. 确认许可条款后，单击下一步，进入安装类型界面，如图所示。




- i. 单击自定义: 仅安装 Windows(高级) 选项，进入磁盘管理界面，选中待配置磁盘，对磁盘进行分区等操作。如图所示。

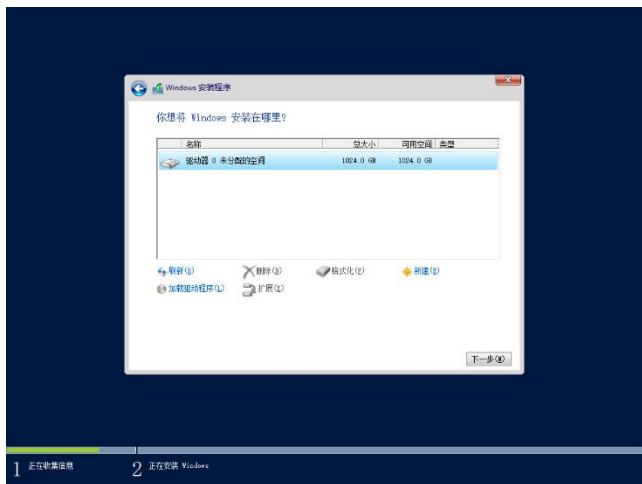


 注: 如果该界面识别不到硬盘，请使用随机光盘加载系统相应 RAID 卡驱动程序。详细操作方法请参考 6.7 RAID 驱动加载说明。


- j. 单击新建按钮，对磁盘进行分区。图中硬盘及分区大小仅供参考，通常安装 Windows Server 2012 建议系统磁盘的空间不小于 50G。如图所示。

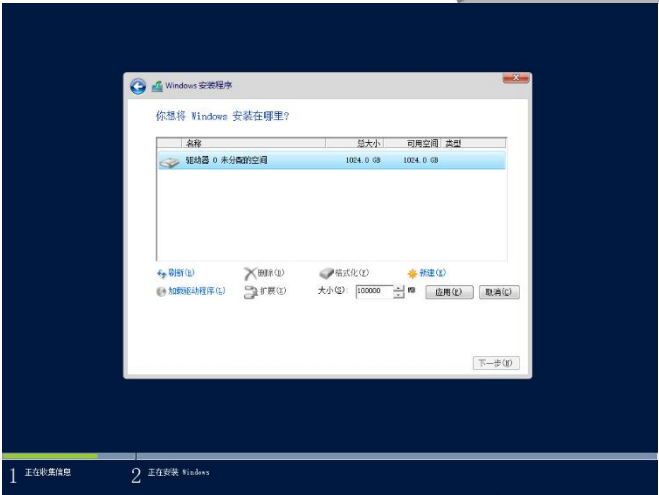


k. 单击应用确定分区后，系统会弹出提示对话框，系统会为系统文件创建额外的分区。如图所示。

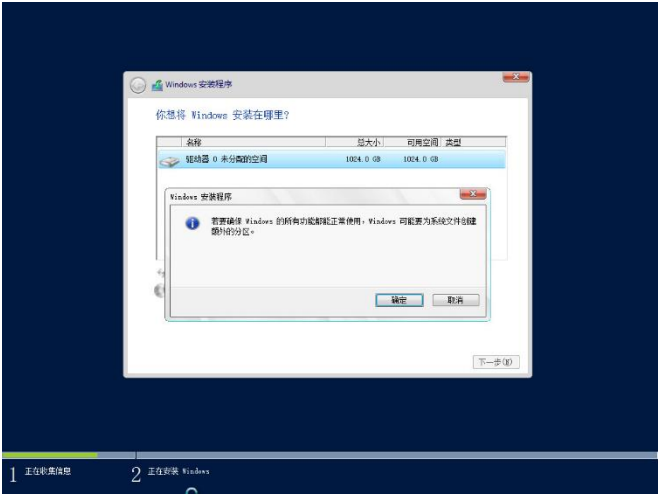


l. 单击确定系统会自动为系统文件创建一个额外的分区。如图 6-30 所示。

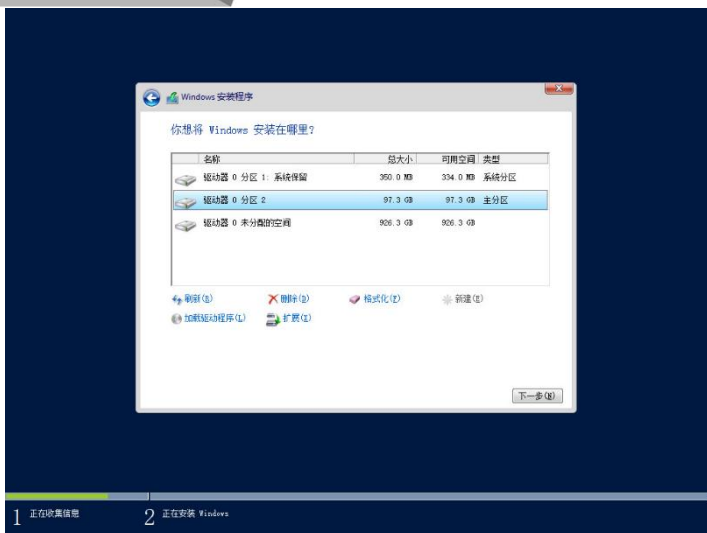

m. 将剩余的磁盘空间进行分配。如图所示。

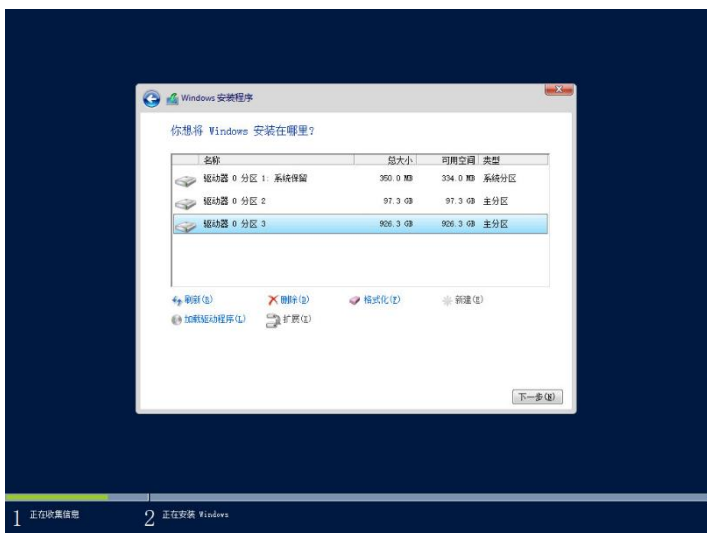


n. 选择欲安装的磁盘分区。如图所示。

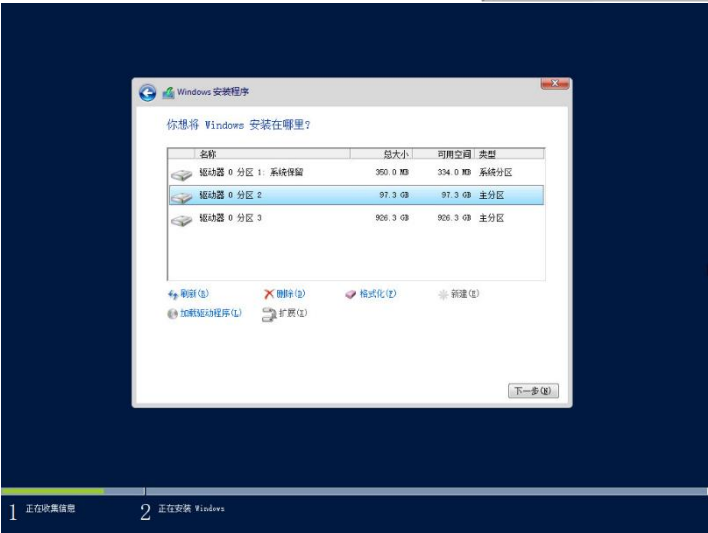


- o. 单击下一步进行操作系统的安装。如图所示。操作系统的安装过程可能需要持续一段时间，请耐心等待。



- p. 系统安装完成后，第一次进入系统，系统会要求设置密码，密码设置规则请参见系统要求。如图所示。

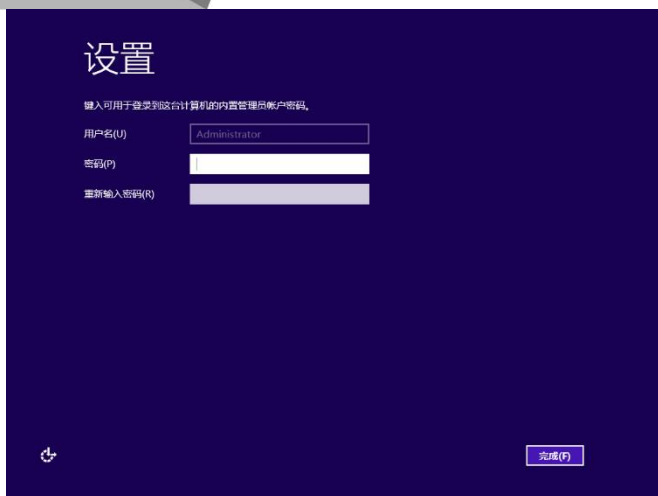

- q. 进行首次登录的密码设置，请单击完成。如图所示。

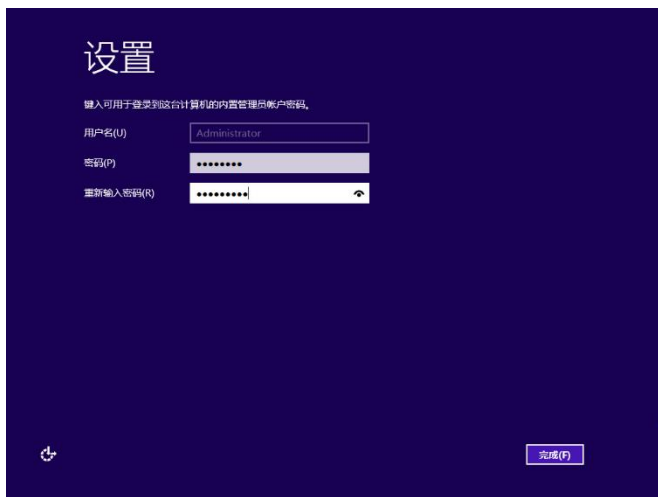


 注:请记住修改后的登录密码，以防止无法登录操作系统。

- r. 修改完成后，进入锁屏界面，根据提示，按 Ctrl+Alt+Delete 登录。如图所示。

按 Ctrl + Alt + Delete 登录。


10:03  
4月9日, 星期一  
⚙

- s. 进入密码验证界面，输入之前设置的密码，如图所示。

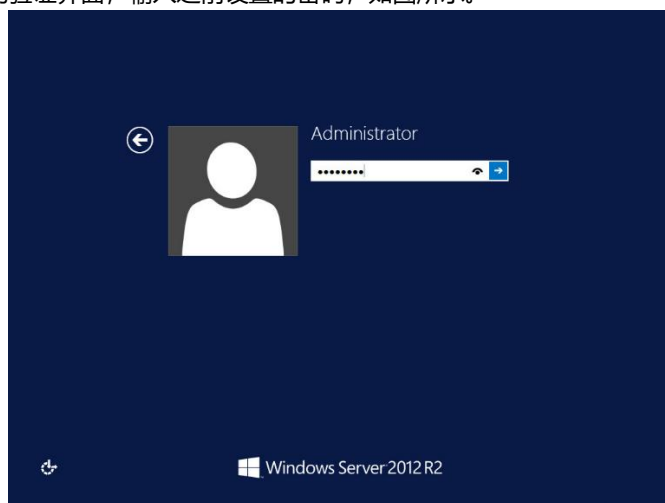

- t. 单击蓝色登录按钮，进入操作系统桌面。如图所示。



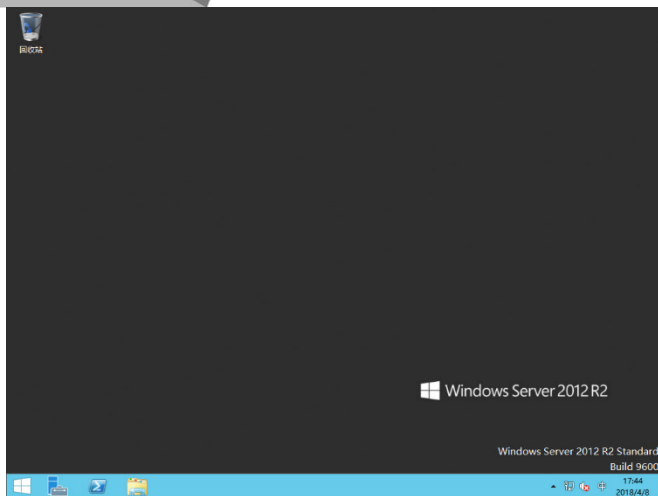

恭喜，此时已经完成 Windows Server 2012 R2 x64 Standard(带有 GUI 的服务器)操作系统的安装。

## 7.5 Windows 操作系统驱动程序安装

本节主要介绍在 Windows Server 2012 R2 操作系统下安装设备驱动程序步骤。

 注：另外本章节的驱动程序安装画面仅供参考，故所显示的画面与实际设置画面稍有不同。

### ● 芯片组驱动安装

1. 将随机附带的随机光盘放入 USB 光驱中，在弹出的界面点击“运行 AUTORUN.EXE”。在弹出的界面点击“驱动程序”。

DVD RW 驱动器 (D:) THT...

选择要对此光盘执行的操作。

从你的介质安装或运行程序



运行 AUTORUN.EXE  
未指定发布者

其他选项



打开文件夹以查看文件  
文件资源管理器




不执行操作

2. 在弹出的界面中点击“驱动程序”选项，此时会罗列出驱动程序菜单。




3. 在弹出的界面中，点击“芯片组驱动”，进入文件夹中执行“SetupChipset.exe”文件，然后点击“下一步”。



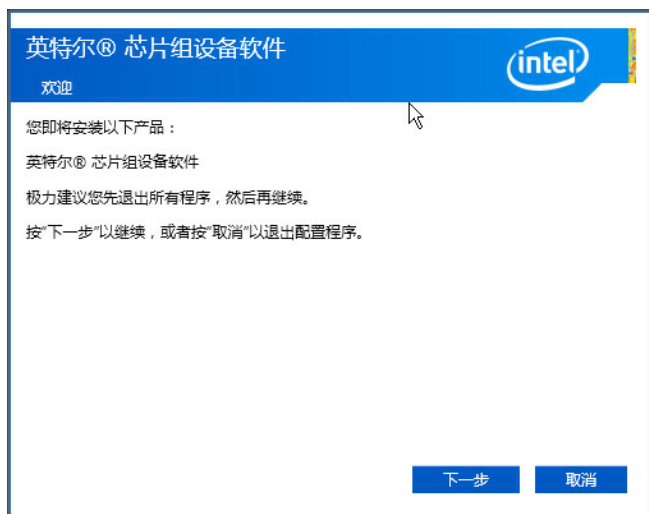

#### 4. 选择“接受”，继续进行安装。

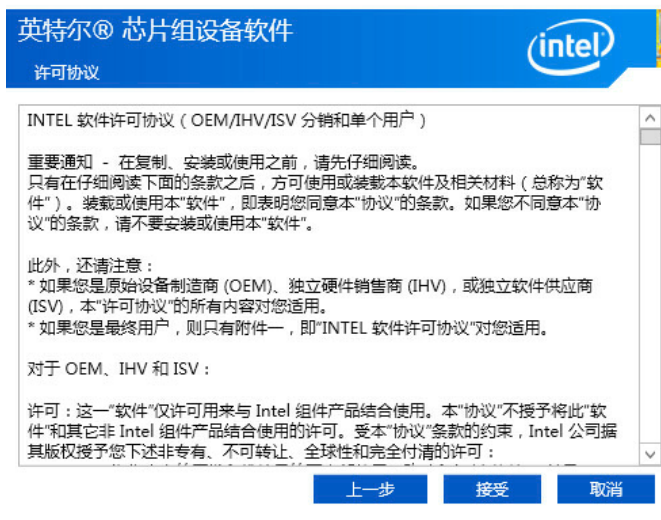

5. 选择“安装”，进行芯片组驱动程序安装。



6. 安装完毕后选择，选择“立即重新启动”。



### ● 网卡驱动安装

1. 鼠标右键单击开始，选择设备管理器选项，点开设备管理器中网络适配器，右键点击图标带有感叹号的设备选项，选择“更新驱动程序软件 (P) ...”；
2. 然后选择“浏览计算机以查找驱动程序 (R)”，，点击“浏览”，进入驱动光盘 Drivers 文件夹中，进入 Lan 文件夹根据网卡种类选择文件夹，点击进入，进入 Windows 文件夹中选择当前操作系统，然后点击“确认”，点击“下一步”进行驱动程序安装；

### ● 板载显卡驱动安装

1. 鼠标右键单击开始，选择设备管理器选项，点开设备管理器中显示适配器，右键点击“Microsoft 基本显示适配器”设备选项，选择“更新驱动程序软件 (P) ...”；
2. 然后选择“浏览计算机以查找驱动程序 (R)”，，点击“浏览”，进入驱动光盘 Drivers 文件夹中，进入 Video 文件夹中 Windows 文件夹中选择 WDDM 扫描版文件夹，进入后选择当前操作系统的文件夹，然后点击“确认”，点击“下一步”进行驱动程序安装；
3. 当弹出“你想安装这个设备吗？”窗口，点击“安装”选项，进行安装；

### ● 标准 SATA AHCI 控制器驱动安装

1. 鼠标右键单击开始，选择设备管理器选项，点开设备管理器中 IDE ATA/ATAPI 控制器，右键点击“标准 SATA AHCI 控制器”设备选项，选择“更新驱动程序软件 (P) ...”；
2. 然后选择“浏览计算机以查找驱动程序 (R)”，，点击“浏览”，进入驱动光盘 Drivers 文件夹中，进入 Raid 文件夹中 PCH RAID 驱动文件夹中选择 Windows 文件夹，然后点击“确认”，点击“下一步”进行驱动程序安装；
3. 重复上述步骤完成第二个标准 SATA AHCI 控制器驱动程序安装；

## 7.6 Linux 操作系统安装

 注:安装操作系统前，请先确保欲安装操作系统的磁盘或分区中的数据已经备份/妥善处理，防止不必要的数据丢失。


### CentOS 6.4 为例进行说明

如系统已经设置为 RAID 磁盘阵列模式，请先将所使用的 RAID 芯片所对应的版本驱动程序从驱动光盘中拷贝至 USB Floppy 或 U 盘中备用。


- a. 将 CentOS 6.4 光盘插入光驱，并设置光驱启动。如磁盘设置为 RAID 模式，也同时将 USB Floppy 或 U 盘插入本系统的 USB 接口中，以备使用。

## 第七章 操作系统安装


- b. 安装光盘启动后，出现如图所示界面。

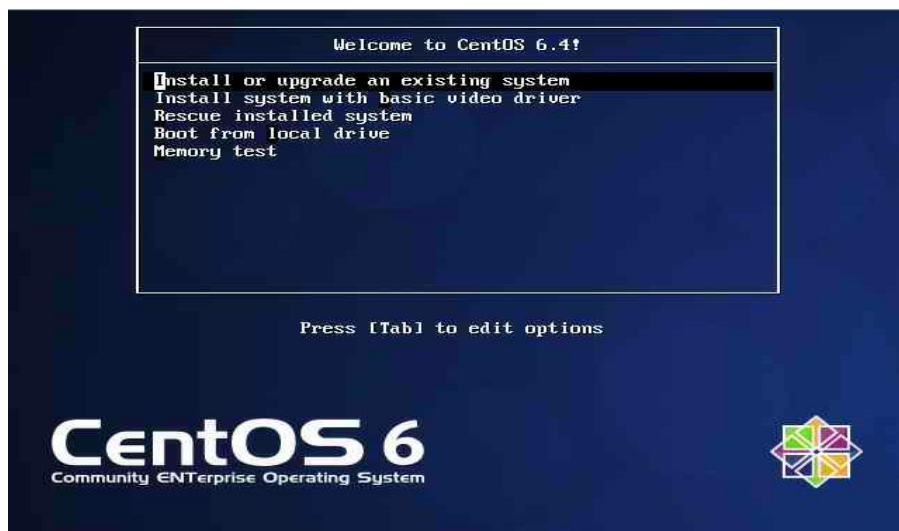


- c. 系统会提示是否检查安装媒体，通常情况下安装媒体不会有问題，此处可选择 Skip 后，按 Enter 键继续。如图所示。

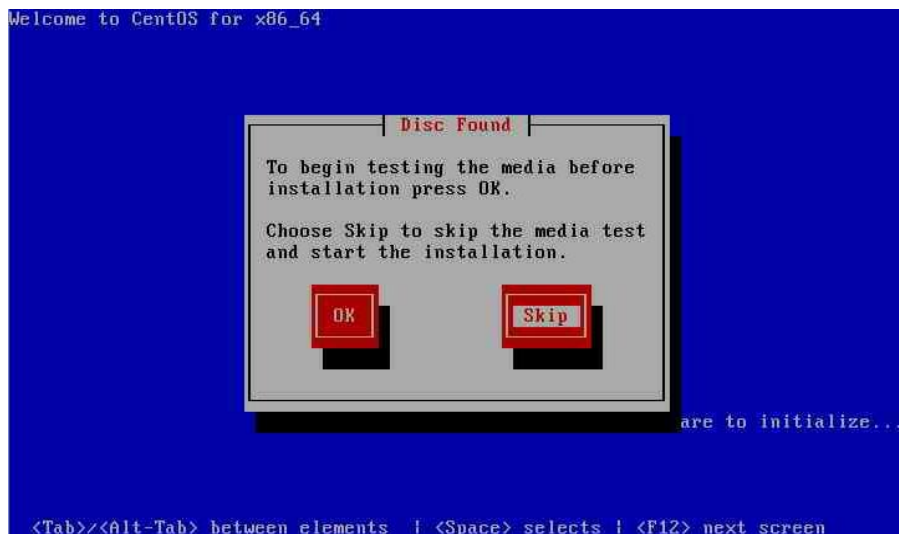

- d. 系统将进入图形安装界面，如图所示。

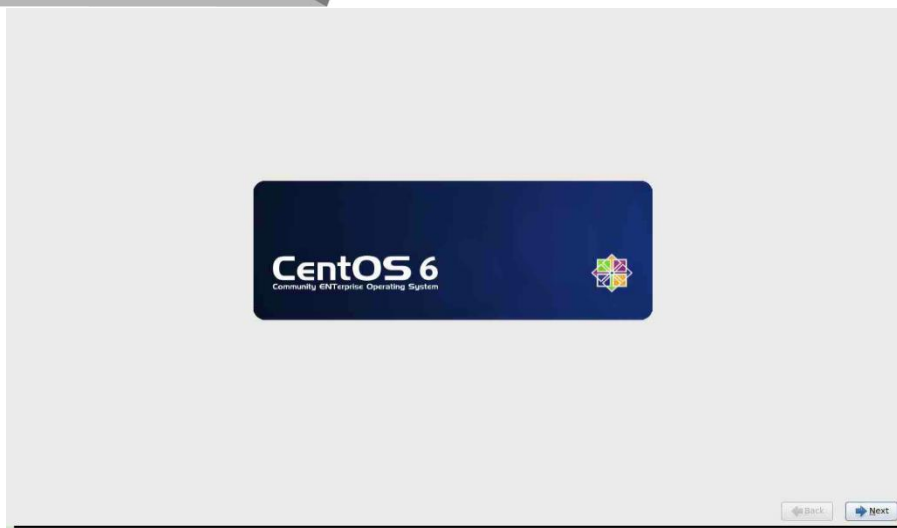

- e. 单击 Next 进入语言选择界面，进行安装时的语言选择，如图所示。

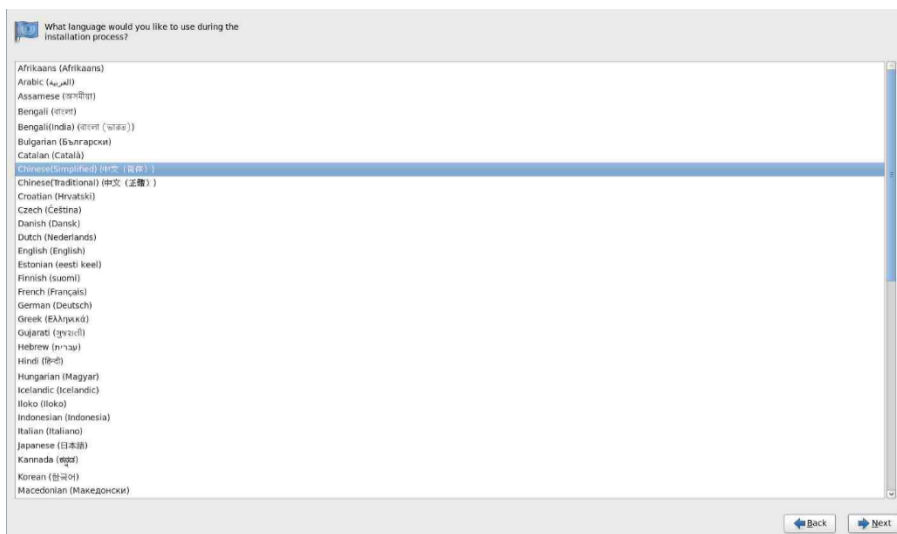

- f. 单击 Next 后，进入键盘的选择，选择默认“美国国标式”。如图所示。




g. 单击下一步后，进入安装设备管理页面。如图所示。



此处，如果选择基本存储设备，系统会自动检查相应的存储设备，在后面的步骤中，进行存储设备的配置，我们也可以选择指定的存储设备进行配置。指定的存储设备中，还可以对 SAN 设备等进行配置等。如图所示。



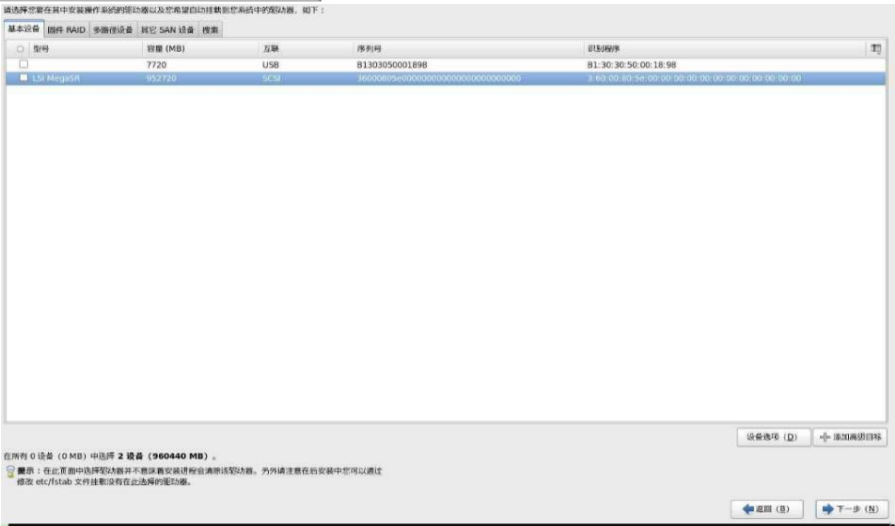


- h. 这里我们选择基本存储设备，单击下一步，进行主机名称设置，我们以默认值进行设置，此处名称可根据需求进行设置。如图所示。




- i. 单击下一步，进行时区设置。如图所示。



j. 单击下一步，进行根密码设定。如图所示。

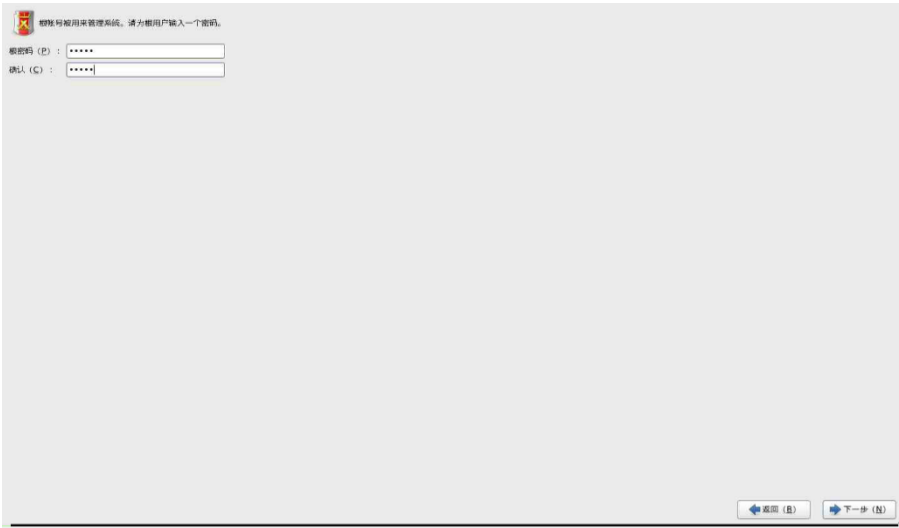


设置完成后单击下一步，如密码设置过于简单，系统会给出提示如图所示，这里建议设置密码相对复杂些，以确保系统的安全性。

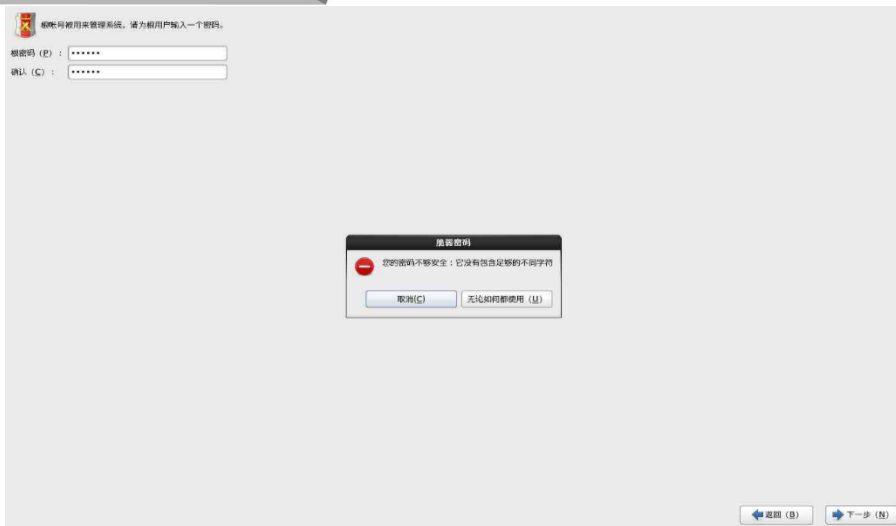


- k. 完成根密码设置后，进行安装空间设置，如图所示。初次安装选择使用所有空间，并勾选查看并修改分区布局。




- l. 单击下一步，出现存储编辑界面。如图所示。

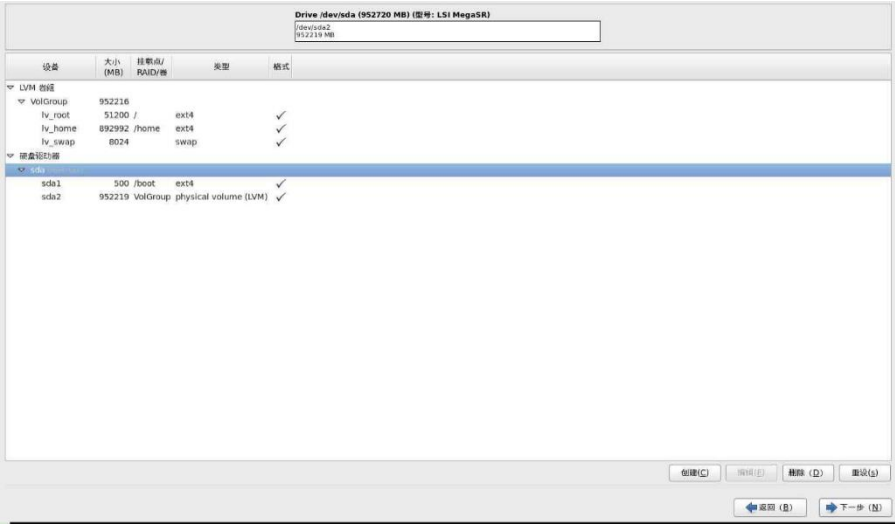


m. 点击创建，弹出生成存储界面，可以创建分区、软 raid、卷组 LVM、等。如图所示。

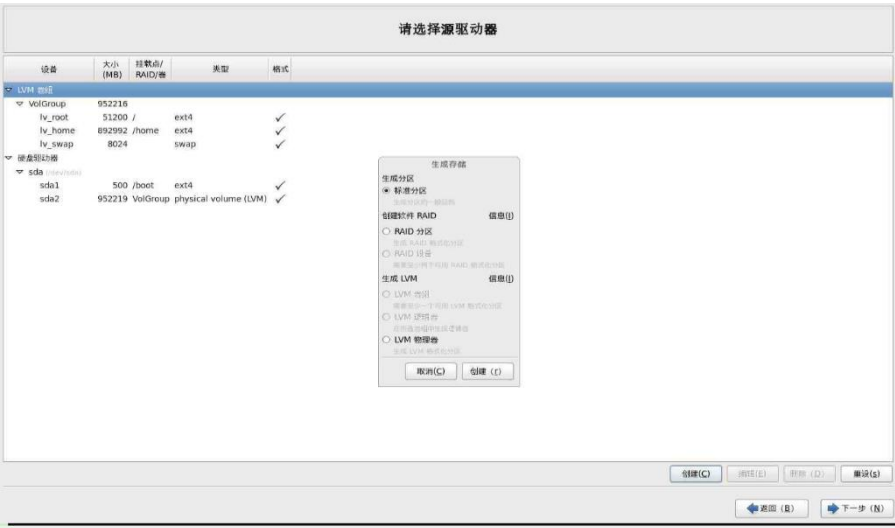


n. 本例中选择 Volgroup，点击 edit 按钮，进入 Volgroup 卷组的编辑过程。如图

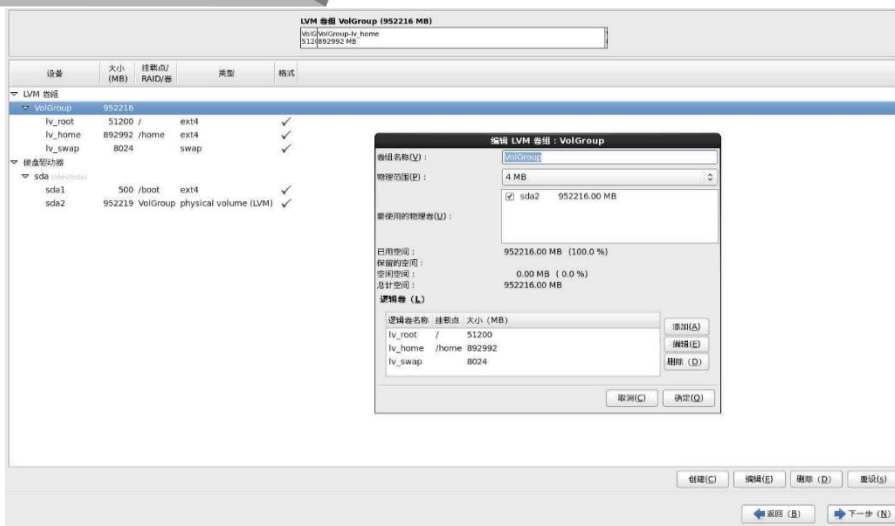


- o. 通过添加、编辑、删除等操作编辑逻辑卷，并分配 mount 点。本例点击添加按钮。弹出生成逻辑卷界面，如图所示。

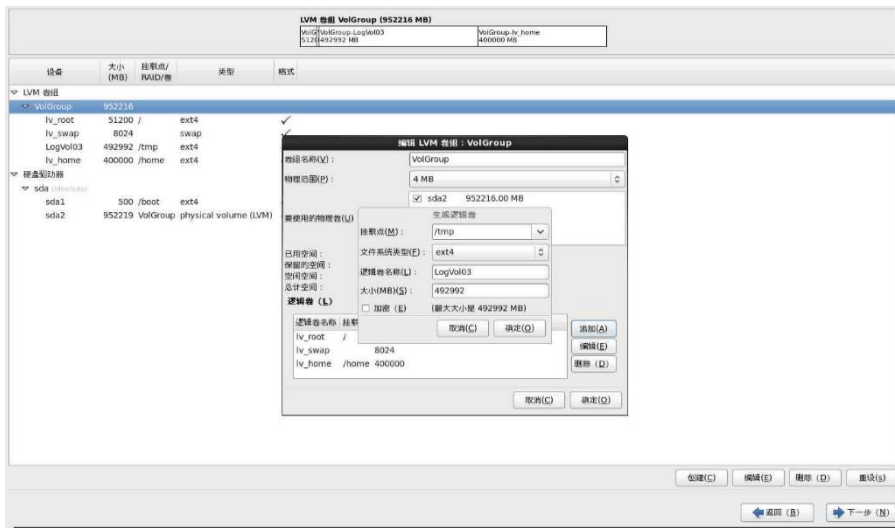


- p. 编辑完成后的汇总界面如图所示。

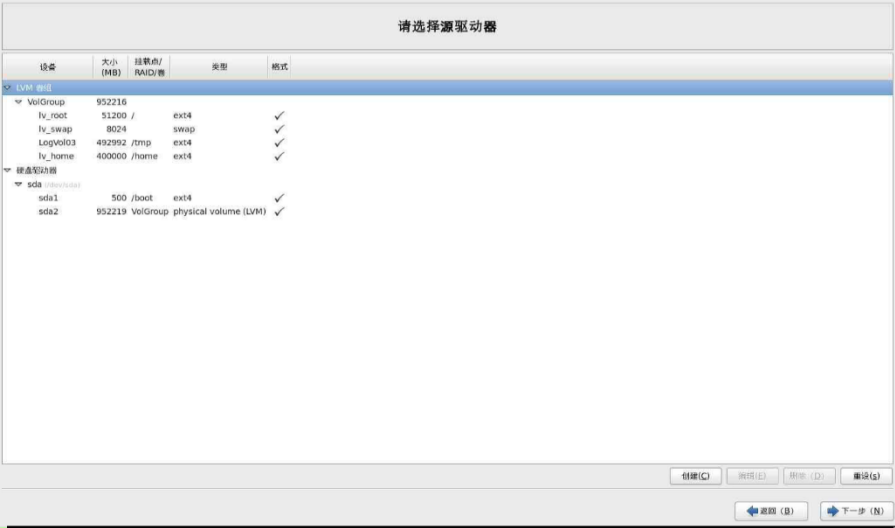


q. 单击下一步，系统会提示对磁盘进行格式化，请在此步骤操作前，确认磁盘中的数据已经备份后，单击将修改写入磁盘。如图所示。

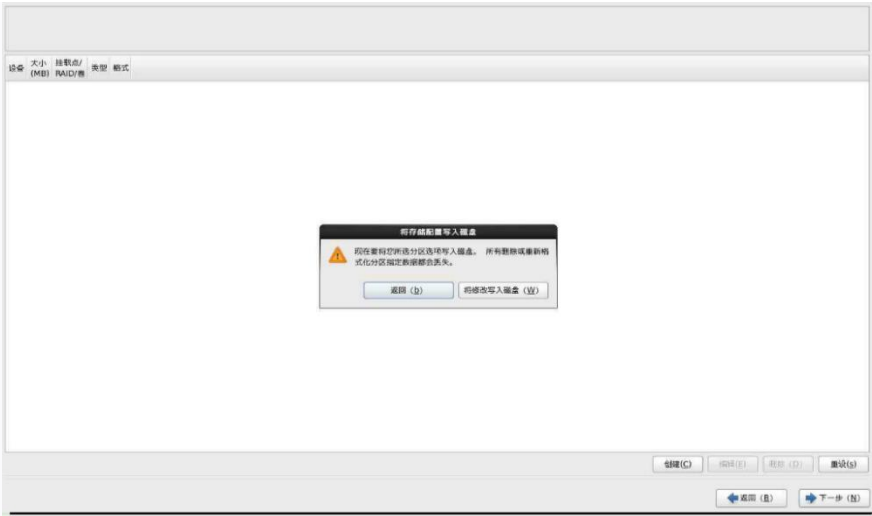


r. 单击将修改写入磁盘后，系统将进行磁盘分区等的格式化动作，请耐心等待格式化完成，格式化时间长短与磁盘大小及分区大小有关。如图 6-57 所示

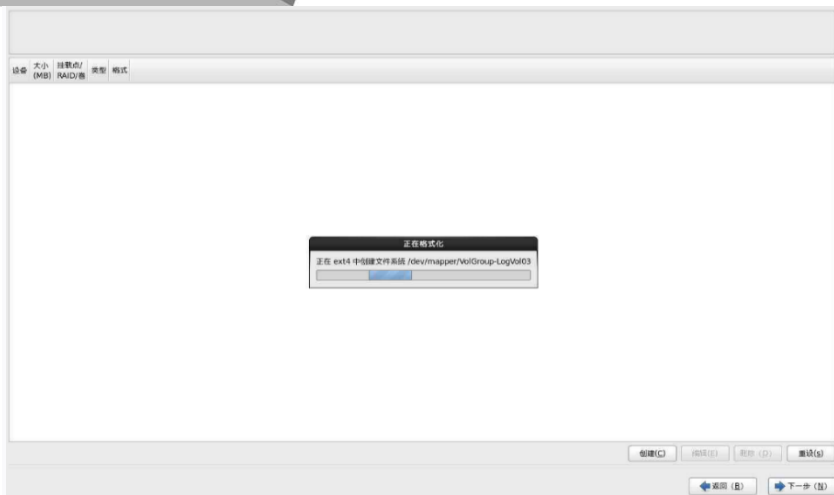


- s. 设置启动设备，通常默认即可，在多系统使用时，需要在此进行启动设备的设定。如图所示。

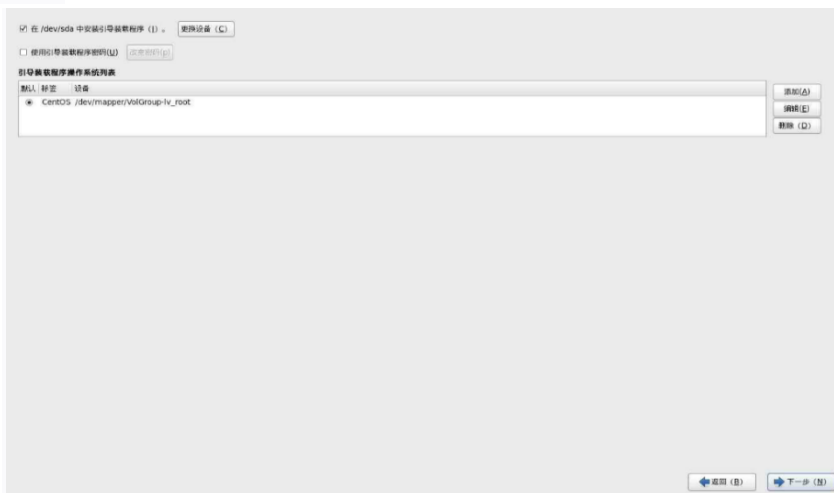

- t. 单击下一步进入软件选择，CentOS 为了方便安装，将服务器进行分类，选择不同的分类就会安装不同的软件包组。如图所示。

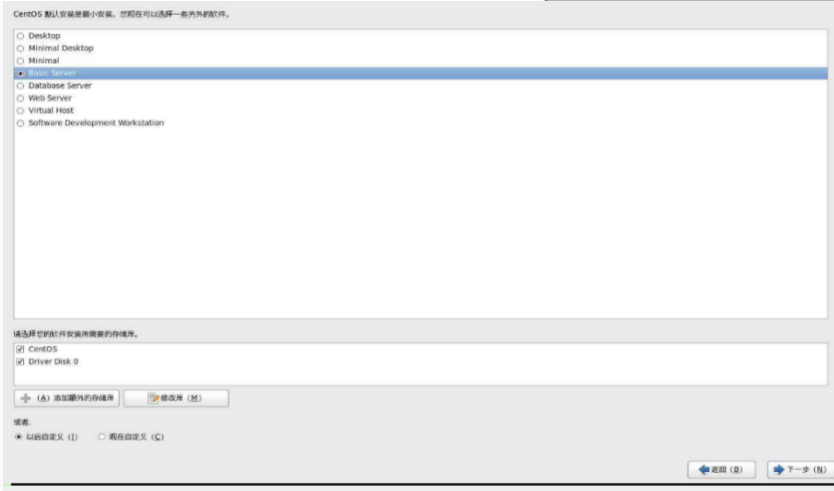


u. 单击下一步，系统提示准备好安装介质光盘，如图所示。

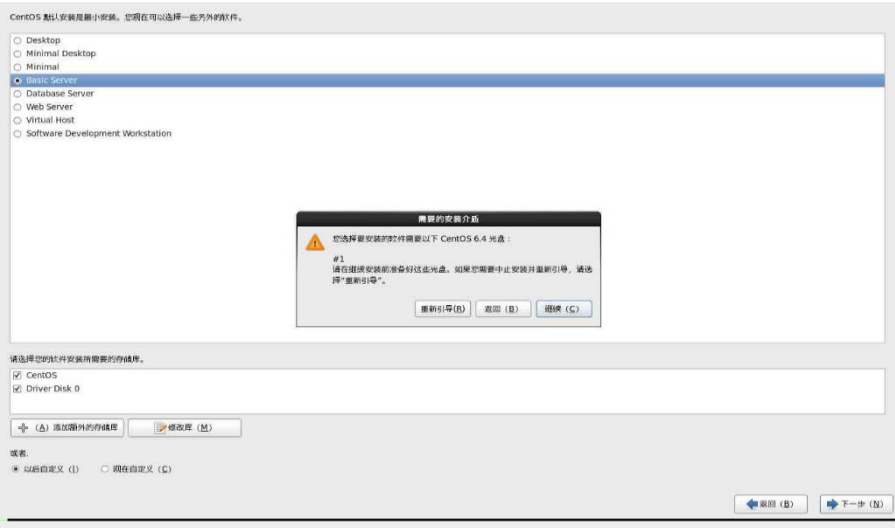

v. 准备好后，单击继续，系统进入安装过程，请耐心等待安装完成。如图所示。



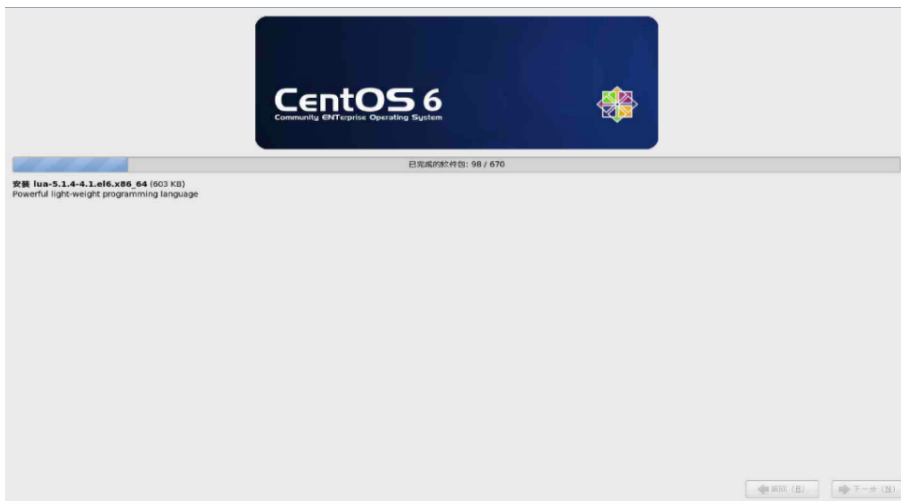

w. 恭喜，Centos 6.4 安装完成。如图所示。




## 7.7 RAID 驱动加载说明

Windows Server 2012 R2 下 RAID 加载驱动说明：


# 第七章 操作系统安装

Windows Server 2012 R2 操作系统中集成了 LSI 9361-8i RAID 卡的精简版 RAID 驱动，所以无需安装 RAID 驱动即可直接安装操作系统，本次以 PMC 8068 RAID 卡创建 RAID 时加载驱动为例进行说明。

a 将随机附赠的随机光盘中的 PMC 8068 RAID 卡驱动程序拷贝到 U 盘中；

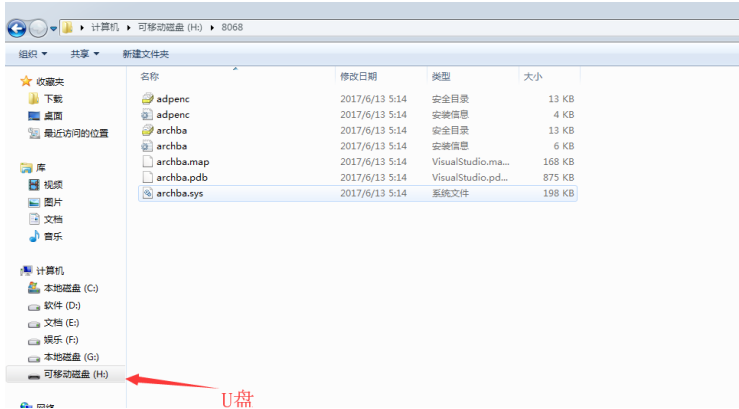

b 按照 6.4 Windows 操作系统安装至如下界面时，插入带有 PMC 8068 RAID 卡驱动程序的 U 盘到服务器中；

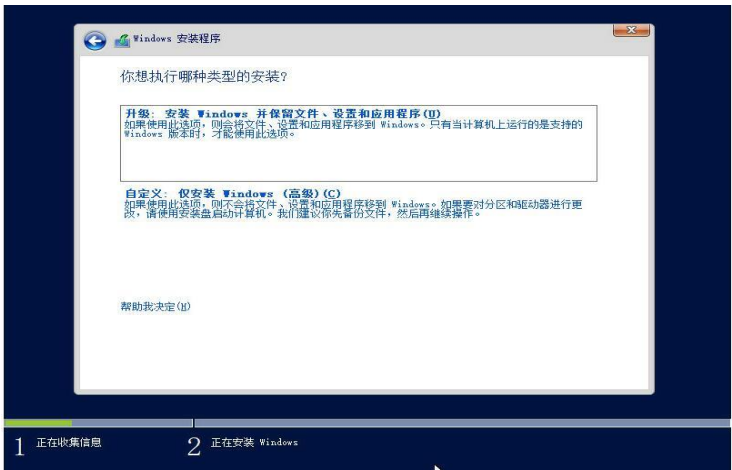

c 选择自定义安装后进入如下图所示，发现无 RAID 磁盘显示，接着点击加载驱动程序；



1 正在收集信息

2 正在安装 Windows

d 如下图所示，点击浏览驱动程序；




1 正在收集信息


2 正在安装 Windows

## 第七章 操作系统安装


- e 打开存放 PMC 8068 RAID 卡驱动程序文件夹所在路径，并点击确定；

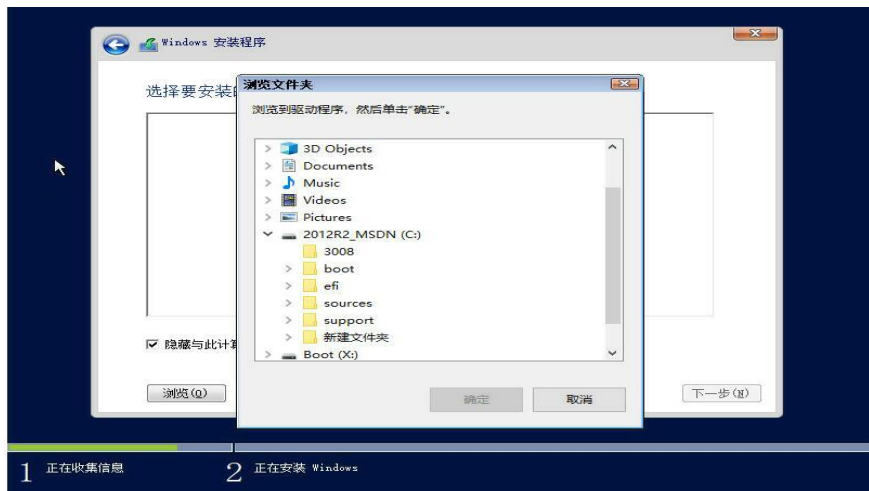

- f 如图 6-68 所示扫描出与 PMC 8068 RAID 卡相匹配的 RAID 驱动程序，点击下一步进行安装；

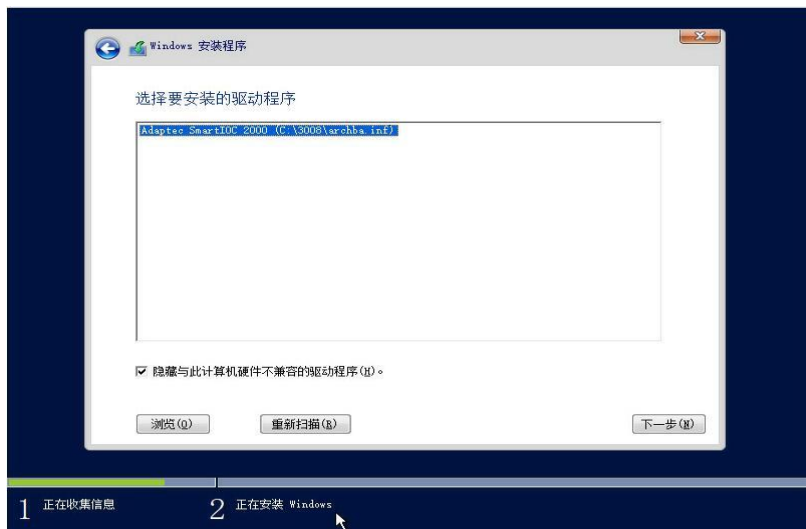

- g 如图 6-69 所示，PMC 8068 RAID 卡驱动安装已成功，已经正常识别出 RAID 磁盘，继续 Windows Server 2012 R2 操作系统安装请参考 **6.4 Windows 操作系统安装** 章节继续进行安装；

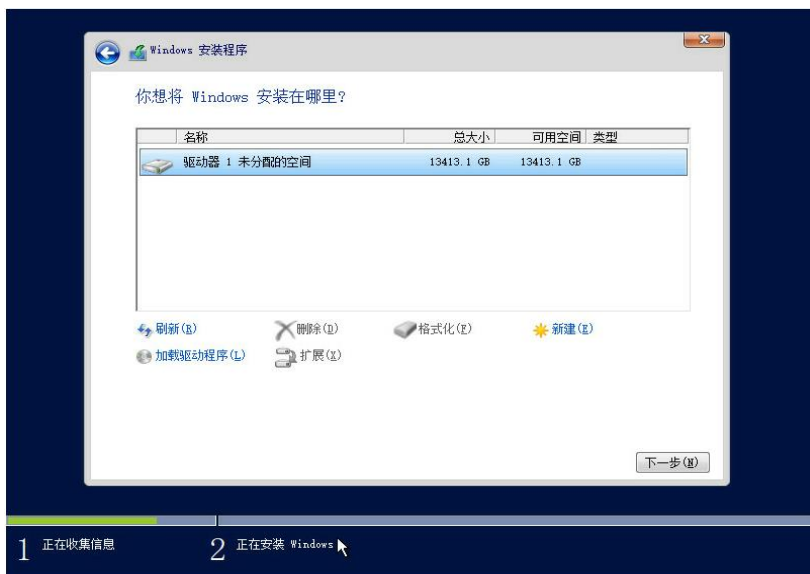


- h Linux 操作系统中 Centos7.0 以上版本系统集成 LSI 9361-8i 以及 PMC 8068 RAID 卡的驱动程序，可以直接参考 **6.5 Linux 操作系统安装** 章节进行安装，待系统安装完成以后再进行光盘提供的最新驱动安装。

## 第八章 IPMI 快速部署


智能平台管理接口（IPMI）是一种开放标准的硬件管理接口规格，定义了嵌入式管理子系统进行通信的特定方法。IPMI 信息通过主板管理控制器（BMC）（位于 IPMI 规格的硬件组件上）进行交流。使用硬件智能管理而不使用操作系统进行管理，操作系统不必负担传输系统状态数据的任务。

快速部署服务器的 IPMI 功能流程图如图所示。

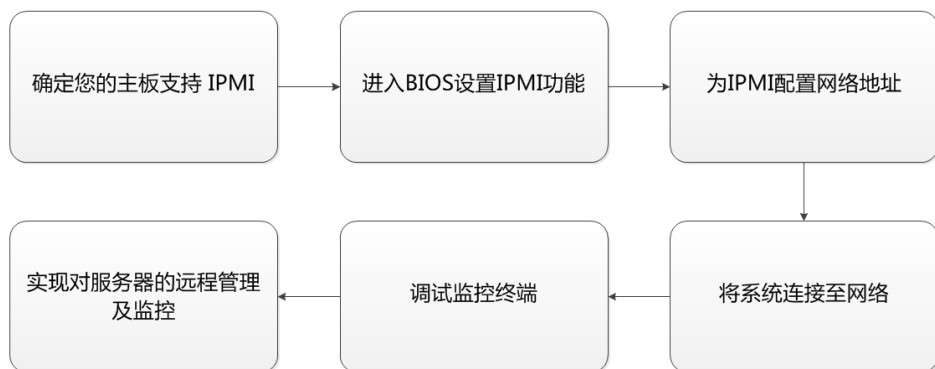

## 8.1 IPMI BIOS 设置


TG658 主板有一个专用的 IPMI 网口，具体位置参考如图主板网口说明。

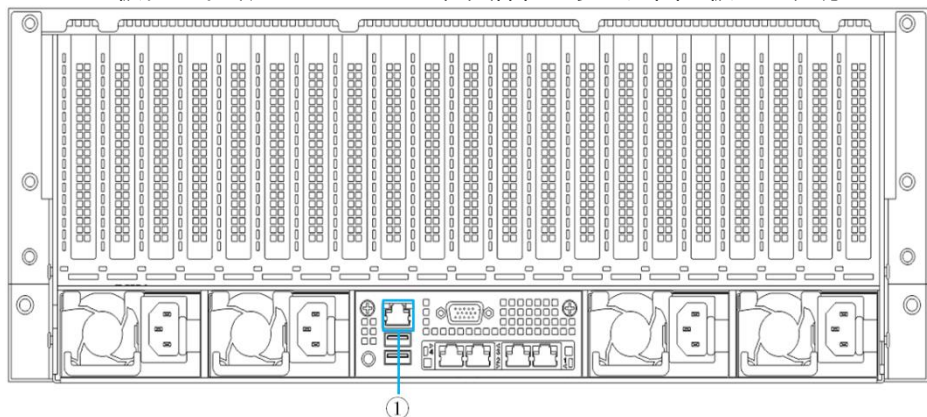

## 主板网口说明


| 序号 | 接口        |
|----|-----------|
| 1  | IPMI 专用网口 |

1. 参见 5.2 进入 BIOS 设置界面 进入 BIOS 界面;

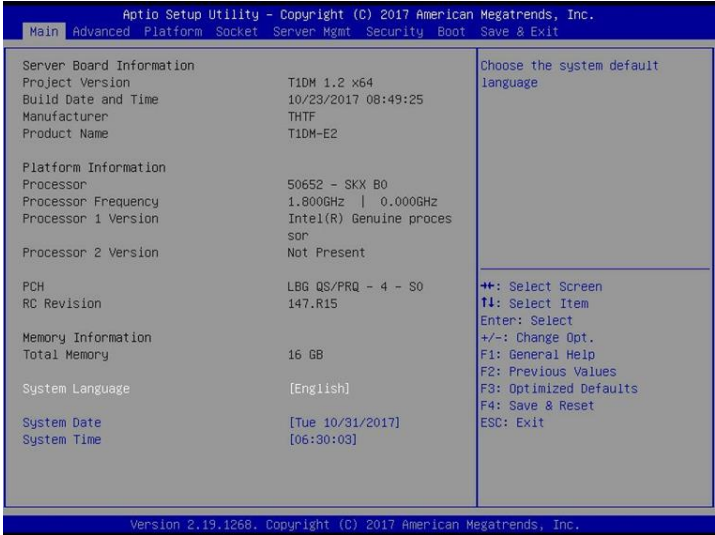

主板 BIOS 设置界面


2. 进入该界面之后，通过键盘的左右按键将菜单项切换到 “Server Mgmt” 菜单，选择 “BMC network configuration” 选项，单击 “Enter” 键;

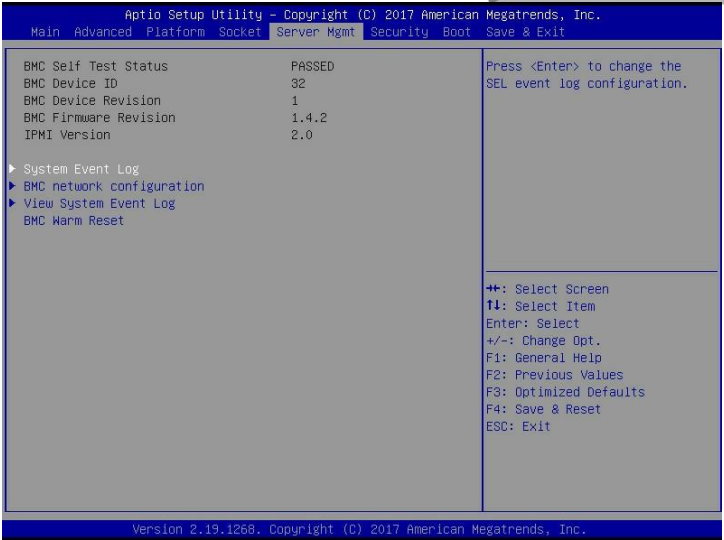

Server Mgmt 界面

3. 进入 “BMC network configuration” 页面，切换到 “Configuration Address Source” 选项并回车，在弹出的窗口中有四种可配置的网络模式供选择，分别为 Unspecified、Static、DynamicBMCDHCP、DynamicBMCNonDHCP。Static 为静态模式，可以手动设置 IP 地址，DHCP 为动态模式，设置该项可以让 BMC 从 DHCP 服务器上自动获取 IP 地址。



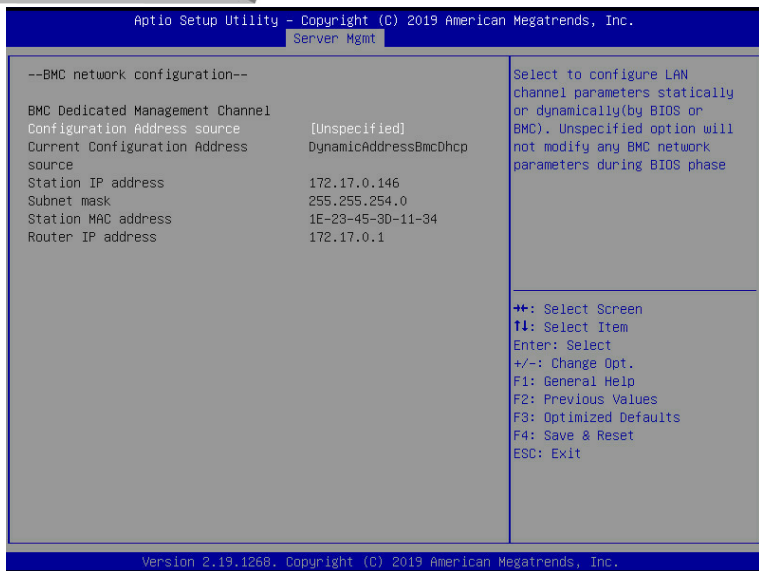

BMC network configuration 选项界面

#### 4. 若选择为 IPMI 接口配置 Static 模式，应注意如下问题：

- 若在局域网中存在多台 IPMI 设备，应注意设备间的 IP 地址不能重复，否则无法建立通信；
- 如果 IPMI 设备的 IP 是内网地址，与其通信的终端设备必须与 IPMI 设备的地址处于相同的网段；
- IPMI 设备的 IP 地址可以通过路由设备将其映射到广域网实现远距离管理；
- IPMI 端口具备通过 DHCP 获取 IP 地址的功能；
- IPMI 支持 TCP/IP v4 和 TCP/IP v6 两种协议；


根据实际情况配置好 IP 地址和子网掩码，例如这里我们设置 IP 地址为 192.168.0.236，设置子网掩码为 255.255.252.0，如图所示，设置好之后按 F4 保存退出 BIOS 界面；此时已经完成了配置 IPMI 功能的操作。

### 8.2 IPMI 功能说明

完成了前面的配置步骤，接下来我们可以开始登陆 IPMI 的管理界面了，IPMI 的管理界面可以使用标准的网络浏览器来进行访问，这里我们推荐使用 Google Chrome 浏览器、Firefox 火狐浏览器以及 IE 浏览器（IE 11 以上），以获得最佳的浏览体验。由于新版的操作界面是基于 HTML5 的，对电脑资源的开销比较大，我们推荐用户使用 KVM 时客户端配置 8G 以上内存。

#### 8.2.1 进入 IPMI 管理界面

1. 以 Google Chrome 浏览器为例，在浏览器的地址栏内输入 IPMI 的访问地址并回车即可访问 IPMI 的管理界面，由于 HTTP 链接已全部转成 HTTPS 的加密链接，会进入如图所示的隐私设置错误页面，其他浏览器内容可能会不一样。在此页面依次点击“高级”→“继续前往”，即可正常访问 IPMI 管理页面，进入登录页面；

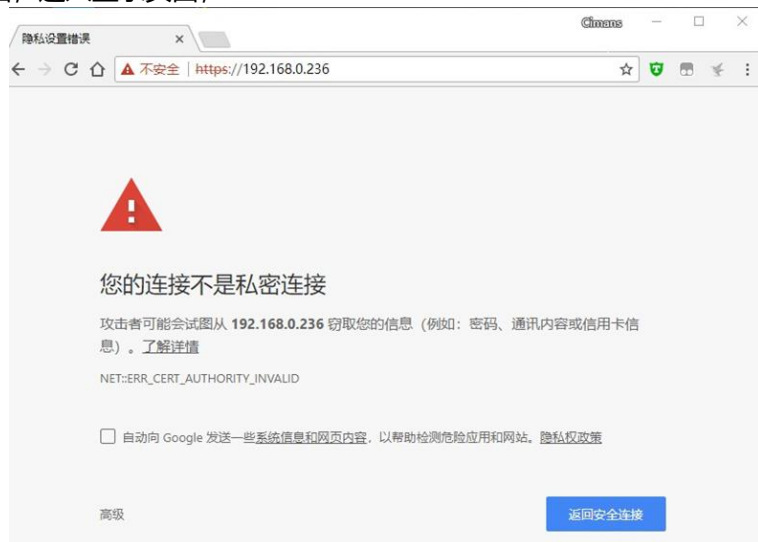


隐私设置错误页面

2. 在 IPMI 管理登录界面输入用户名和密码，点击“登录”，即可登录到 IPMI 系统管理首页。

出厂默认用户名：admin

出厂默认密码：admin

当使用此用户名登录后，将获得管理员全部权限，建议登录后修改密码；

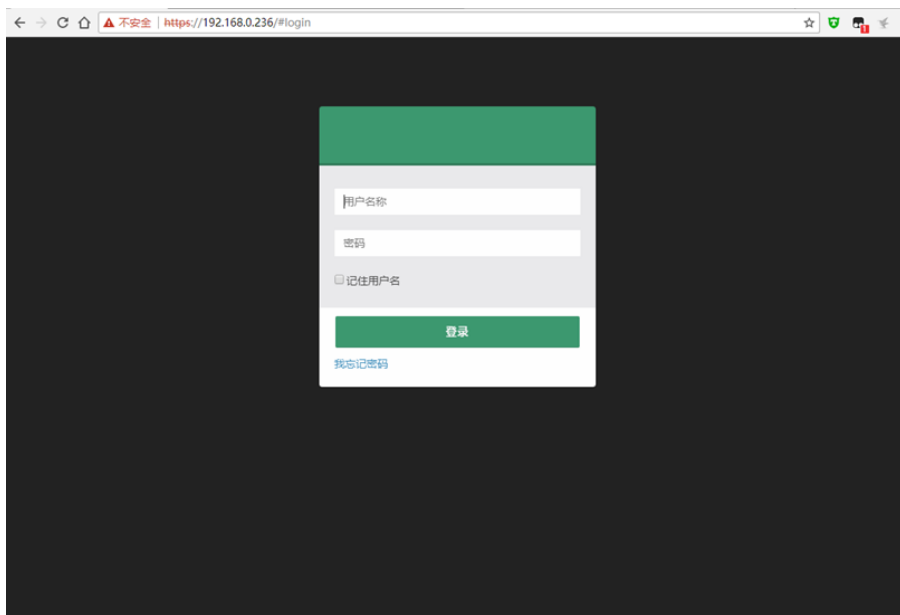

IPMI 管理登录界面

### 8.2.2 IPMI 管理界面介绍

当正确登录到 IPMI 管理系统后，IPMI 管理系统首页如图所示



IPMI 管理系统首页

IPMI 管理界面菜单说明:

● 仪表盘

在此页面，用户可以查看 IPMI 管理系统的基本信息。包括固件信息、网络信息以及传感器监控信息。

固件信息包括 BMC 固件版本信息、BIOS 版本信息、主板 CPLD 版本信息、背板 CPLD 版本信息以及 BMC 固件编译时间信息。

网络信息包括系统网络的 MAC 地址、BMC 网络信息。可以选择查看 BMC 的共享网口或者专用网口。BMC 网络信息包括 BMC 网络 MAC 地址信息、IPV4 网络模式信息、IPV4 地址信息、IPV6 网络模式信息以及 IPV6 地址信息。

传感器监控信息会实时显示当前报警的传感器信息，包括传感器名称、传感器读值、传感器读值的实时曲线变化以及报警的状态。

● 传感器

此页面会显示所有传感器的状态。当有传感器报警时，此传感器就会显示在关键传感器栏位，当报警解除时，传感器会自动从关键传感器栏移除。

● 系统清单

该页面可以查看服务器 CPU 和内存信息。在方块图中，点击 CPU 方块可以查看 CPU 信息，内存块显示为绿色是表示该内存存在，鼠标点击该内存块即可查看该内存信息。

● 硬盘信息

对于带 Expander 的背板，绿色方块表示该硬盘在位，则表示不在位。在硬盘方块的右边或者下边可以查看该硬盘的状态。左键点击绿色方块可以查看该硬盘详  
<224>

细信息，右键可以对该硬盘进行定位操作。

- **电源功耗**

在此菜单下可以对电源功耗进行封顶设置、也可以查看电源最近的功耗。

- **FRU 信息**

选择此菜单可以查看 FRU 的基本信息。

- **日志&报告**

在该菜单下可以查看 IPMI 时间日志、审计日志以及视频日志。

- **设置**

该菜单下可以对 BMC 进行一些配置。包括 BSOD、日期&时间，网络等等...

- **远程控制**

在此页面可以启动 KVM、SOL，也可以进行电源控制、UID（服务器标志灯）控制。

- **镜像重定向**

在此页面可以取得远程储存装置上最新的镜像文件。

- **维护**


可以对服务器进行基本的维护操作，比如 BMC 固件更新、BIOS 固件更新。

- **注销**


点击可注销当前用户的登录。

### 8.2.3 KVM 远程管理介绍

在 IPMI 系统管理首页左侧菜单栏中选择“远程控制” → “KVM&Java SOL 远程控制” 菜单下，点击“启动 KVM”进入 KVM 远程管理；

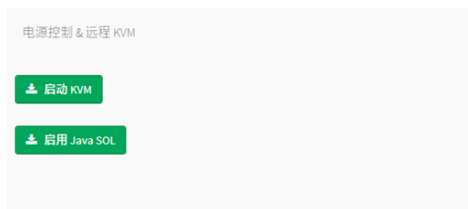


启动 KVM

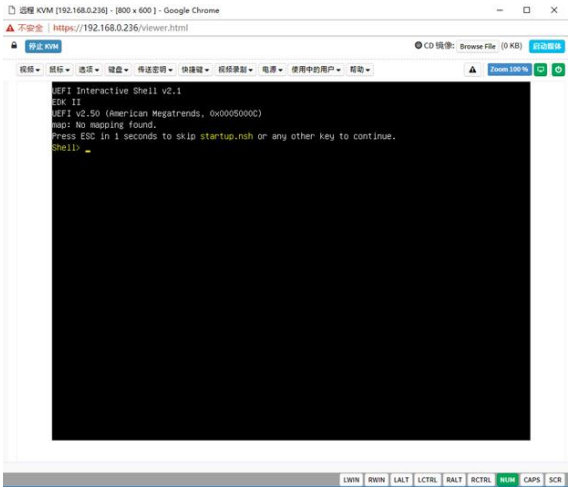

KVM 界面

KVM 界面包括两大部分：一部分是菜单及快捷按钮，另一部分是远程桌面的窗口，也就是远程传回的服务器桌面信息。

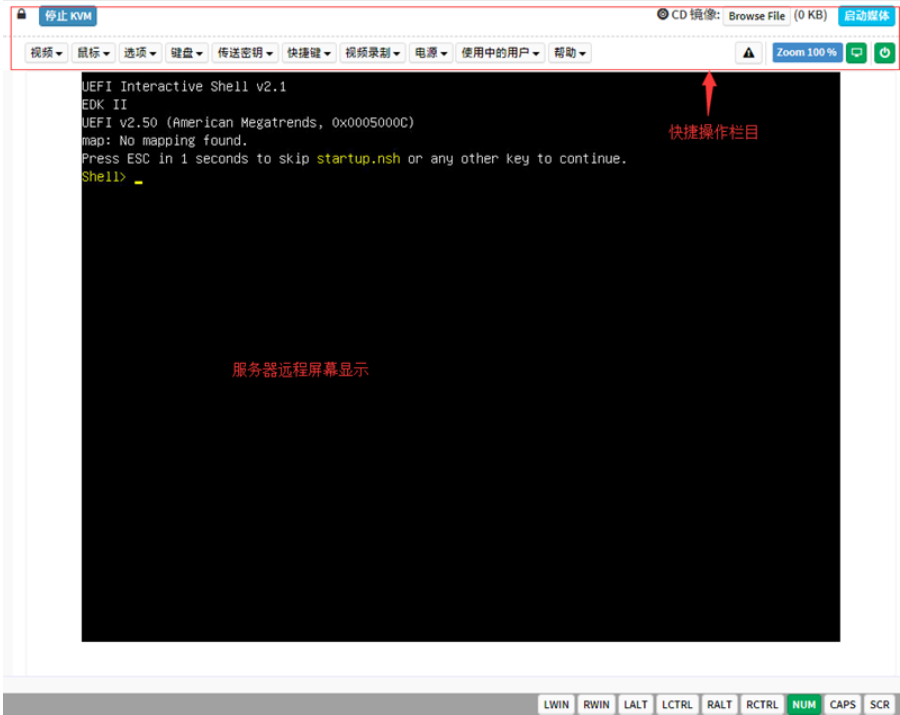


KVM 界面组成

远程控制快捷操作介绍：

| 图标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 功能                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                           | 停止 KVM。                |
|  CD 镜像:  (0 KB)                                                                        | 挂载 CD 镜像，一般用于远程安装操作系统。 |
|     | 主机显示解锁、服务器开关机。         |

8.2.4 Java SOL 介绍


1. 在 IPMI 系统管理首页左侧菜单栏中选择“远程控制”→“KVM&Java SOL 远程控制” 菜单下，点击“启动 Java SOL”，选择保存该文件，然后打开该文件；

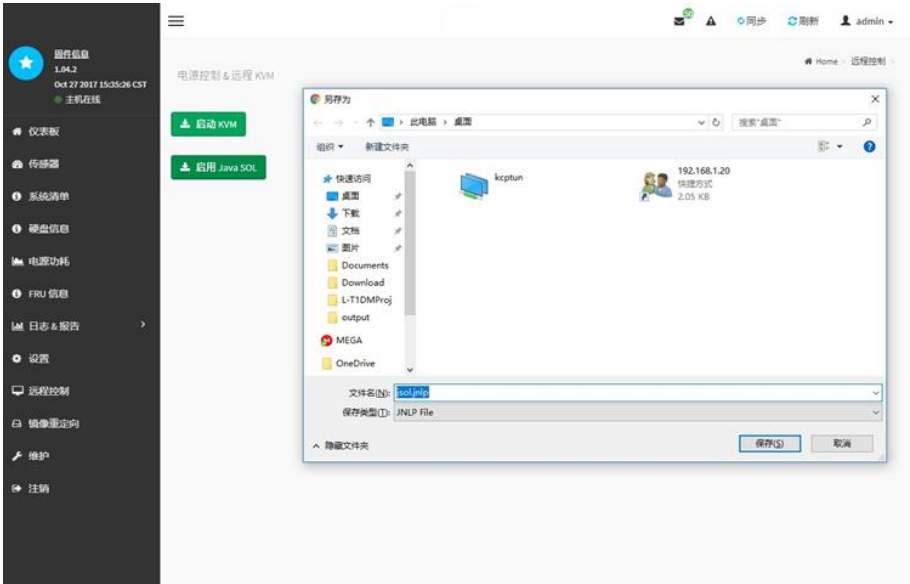

启用 Java SOL


2. 在该页面会要求输入 BMC IP、Username、Password、以及波特率相关参数。BMC IP 即为上面所配置的 IPMI IP, Username 和 Password 都出厂默认为 admin。波特率选择 115.2k 。点击 “connect”，即可进入 SOL 操作界面；



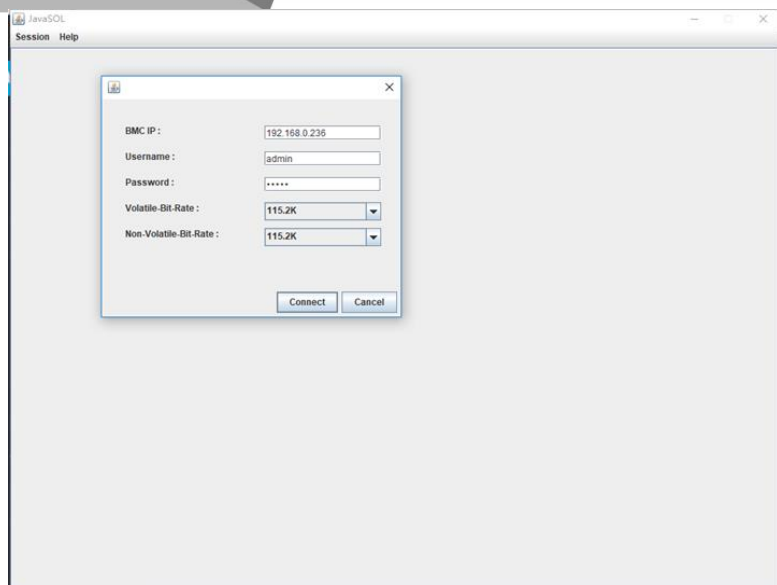

SOL 登录界面

3. SOL 操作界面如图所示;

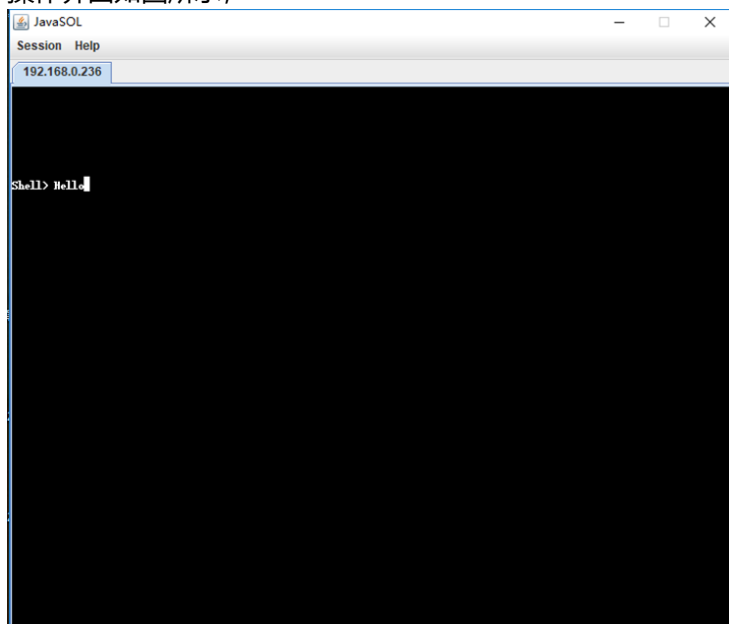

### 8.3 IPMI 其他访问方式

AST2500 固件符合 IPMI 2.0 规范, 所以用户可以使用操作系统分配的标准 IPMI 驱动即可。

#### 8.3.1 IPMI 驱动下载

AST2500 支持 Intel 引用的驱动, 可以从以下网站获得:

<https://www.intel.com/content/www/us/en/servers/ipmi/ipmi-technical-resources.html>

AST2500 支持 Linux 内核的 Open IPMI 驱动., 使用下方的命令加载 IPMI 驱动: “modprobe ipmi\_devintf”、“modprobe ipmi\_si” 如果使用的是旧版本的 Linux 内核, 需要用 “ipmi\_kcs” 替换 “ipmi\_si” 组件。

## 第九章 LCD 使用介绍


系统LCD面板可以提供系统状态和错误消息，以标明系统是否正常运行或出现故障。LCD面板可用于配置或查看系统IPMI的IP地址。

LCD面板为可选配件，仅在选购LCD面板时，才能使用LCD面板的相关功能。

### 9.1 Dedicated IP 显示与设置


#### 9.1.1 Dedicated IP 显示

1. LCD 上电之后显示 TTY logo 1S 进入第一页,当获取到 DHCP IP 页面如下图所示:

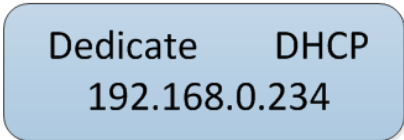


Dedicate      DHCP  
192.168.0.234

2. 当获取到 static IP 时页面如下图所示:

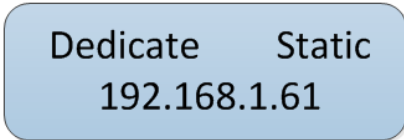

Dedicate      Static  
192.168.1.61

3. 当获取不到 BMC Dedicated IP 时，页面如下图所示:

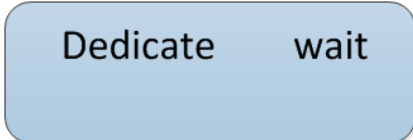

Dedicate      wait

#### 9.1.2 Dedicated IP 设置

1. 在 Dedicated IP 显示界面，长按 OK 键 1S 中进入如下图所示选择设置 DHCP 或 static IP，光标初始在 Static 上，短按上下键可以移动光标；

| Static      DHCP  
Cancel

2. 当光标在 DHCP 和 Cancel 上时，短按 OK 键，执行相应动作，并返回到 Dedicated IP 显示界面，当光标在 Static 上时，短按 OK 键，进入到 Static IP 设置界面如下图，短按上下键移动光标，当光标移动到对应需要设置的位上时，短按 OK 键，对应需要设置位数字闪烁，短按上下键改变数字。在设置好对应的 IP 之后，将光标移动到 Set 上执行 IP 设置，Cancel 取消 IP 设置；

| 192.168.000.242  
Set      Cancel

3. IP 包含四组由点隔开的数字，每组数字的范围为 0-255，第一个数字不能设置为 0，否则为无效 IP，当设置为无效 IP 时，页面显示如下提示，等待 1s 后返回到 IP 设置界面。

IP is illegal  
Set again

 注: NCSI 网口 IP 显示与设置请参考 9.1 Dedicated IP 显示与设置。


### 9.2 机型显示

机型信息显示页面如下图所示：

Chassis:  
TU201D25ERI012BP

9.3 错误信息显示

页与页之间的切换通过短按上下键，切换到此页面之后，若无错误，页面显示 OK，如下图：

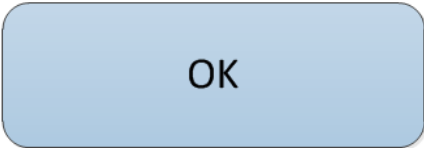

当 BMC 检测到主板有错误时，通过 I2C 将错误数据传到 LCD 模块，报错类型一共有 8 种：

- Temp error: 温度报错
- Fan error: 风扇报错（不具体到某个风扇）
- Volt error: 电压报错
- PSU error: 电源报错
- CPU error: CPU 报错，此报错后面会接一个十六进制错误码，此错误码遵循 IPMI 协议，参考下表，可根据错误码查看 CPU 错误类型。

| CPU 编码 | 十六进制错误码 | CPU 错误类型                                              |
|--------|---------|-------------------------------------------------------|
| 07h    | 00h     | 内部错误。                                                 |
|        | 01h     | 热敏断路。                                                 |
|        | 02h     | 自检失败。                                                 |
|        | 03h     | 由于处理器故障造成自检中 BIOS 挂起失效。                               |
|        | 04h     | CPU 启动失败。                                             |
|        | 05h     | 未知的硬件错误。                                              |
|        | 06h     | 不能修复的 CPU-complex 错误。                                 |
|        | 07h     | 处理器检测到存在。                                             |
|        | 08h     | 处理器禁用。                                                |
|        | 09h     | 检测终结器存在。                                              |
|        | 0Ah     | 处理器自动节流（由一个独立于系统软件运行的基于硬件的机制使处理器触发）。如自动热节流或节流以限制功率消耗。 |
|        | 0Bh     | 机器检查异常（不可纠正）。                                         |
|        | 0Ch     | 可校正机器检查错误。                                            |

- Memory error: 内存报错，后有接十六进制错误码。如下表所示：

| 内存编码 | 十六进制错误码 | 内存错误类型                                                                                                                                                          |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0Ch  | 00h     | 可纠正的内存错误。                                                                                                                                                       |
|      | 01h     | 不可改正的内存错误。                                                                                                                                                      |
|      | 02h     | 奇偶校验错误。                                                                                                                                                         |
|      | 03h     | 内存重置失败。                                                                                                                                                         |
|      | 04h     | 内存设备禁用。                                                                                                                                                         |
|      | 05h     | 可纠正内存错误日志记录限制。                                                                                                                                                  |
|      | 06h     | 检测到与传感器相关联的“内存模块”或物理可替换内存单元的存在。                                                                                                                                 |
|      | 07h     | 内存配置错误。例如,当特定大小的内存模块不支持或者内存模块不匹配其他内存模块。                                                                                                                         |
|      | 08h     | 检测到与传感器相关联备用的“内存模块”或物理可替换内存单元。<br>事件数据 3 字段可用于提供事件扩展代码, 其定义如下:<br>事件数据 3<br>[7:0] -内存模块/设备 (例如, DIMM/SIMM/RIMM) 标识, 与传感器相关联的“内存模块”或物理可替换内存单元标识 (如果为该传感器提供 SDR)。 |
|      | 09h     | 内存自动节流, (内存通过一个基于硬件的机制来实现, 这种机制独立于系统软件, 如自动热节流或节流, 以限制电能消耗)。                                                                                                    |
|      | 0Ah     | 临界温度过高。内存设备已经进入, 临界过热状态, 超过指定的操作条件。<br>在这个状态下的内存设备可能会产生错误或无法访问。                                                                                                 |

● ChassisIntru：机箱入侵，后有接十六进制错误码如下表所示：

| 机箱入侵编码 | 十六进制错误码 | 机箱入侵错误类型              |
|--------|---------|-----------------------|
| 05h    | 00h     | 通用底盘入侵(底盘入侵)。         |
|        | 01h     | 驱动器槽入侵。               |
|        | 02h     | I / O 卡区域入侵。          |
|        | 03h     | 处理器区域入侵。              |
|        | 04h     | 系统从局域网断开。             |
|        | 05h     | 未经授权的 dock。           |
|        | 06h     | 风扇区域侵入 (支持热插式风扇干扰检测)。 |

## 第十章 常见故障排除

多数维修只能由经过同泰怡认证的维修技术人员执行。根据产品说明文件的授权，或者在联机或电话服务和支持小组指导下，进行故障排除和简单的维修。未经同泰怡授权的维修所造成的损坏不在保修范围内。

 注：如果以下方法无法排除相应系统故障，请参阅“第十二章 获得帮助”。

### ● 系统启动失败故障排除

请确认是否使用安装操作系统时所用的相同引导模式进行系统启动。

**Q1:** 使用 LSI 9361-8i Raid 卡创建的 Raid 安装系统，无法正常引导进入操作系统。

**A1:** 重新启动系统根据系统的提示按组合键进入 LSI Raid 卡管理界面中，将系统安装的 Raid 盘修改成启动盘，并将该启动盘设置成首选启动盘，这样就可以进入操作系统中。

### ● 外部连接故障排除

对任何外部设备进行故障排除之前，请确保所有外部电缆均已牢固地连接至系统上的外部连接器。

**Q1:** Java KVM 远程挂载光驱或 U 盘时无法正常使用该功能。

**A1:** 请使用管理员权限打开浏览器再使用该功能。

### ● 视频子系统故障排除

1. 检查显示器与系统和电源的连接。

2. 检查系统到显示器之间的视频接口布线。

**Q1:** 安装独立显卡后，远程管理 KVM 界面无法正常显示。

**A1:** 由于设备无法将独立显卡的显示重定向到 BMC 的 VGA 设备上，所以远程管理 KVM 将无法显示，需要进入 BIOS Platform 菜单中将 Active Video 更改成 Offboard Device，这样远程管理 KVM 界面将会正常显示。

**Q2:** 在 BMC 远程控制中，启用 Java SOL，打开后显示界面为黑屏，无法使用。

**A2:** 需要设置波特率为 115.2K，且重启机器才可在 SOL 中看到信息显示。

**Q3:** 在远程管理 KVM 中或者连接显示器在开机界面无法查看 SAS/Raid (PCH Raid) 卡 Option Rom 信息。

**A3:** 需要将 BIOS 中 CSM Configuration 设置为 legacy 模式。

**Q4:** PCH Configuration 设置为 Raid 模式时，在系统自检阶段无法显示其 Option Rom 信息。

**A4:** 在 PCH Configuration 下对应的 SATA 或 sSATA 控制器上至少接入两块硬盘，且需要修改为 legacy 模式。

### ● 系统电池故障排除

1. 在系统设置程序中重新输入时间和日期。
2. 关闭系统并断开系统与电源插座的连接，然后至少等待一小时。
3. 将系统重新连接至电源插座，并打开系统。
4. 进入系统设置程序。如果系统设置程序中的日期和时间不正确，请更换系统电池。

 **注:** 如果长期（几个星期或几个月）关闭系统电源，则 NVRAM 可能会丢失系统配置信息。这种情况是由有故障的电池引起的。另外某些软件可能导致系统时间加快或减慢。如果除系统设置程序期间以外，系统似乎正常运行，则问题可能是由软件而不是由有故障的电池引起的。

### ● 电源设备故障排除

#### 电源故障:

1. 按下电源按钮以确保系统已开启。如果按下电源按钮后电源指示灯不亮，则按住开机按钮。
2. 插入另一个可以正常工作的设备以确保系统板无故障。
3. 确保没有任何松动的连接。例如，松动的电源电缆。
4. 确保电源符合适用标准。
5. 确保没有短路。
6. 请合格的电工检查电源电压，以确保它符合所需的规格。

#### 电源装置故障:

1. 确保没有任何松动的连接。例如，松动的电源电缆。
2. 确保电源设备手柄/LED 指示灯指示电源设备工作正常。有关电源设备指示灯的详细信息，请参阅“第二章 2.6.2 后面板功能部件”。
3. 如果最近升级了系统，请确保电源设备是否有足够的电力来支持该新系统。
4. 如果有冗余电源设备配置，则请确保两个电源设备类型和功率相同。如果 LED 不亮，可能需要升级到较高功率的电源设备。
5. 重新安装电源设备。

 **注:** 安装完电源设备后，请等待几秒钟，以便系统识别电源设备并确定其是否可以正常工作。

### ● 冷却风扇故障排除

 **注:** 当某个风扇出现问题时，可以登录 BMC 界面，在传感器菜单线性传感器中查看故障冷却风扇部件的编号并更换相应风扇。



1. 打开机箱上盖，将风扇拔出并重新安装，如果风扇运行正常，安装机箱上盖。
2. 如果重新安置系统风扇，风扇仍然无法正常工作，将故障风扇与正常风扇调换位置，如果故障风扇能够正常工作，而与之调换的正常风扇无法工作，说明该风扇对应主板上的插槽可能出现故障，如果故障风扇仍然无法正常工作，说明该风扇本身出现故障。

### ● 系统内存故障排除

1. 如果系统可以操作，登录 BMC 界面，在系统清单菜单中确认是否识别到所有内存，如果有未识别到的内存，请确认内存位置并将系统 AC 下电 30 秒后，打开机箱上盖，对对应位置内存重新进行安装。
2. 如果重新插拔内存后，BMC 中仍然无法识别到该内存，请将该内存安装在其他空闲 DIMM 槽中，启动系统后登录 BMC 界面，查看界面能否正常识别该内存，如果能够识别该内存信息，说明 DIMM 槽可能出现故障，如果内存信息无法识别，说明该内存可能出现故障。

Q1: 服务器出现有内存报错，如何定位故障内存。

A1: 服务器出现有内存报错时，在主板内存处会有红灯标志，在系统自检界面 logo 处的红字报错描述说明为 Socket 代表哪颗 CPU，Channel 与 DIMM 代表哪根内存（可看主板内存标识）。

比如：报错 skt:2 CH:A D:2

解释：CPU2 的内存位置 A2 报错。

### ● 硬盘驱动器故障排除

 注：此故障排除步骤可能会清除硬盘驱动器上存储的数据。继续进行之前，请备份硬盘驱动器上的所有文件。

1. 首先观察前面板硬盘指示灯状态，根据“第二章 2.2 前面板功能部件”内容，确定硬盘故障类型。
2. 如果硬盘不在位，请将系统 AC 下电 30 秒后打开机箱上盖，对故障硬盘进行重新插拔安装，然后重新启动系统查看硬盘状态指示灯是否正常。

### ● 无法登录 BMC 界面

1. 首先确认输入的用户名及密码是否正确，键盘是否开启大写模式导致输入的密码有误。
2. 如果通过之前已默认保存的密码登录 BMC，无法正常登录 BMC 界面，请清理浏览器缓存并重新输入用户名及密码登录。

Q1: 服务器初次上电时，BIOS 显示的 BMC IP 地址为 0.0.0.0。

**A1:** 服务器初次上电时请稍微等待一下，自检过程中完成显示 logo 后可查看到 IP，或者重新启动设备，会正常显示 BMC 的 IP 地址信息。

### ● 系统安装类问题

**Q1:** Ubuntu 系统在选择中文安装的时候无法安装。

**A1:** 安装的第一步选择默认的英文选项，进入安装界面之后选择中文安装，即可安装系统。

**Q2:** 安装的 Linux 操作系统显示时间与 BIOS 中的时间不一致。

**A2:** 在 Linux 操作系统下执行指令 `timedatectl set-local-rtc 1`，即可实现同步。

**Q3:** 无法安装 Solaris 11.3 操作系统。

**A3:** 需要将 BIOS 里 Socket 选项 IIO Configuration 菜单中把“VT-d”选项设置成“Enable”，才能安装成功。

**Q4:** VMware 安装时找不到 PCH 组 Raid 盘。

**A4:** VMware 不支持 PCH 组的 Raid 盘。

第十一章 产品技术规格

11.1 TG658 产品技术规格

| 功能       | 产品规格                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器      | 支持 1 或 2 颗 Intel Xeon 可扩展处理器（Skylake & Cascade Lake）；<br>(最高 TDP 165W，可选支持 TDP 205W)                                                                                                                         |
| 芯片组      | Intel Lewisburg C621                                                                                                                                                                                         |
| 内存       | 共 12 个内存通道，24 根 DDR4 DIMM 插槽                                                                                                                                                                                 |
| 内存类型     | 支持 DDR4 ECC RDIMMs/LRDIMMs 服务器内存，内存频率支持 1866/2133/2400/2666/2933MHz；<br>支持 12 个 DDR4 Channel，每个 Channel 支持 2 个 DIMM，总共 24 个 DDR4 插槽；<br>支持 12 根 DCPMMs，最高速率 2666MT/s<br>最大支持 9TB 系统内存（需要搭配后缀“L” CPU 与 DCPMM） |
| 存储控制器    | PCH/RSTe（NVMe） & SAS HBA/Raid 卡（SAS/SATA）                                                                                                                                                                    |
| 本地存储     | 最大支持 25 个 2.5 寸 SAS/SATA（4 个支持 NVMe/SAS/SATA 混插）                                                                                                                                                             |
| 内部存储     | 板载 2 个 M.2（支持 PCIE/SATA 自适应识别）                                                                                                                                                                               |
| PCI-E 扩展 | 最大支持 17 个 PCI Express 3.0 扩展插槽；最大支持 10 块双宽全高全长 GPU 加速卡；                                                                                                                                                      |
| GPU 扩展模式 | 支持平衡/级联（只支持 8GPU）/通用三种模式切换                                                                                                                                                                                   |
| 网络       | 选 2×1GbE/4×1GbE/2×10GbE/4×10GbE/2×25GbE/2×40GbE 网络子卡                                                                                                                                                         |
| 管理       | 同泰怡数据中心管理平台实现远程多功能高级管理，可选 LCD 管理模块                                                                                                                                                                           |
| 安全性      | 可选 TPM/TCM 安全模块                                                                                                                                                                                              |
| 电源       | 最大支持 4 个电源模块，支持 2+2/3+1 冗余，支持热插拔<br>可选 220v 交流/240v 直流/336v 直流/-48v 直流输入<br>可选 1300W/1600W/2000W 功率                                                                                                          |


第十一章 产品技术规格

|        |                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 端口     | F-panel: 1 个 Mini-USB 接口; 1 个标准 VGA ; 2 个标准 USB 3.0 ;<br>Rear I/O: 1 个 RJ45 IPMI 管理接口; 2 个标准 USB 3.0 ; 1 个标准 DB9/VGA;                                                                                     |
| 尺寸     | 机架式 4U, 宽 447mm × 高 175mm × 深 748mm                                                                                                                                                                       |
| 重量     | 全配置净重约 45.58KG, 全配置包含导轨、附件及包装约 62KG                                                                                                                                                                       |
| 工作温度   | 0°C - 45°C                                                                                                                                                                                                |
| 工作相对湿度 | 0% - 90%                                                                                                                                                                                                  |
| 操作系统支持 | Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Fedora、Solaris、Oracle Linux、FreeBSD、VMware ESXi、Citrix XenServer<br>具体版本请向同泰怡销售人员咨询 |

## 第十二章 获得帮助

### 12.1 联系同泰怡

- 热线电话：0755-8695 2063
- 访问官网：[www.ttyinfo.com](http://www.ttyinfo.com)
- 您还可以使用智能手机或平板电脑扫描下方二维码快速访问同泰怡的官方网站。

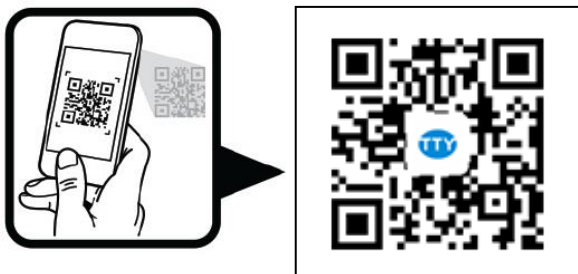

## A 常用缩略语介绍

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>A</b> |                                   |           |
| AC       | Alternating Current               | 交流 (电)    |
| <b>B</b> |                                   |           |
| BIOS     | Basic Input Output System         | 基本输入输出系统  |
| BMC      | Baseboard Management Controller   | 主板管理控制单元  |
| <b>C</b> |                                   |           |
| CLI      | Command-line Interface            | 命令行接口     |
| <b>D</b> |                                   |           |
| DC       | Direct Current                    | 直流 (电)    |
| DDR4     | Double Data Rate 4                | 双倍数据速率 4  |
| DDDC     | Double Device Data Correction     | 双设备数据校正   |
| DIMM     | Dual In-line Memory Module        | 双列直插内存模块  |
| DRAM     | Dynamic Random-Access Memory      | 动态随机存储设备  |
| DVD      | Digital Video Disc                | 数字视频光盘    |
| <b>E</b> |                                   |           |
| ECC      | Error Checking and Correcting     | 差错校验纠正    |
| <b>F</b> |                                   |           |
| FC       | Fiber Channel                     | 光纤通道      |
| FCC      | Federal Communications Commission | 美国联邦通信委员会 |
| <b>G</b> |                                   |           |
| GE       | Gigabit Ethernet                  | 千兆以太网     |
| GPU      | Graphics Processing Unit          | 图形处理单元    |
| <b>H</b> |                                   |           |
| HA       | High Availability                 | 高可用性      |

|          |                                             |              |
|----------|---------------------------------------------|--------------|
| HDD      | Hard Disk Drive                             | 硬盘驱动器        |
| HPC      | High Performance Computing                  | 高性能计算        |
| HTTP     | Hypertext Transfer Protocol                 | 超文本传输协议      |
| HTTPS    | Hypertext Transfer Protocol Secure          | 超文本传输安全协议    |
| <b>I</b> |                                             |              |
| iBMC     | Intelligent Baseboard Management Controller | 智能管理单元       |
| IEC      | International Electrotechnical Commission   | 国际电工技术委员会    |
| IOPS     | Input/Output Operations per Second          | 每秒进行读写操作的次数  |
| IP       | Internet Protocol                           | 互联网协议        |
| IPMB     | Intelligent Platform Management Bus         | 智能平台管理总线     |
| IPMI     | Intelligent Platform Management Interface   | 智能平台管理接口     |
| <b>K</b> |                                             |              |
| KVM      | Keyboard Video and Mouse                    | 键盘，显示器，鼠标三合一 |
| <b>L</b> |                                             |              |
| LRDIMM   | load-Reduced Dual In-line Memory Module     | 低负载双线内存模块    |
| LED      | Light Emitting Diode                        | 发光二极管        |
| LOM      | LAN on Motherboard                          | 板载网络         |
| <b>M</b> |                                             |              |
| MAC      | Media Access Control                        | 媒体接入控制       |
| <b>N</b> |                                             |              |
| NBD      | Next Business Day                           | 下一个工作日       |

|          |                                                                                               |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| NC-SI    | Network Controller Sideband Interface                                                         | 边带管理           |
| PCIe     | Peripheral Component Interconnect Express                                                     | 快捷外围部件互连标准     |
| PDU      | Power Distribution Unit                                                                       | 配电单元           |
| PHY      | Physical Layer                                                                                | 物理层            |
| PXE      | Preboot Execution Environment                                                                 | 预启动执行环境        |
| <b>Q</b> |                                                                                               |                |
| QPI      | QuickPath Interconnect                                                                        | 快速通道互联         |
| <b>R</b> |                                                                                               |                |
| RAID     | Redundant Array of Independent Disks                                                          | 独立磁盘冗余阵列       |
| RAS      | Reliability, Availability and Serviceability                                                  | 可靠性、可用性、可服务性   |
| RDIMM    | Registered Dual In-line Memory Module                                                         | 带寄存器的双线内存模块    |
| RJ45     | Registered Jack 45                                                                            | RJ45 插座        |
| RoHS     | Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment | 特定危害物质禁限用指令    |
| <b>S</b> |                                                                                               |                |
| SAS      | Serial Attached Small Computer System Interface                                               | 串行连接的小型计算机系统接口 |
| SATA     | Serial Advanced Technology                                                                    | 串行高级技术附件       |
| SMI      | Serial Management Interface                                                                   | 串行管理接口         |
| SNMP     | Simple Network Management Protocol                                                            | 简单网络管理协议       |
| SOL      | Serial Over LAN                                                                               | 串口重定向          |
| SSD      | Solid-State Drive                                                                             | 固态硬盘           |
| <b>T</b> |                                                                                               |                |
| TCG      | Trusted Computing Group                                                                       | 可信计算组          |



|          |                                       |             |
|----------|---------------------------------------|-------------|
| TCO      | Total Cost of Ownership               | 总体拥有成本      |
| TDP      | Thermal Design Power                  | 热设计功率       |
| TET      | Trusted Execution Technology          | 可信执行技术      |
| TFM      | Trans Flash Module                    | 闪存卡         |
| TFTP     | Trivial File Transfer Protocol        | 简单文本传输协议    |
| TPM      | Trusted Platform Module               | 可信平台模块      |
| <b>U</b> |                                       |             |
| UEFI     | Unified Extensible Firmware Interface | 统一可扩展固件接口   |
| UID      | Unit Identification Light             | 定位指示灯       |
| UL       | Underwriter Laboratories Inc.         | (美国) 保险商实验室 |
| USB      | Universal Serial Bus                  | 通用串行总线      |
| <b>V</b> |                                       |             |
| VGA      | Video Graphics Array                  | 视频图形阵列      |
| VLAN     | Virtual Local Area Network            | 虚拟局域网       |







同泰怡信息技术  
[www.ttyinfo.com](http://www.ttyinfo.com)

制造商名称： 深圳市同泰怡信息技术有限公司  
制造商地址： 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道18号深圳市数字科技园B2栋二层A区  
生产企业： 深圳市同泰怡信息技术有限公司  
公司电话： 0755-2692 4294  
热线电话： 0755-8695 2063  
邮政编码： 518063  
执行标准： GB4943.1, GB9254, GB17625.1